SR8825

Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obsługi

Planet First 100% Recycled Paper

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

* Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
* Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wewnątrz pomieszczeń.

Polski

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.

Zarejestruj swój produkt na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informacje o bezpieczeństwie

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

UWAGA
- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

UWAGA
- Ponieważ niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla różnych modeli odkurzacza, specyfikacja posiadanego modelu może się nieznacznie różnić od przedstawionej w instrukcji.

SYMBOLE UWAGA/OSTRZEŻENIE

UWAGA	Oznacza możliwość śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE	Oznacza możliwość obrażeń ciała lub zniszczeń mienia.

INNE SYMBOLE

INFORMACJA	Zawiera dodatkowe informacje ułatwiające prawidłową obsługę produktu.

Informacje o bezpieczeństwie

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym:

PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ INSTRUKCJI.

Jeśli urządzenie nie jest używane lub ma być wykonana jego konserwacja, należy odłączyć je od gniazdka.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Jeśli doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia odkurzacza automatycznego lub stacji ładującej, nie wolno ich dalej używać.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony poza pomieszczeniem lub narażony na działanie wody, należy go zwrócić do Centrum Obsługi Klienta.
- Stacji ładującej i odkurzacza automatycznego nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
- Odkurzacza wolno używać tylko na suchych powierzchniach we wnętrzach budynków.
- Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

STACJA ŁADUJĄCA

- Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza bez polaryzacji.
- Nie wolno używać stacji ładującej poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
- Nieużywaną lub konserwowaną stację ładującą należy odłączyć od gniazdka.
- Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą stacji ładującej dołączonej do urządzenia.
- Nie wolno używać stacji ładującej z uszkodzonym kablem lub uszkodzoną wtyczką.
- Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładującej za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Należy trzymać kabel z daleka od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.
- Nie wolno odłączać stacji ładującej przez pociągnięcie jej za kabel. Aby odłączyć stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie wolno próbować otwierać stacji ładującej. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Obsługi Klienta.
- Nie wolno narażać stacji ładującej na działanie wysokich temperatur. Należy unikać narażania stacji na działanie wilgoci.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

- Nie wolno używać odkurzacza dousuwania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
- Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania odkurzacza nie wolno wkładać palców lub innych obiektów do komory wentylatora, ponieważ zawsze może dojść do przypadkowego włączenia się urządzenia.
- Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować żadnych otworów. Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów lub innych obiektów, które mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd).
- Nie wolno zbierać obiektów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapałki lub rozgrzany popiół.
- Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani używać odkurzacza w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
- Nie wolno używać odkurzacza w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych substancjami lotnymi wydzielanymi przez farby olejne i rozpuszczalniki, substancjami przeciwmolowymi, łatwopalnym kurzem lub innymi substancjami wybuchowymi lub toksycznymi.
- Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je natychmiast czystą wodą przez minimum 10 minut, a następnie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Spis treści

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 02
06 Zasilanie
07 Przed użyciem
10 Obsługa
11 Czyszczenie i konserwacja

FUNKCJE ODKURZACZA 13
13 Funkcje odkurzacza

ELEMENTY ODKURZACZA 15
15 Elementy
16 Nazwa każdej części

OBSŁUGA ODKURZACZA 19
19 Przygotowywanie odkurzacza automatycznego do pracy
19 Kolejność przygotowywania
19 Włączanie i wyłączanie zasilania
20 Podłączanie stacji ładującej
21 Ładowanie
22 Informacje o akumulatorze
23 Rozpoczynanie i kończenie odkurzania
24 Ładowanie
25 Automatyczne odkurzanie
26 Punktowe odkurzanie
27 Maksymalnie dokładne odkurzanie
28 Odkurzanie tryb boczny
29 Zaplanowane odkurzanie

KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA 30
30 Czyszczenie odkurzacza automatycznego
30 Informacje o sposobach czyszczenia i konserwacji
30 Czyszczenie kamery i wizjera czujnika
31 Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra
32 Czyszczenie szczotki
34 Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej
35 Czyszczenie koła napędowego

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 36
36 Lista kontrolna przed kontaktem z serwisem
37 Rozwiązywanie za pomocą kodów błędów

SPECYFIKACJA PRODUKTU 38
38 Specyfikacja produktu

Informacje o bezpieczeństwie

ZASILANIE

UWAGA

Nie wolno zginać kabla na siłę lub umieszczać na nim ciężkich obiektów, które mogłyby go uszkodzić.

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

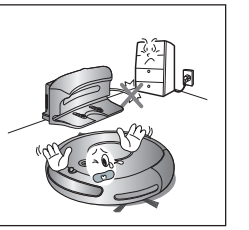

UWAGA

Sprawdź, czy na wtyczce nie ma kurzu lub wody.

- W przeciwnym przypadku może dojść do awarii lub porażenia prądem.

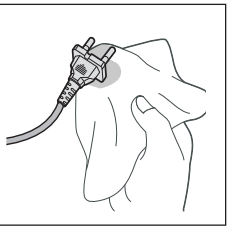

UWAGA

Nie wyciągaj wtyczki za kabel ani nie dotykaj wtyczki wilgotnymi dłońmi.

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

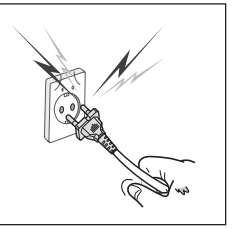

UWAGA

Nie wkładaj wielu wtyczek do jednego gniazda. (Nie pozostawiaj kabla leżącego luzem na podłodze).

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

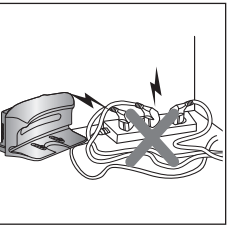

UWAGA

Nie używaj uszkodzonego kabla, uszkodzonej wtyczki lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.

- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

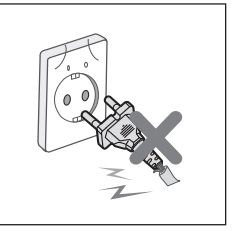

Informacje o bezpieczeństwie

PRZED UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE **Przed aktywacją odkurzacza automatycznego sprawdź, czy pojemnik na kurz został zamontowany.**

- W przeciwnym wypadku odkurzacz automatyczny nie zacznie pracować.

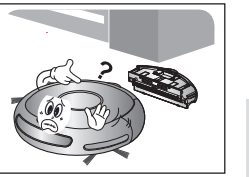

OSTRZEŻENIE **Nigdy nie używaj odkurzacza w lokalizacjach, w których znajdują się substancje wybuchowe, takich jak:**

- miejsca ze świeczkami lub lampkami postawionymi na podłodze.
- miejsca z dostępnym płomieniem ognia (przy ogniskach lub dostępnym żarze)
- miejsca z benzyną, alkoholem destylowanym, rozpuszczalnikami, popielniczkami z zapalonymi papierosami itd.

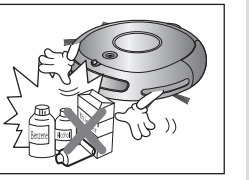

OSTRZEŻENIE **Odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku tylko w domu. Nie wolno go używać w następujących miejscach.**

- Strych, piwnica, magazyn, budynki przemysłowe, oddzielne pomieszczenia oddalone od głównego pomieszczenia, miejsca wilgotne (toalety i łazienki) oraz wąskie, wysoko umieszczone miejsca, takie jak stoły lub półki. Używanie odkurzacza w takich miejscach może spowodować jego nieprawidłową pracę, awarię i poważną usterkę.

OSTRZEŻENIE **Aby wyczyścić wszystkie pokoje, należy otworzyć wszystkie drzwi.**

- Zamknięte drzwi uniemożliwią odkurzaczowi automatycznemu wejście do danego pomieszczenia.
- Należy jednak sprawdzić, czy jest zamknięte wejście główne, wejście na werandę, drzwi do łazienki i wejścia do pomieszczeń, w których odkurzacz mógł upaść na niżej położoną podłogę.

OSTRZEŻENIE **Długie frędzle w dywanach należy zawinąć pod dywan.**

- Niezawinięte frędzle mogą dostać się do koła napędowego lub szczotki i być przyczyną poważnego uszkodzenia dywanu i odkurzacza.

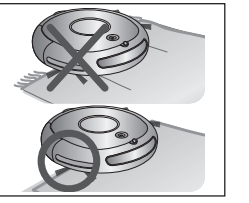

Informacje o bezpieczeństwie

PRZED UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć małe lub kruche przedmioty.

- Upewnij się, że wszystkie tego typu obiekty zostały usunięte.
- Upewnij się, że delikatne przedmioty, takie jak porcelana, szkło, wazony itd., zostały usunięte.
- Odkurzacz automatyczny nie umie rozpoznawać monet, pierścionków i innych wartościowych przedmiotów, takich jak biżuteria.

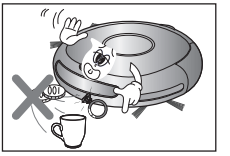

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem odkurzania należy zebrać przedmioty rozrzucone po podłodze.

- Odkurzacz automatyczny potrafi wykrywać przeszkody oddalone od niego o 5 cm.
- Ręczniki, maty przed łazienką, umywalką i pomieszczeniem gospodarczym, kable zasilające, obrusy i paski mogą zawinąć się w koło napędowe i szczotkę. Może to spowodować zrzucenie przedmiotów ze stołów.

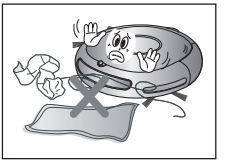

OSTRZEŻENIE

Należy poprosić wszystkich członków rodziny (i inne osoby) o ostrożność przed lub w trakcie używania trybu planowanego odkurzania.

- Odkurzacz może najechać na dzieci i je przewrócić.

OSTRZEŻENIE

Należy zachować ostrożność i nie pozwolić dzieciom stawać lub siadać na odkurzaczu automatycznym.

- Dzieci mogą się przewrócić i pokaleczyć, a odkurzacz może zostać poważnie uszkodzony.

OSTRZEŻENIE

Gdy w domu pozostaje dziecko lub zwierzę bez opieki, należy pamiętać o wyłączeniu zasilania odkurzacza automatycznego.

- Odkurzacz automatyczny może przyciągnąć uwagę dzieci lub zwierząt.
- Złapanie przez obracające się koło lub szczotki palców, stóp, części ubrania lub włosów może spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli na drodze odkurzacza automatycznego znajduje się dziecko lub zwierzę, odkurzacz może to uznać za przeszkodę. Takie miejsce nie zostanie wówczas odkurzone.
- Po wyłączeniu przełącznika zasilania odkurzacz przestanie być zasilany i wszystkie jego funkcje zostaną wyłączone.

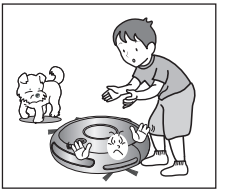

OSTRZEŻENIE

Po zainstalowaniu stacji ładującej nie wolno pozostawić na podłodze leżącego luzem kabla zasilającego.

- Gdy odkurzacz automatycznie zacznie się ponownie ładować lub gdy przejedzie obok stacji, może pociągnąć za sobą tak umieszczony kabel zasilający.

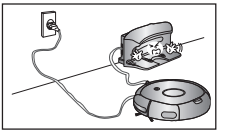

Informacje o bezpieczeństwie

PRZED UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE

Kabel zasilający stacji ładującej powinien być zawsze podłączony do gniazdka.

- Odkurzacz automatyczny ma funkcję samodzielnego ładowania. Jednak nie będzie ona dostępna, jeśli stacja ładująca będzie odłączona od gniazdka.

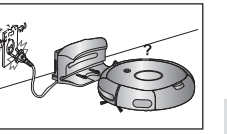

OSTRZEŻENIE

Należy umieścić stację ładującą w miejscu łatwo dostępnym dla odkurzacza.

- Umieszczenie stacji w rogu pomieszczenia może wymusić na odkurzaczu dodatkowe ruchy i utrudnić proces automatycznego ponownego ładowania.

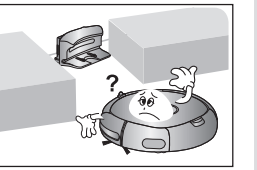

OSTRZEŻENIE

Przedmioty umieszczone przed stacją ładującą mogą uniemożliwić odkurzaczowi ponowne automatyczne naładowanie.

- Usuń przedmioty sprzed stacji.

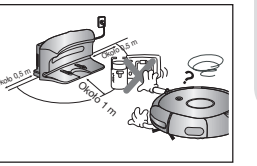

UWAGA

W odległości 0,5 m od boków stacji i 1 m od przodu nie powinny się znajdować żadne przeszkody.

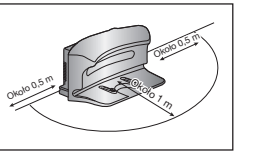

UWAGA

Nie należy zwierać styków stacji ładującej przedmiotami metalowymi, takimi jak metalowe pałeczki, śrubokręty itp.

- Może to spowodować poważne uszkodzenie stacji ładującej.

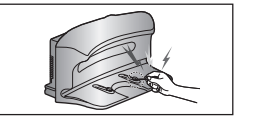

UWAGA

Należy upewnić się, czy przy ładowarce nie ma śladów płynów.

- W przeciwnym przypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

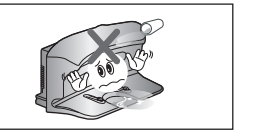

UWAGA

Należy upewnić się, czy odkurzacz automatyczny nie może najechać na płyny (wodę, olej, pozostałości zwierzęce) lub ich zassać.

- Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Płyny mogą zostać rozprowadzone po urządzeniu i zanieczyścić je.

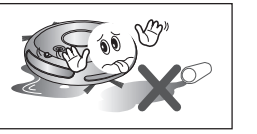

UWAGA

Nie wolno używać stacji ładującej do innych zastosowań.

- Może to spowodować poważne uszkodzenie stacji ładującej lub pożar.

Informacje o bezpieczeństwie

OBSŁUGA

OSTRZEŻENIE **Nie wolno używać odkurzacza automatycznego na grubych dywanach.**
- Może to spowodować problemy z pracą odkurzacza.
- Może to spowodować uszkodzenie dywanów.

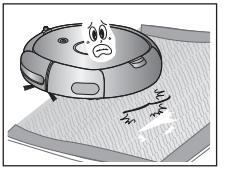

OSTRZEŻENIE **Nie wolno używać odkurzacza automatycznego na stołach lub innych wyżej umieszczonych miejscach.**
- Może to spowodować przypadkowy upadek odkurzacza i jego uszkodzenie.

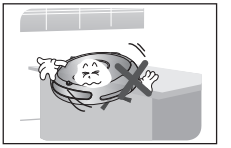

OSTRZEŻENIE **Odkurzacz może najechać podczas pracy na meble, np. nogi od krzeseł i stołów, szafy, kredensy itp.**
- Aby postaw krzesła na stole.

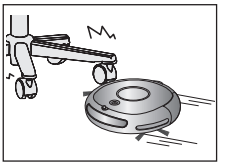

OSTRZEŻENIE **Nie umieszczaj na odkurzaczu automatycznym żadnych obiektów.**
- Może to spowodować awarię.

OSTRZEŻENIE **Należy natychmiast usunąć spod działającego odkurzacza większe kawałki papieru lub torby plastikowe.**
- Dłuższe używanie odkurzacza przy zablokowanym otworze wejściowym może spowodować poważne uszkodzenie odkurzacza.

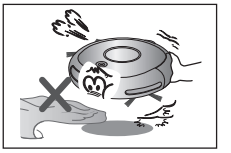

UWAGA **Jeśli odkurzacz emituje nietypowe dźwięki, zapach lub dym, należy natychmiast go wyłączyć i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.**

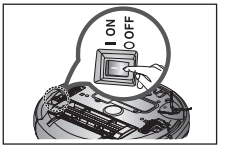

INFORMACJA **Odkurzacz nie może dalej pracować, jeśli zablokował się przy wejściu lub progu na taras.**
- Jeśli odkurzacz nie może się poruszyć przez ponad 5 minut, z powodów bezpieczeństwa kończy swoją pracę.
- Aby wznowić działanie odkurzacza, wyłącz go, przenieś w miejsce, w którym możliwa jest dalsza praca i włącz go ponownie.

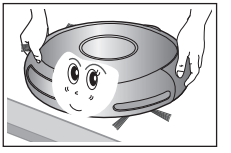

Informacje o bezpieczeństwie

OBSŁUGA

INFORMACJA **Odkurzacz automatyczny nie może dokładnie wyczyścić miejsc, do których nie ma dostępu, takich jak narożniki czy przestrzeń między kanapą i ścianą.**
- Należy od czasu do czasu wyczyścić samodzielnie te miejsca.

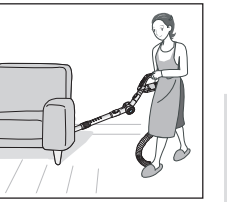

INFORMACJA **Po odkurzaniu mogą pozostać niezebrane zbitki kurzu, które powstały w trakcie pracy odkurzacza.**
- Wyczyść zbitki kurzu innym narzędziem do odkurzania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE **Podczas czyszczenia produktu nie wolno go spryskiwać wodą lub przecierać substancjami łatwopalnymi, takimi jak benzen, rozpuszczalnik lub alkohol.**
- Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

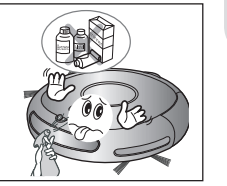

OSTRZEŻENIE **Nie wolno siłowo przyciskać odbijaka na odkurzaczu automatycznym.**
- Uszkodzenie czujnika odbijaka może spowodować wpadanie odkurzacza na ściany lub meble.

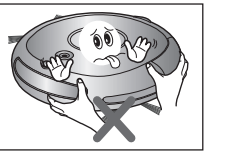

OSTRZEŻENIE **Odkurzacz nie może być demontowany lub ponownie składany przez nikogo poza przeszkolonym pracownikiem serwisu.**
- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

UWAGA **Należy regularnie usuwać obce substancje zbierające się na czujniku przeszkód i czujniku wysokości.**
- Kurz zebrany na czujnikach może spowodować ich nieprawidłowe działanie.

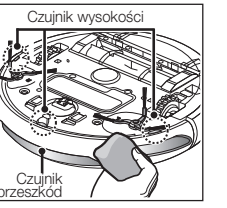

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA

Podczas usuwania obcych substancji należy zawsze wyłączyć zasilanie i używać szczotki czyszczącej.
- W przeciwnym przypadku może dojść do nagłego włączenia się urządzenia i obrażeń ciała lub poważnego uszkodzenia odkurzacza.

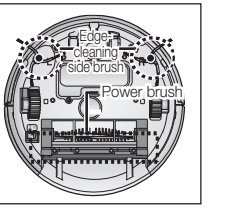

UWAGA

Uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez wykwalifikowanego pracownika Centrum Obsługi Klienta.
- W przeciwnym przypadku może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

UWAGA

Przed czyszczeniem stacji ładującej należy dla bezpieczeństwa odłączyć ją od prądu.

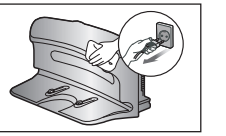

UWAGA

Aby wymienić akumulatory, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Samsung Electronics.
- Użycie akumulatorów innych niż oryginalne spowoduje awarię urządzenia.

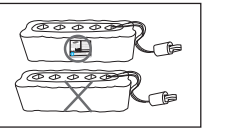

Funkcje odkurzacza

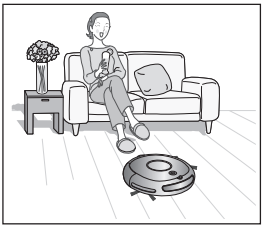

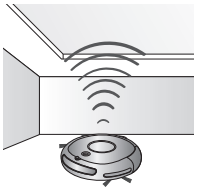

- **Czym jest rozpoznawanie kształtu sufitu (funkcja Visionary Mapping™)?**
  Funkcja ta pozwala za pomocą kamery umieszczonej na odkurzaczu rozpoznać kształt sufitu, zidentyfikować obszar do odkurzenia oraz określić najlepszy sposób przejechania przez każdą część podłogi i odkurzenia jej.

DELIKATNE ODKURZANIE KAŻDEGO ROGU

Ponieważ odkurzacz automatyczny odkurza podłogę sekwencyjnie (⇄), zgodnie z mapą utworzoną na podstawie rozpoznawania sufitu, odkurzony zostanie każdy róg przy podłodze.

VARIOUS CLEANING MODES

Various cleaning modes are provided to meet all your needs.

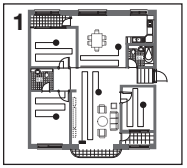

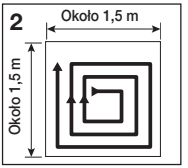

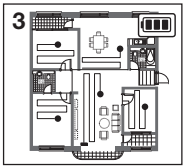

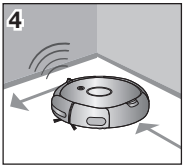

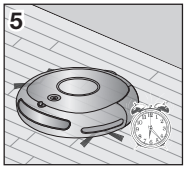

1. **Tryb automatyczny**
   Automatycznie odkurza wszystkie pomieszczenia.
2. **Tryb punktowy**
   Odkurza intensywnie wybrany obszar. Za pomocą tego trybu można zebrać okruchy chleba lub ciastek.
3. **Tryb maksymalny**
   Odkurzacz działa prawie do wyczerpania się baterii.
4. **Tryb boczny**
   Gdy czujnik przeszkód wykryje podczas odkurzania przeszkodę, odkurzacz zredukuje prędkość, aby zminimalizować siłę uderzenia. Siła ta zostanie zredukowana także dzięki czujnikowi odbijaka. Dzięki temu odkurzacz czyści narożniki zbliżając się do nich na jak najmniejszą odległość.
5. **Tryb planowanego czyszczenia**
   O określonej godzinie odkurzacz rozpocznie odkurzanie podłogi.

Funkcje odkurzacza

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

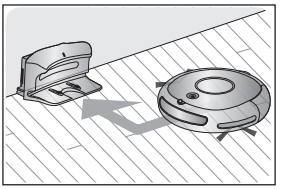

Gdy poziom naładowania akumulatorów będzie niski odkurzacz zostanie automatycznie poprowadzony do ładowarki, aby wykonać ponowne ładowanie.

BOCZNA SZCZOTKA OBROTOWA

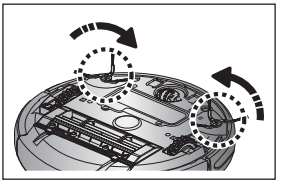

Boczna szczotka obrotowa pozwala zebrać kurz znajdujący się po bokach.

CZYSZCZENIE PROGÓW

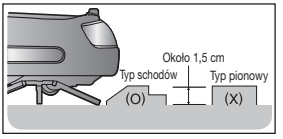

Innowacyjny napęd odkurzacza pozwala na przejechanie progów o wysokości do 1,5 cm i wyczyszczenie wszystkich pomieszczeń. Automatyczny odkurzacz może nie być w stanie pokonać progu o wysokości 1,5 cm, w zależności od kształtu tego progu.

SYSTEM ANTYZDERZENIOWY

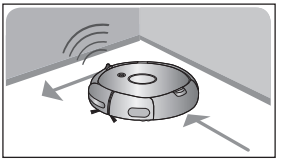

Odkurzacz automatyczny wykrywa i omija przeszkody w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na wykrywaniu przeszkód przez 7 czujników. Jeśli mimo to odkurzacz uderzy w przeszkodę, siła uderzenia zostanie wytłumiona przez 2 czujniki odbijaka.

ZABEZPIECZENIE

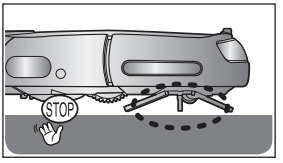

Gdy działający odkurzacz zostanie podniesiony, zostanie to wykryte przez czujniki. Koła napędowe, szczotka, szczotka boczna i mechanizm zasysający zostaną automatycznie wyłączone.

Elementy odkurzacza

ELEMENTY

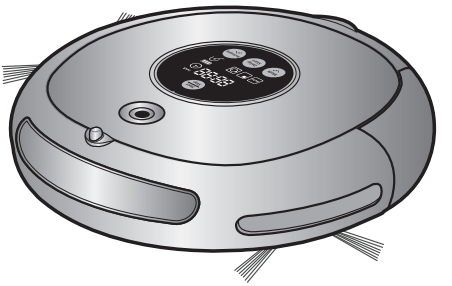

■ Odkurzacz

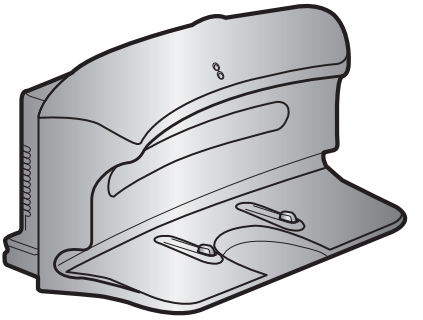

■ Stacja ładująca

■ Inne składniki

Instrukcja obsługi

Szczotka boczna

Elementy odkurzacza

NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI

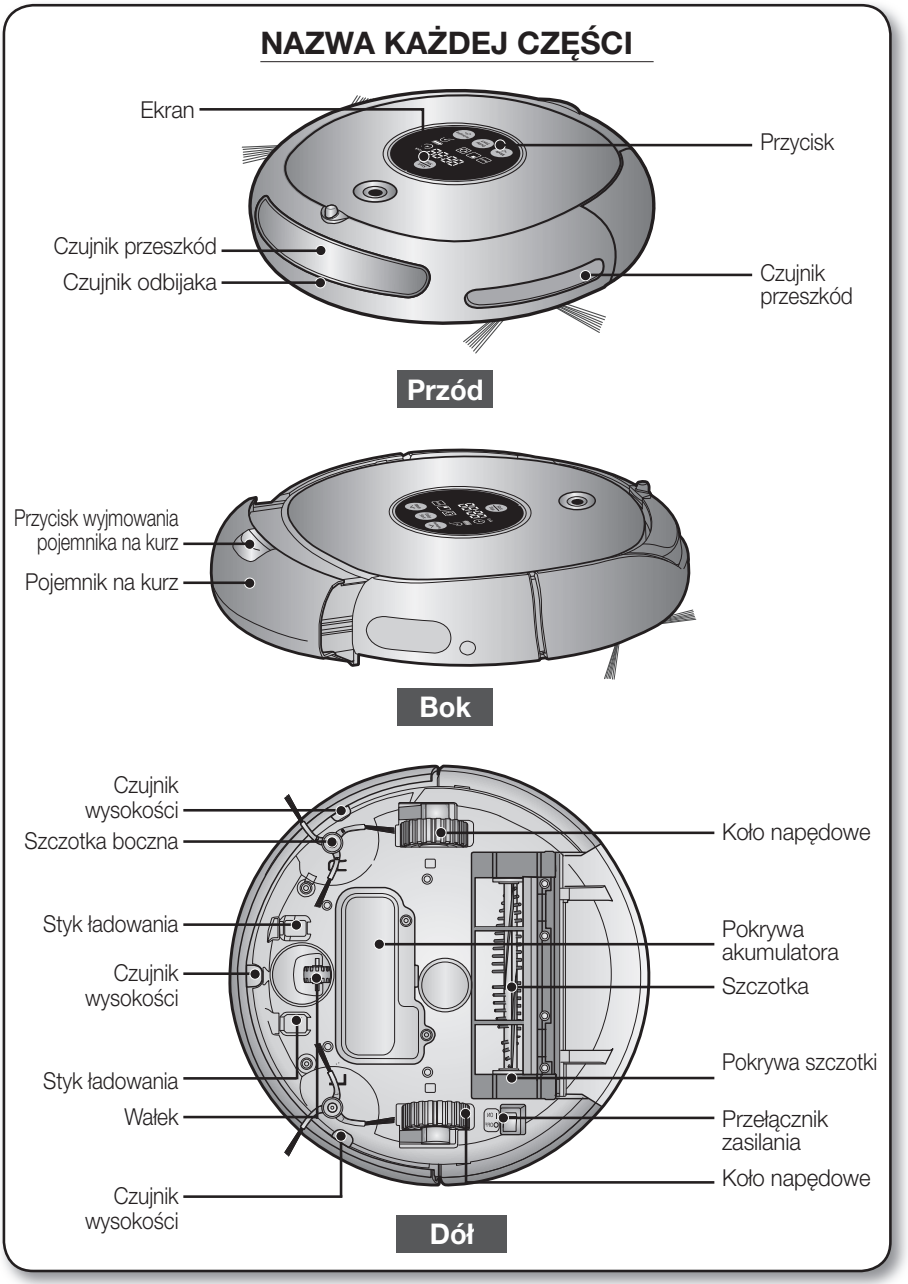

Elementy odkurzacza

NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI

[Stacja ładująca]

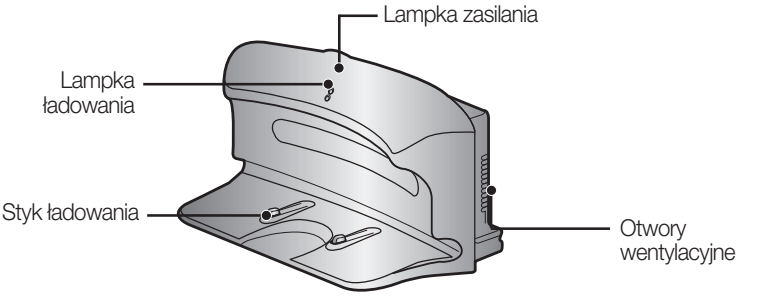

Elementy odkurzacza

NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI

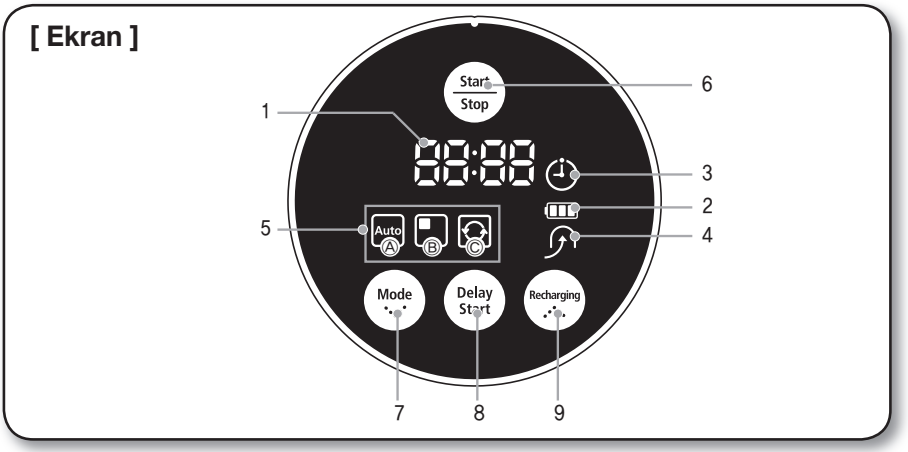

EKRAN

1. Wyświetlacz liczb

- Wyświetla cyfry, litery i symbole oznaczające licznik czasu, stan postępu i kody błędów.

2. Wskaźnik poziomu baterii

- Ładowanie: Pokazuje jeden z trzech poziomów ładowania baterii.
- Podczas pracy: Pokazuje poziom naładowania akumulatorów. Dla naładowanych akumulatorów wyświetlane jest słowo FULL. Poziom naładowania maleje w trakcie pracy. (Gdy akumulator zostanie zupełnie rozładowany, jako poziom będzie wyświetlane mrugające słowo LO).

3. Zaplanowane odkurzanie

- Przy zaplanowanym odkurzaniu świeci się odpowiednia ikona.

4. Ładowanie

- Ta ikona świeci się, gdy odkurzacz automatyczny wróci do stacji ładującej w celu naładowania akumulatorów.

5. Ekran dla trybu odkurzania

- Po każdym naciśnięciu przycisku trybu odkurzania wyświetlana jest odpowiednia ikona trybu.
  (a) Tryb automatyczny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu automatycznego trybu odkurzania.
  (b) Tryb punktowy: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu punktowego trybu odkurzania.
  (c) Tryb maksymalny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu maksymalnego trybu odkurzania.
  (d) Tryb boczny : „Ed 92" jest włączony, gdy wybrany został tryb czyszczenia bocznego.

CZĘŚĆ Z PRZYCISKAMI

6. Start/Stop

- Naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać odkurzanie.

7. Tryb czyszczenia

- Naciśnij, aby wybrać tryb odkurzania. Po wybraniu trybu odkurzania, rozpocznij je, naciskając przycisk (Start/Stop).

8. Początek z opóźnieniem

- Naciśnij, aby uruchomić odkurzanie z opóźnieniem. Odkurzanie można opóźnić maksymalnie 23 godziny.

9. Ładowanie

- Po naciśnięciu tego przycisku zaświeci się ikona ładowania, a odkurzacz wróci do stacji ładowania w celu naładowania akumulatorów.

Obsługa odkurzacza

PRZYGOTOWYWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO DO PRACY

KOLEJNOŚĆ PRZYGOTOWYWANIA

1. **Włączanie i wyłączanie zasilania**
   Aby używać odkurzacza, należy włączyć zasilanie. Przełącznik zasilania znajduje się na dole odkurzacza.
2. **Podłączanie stacji ładującej**
   Aby naładować odkurzacz, należy najpierw podłączyć stację ładującą. Ponieważ akumulator jest sprzedawany jako rozładowany, przed użyciem odkurzacza należy całkowicie naładować akumulator.
3. **Ładowanie akumulatora**
   Przed użyciem odkurzacza automatycznego należy całkowicie naładować akumulator.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Aby używać odkurzacza, należy włączyć zasilanie.

Po wyłączeniu zasilania, wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane.

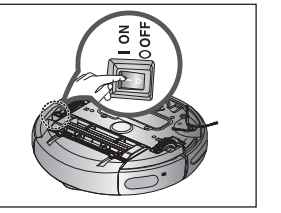

1. Odwróć odkurzacz i włącz zasilanie.

- Jeśli ikony nie zaświecą się, oznacza to, że akumulator jest rozładowany. W takim przypadku należy włączyć zasilanie i umieścić odkurzacz automatyczny w stacji ładującej.
- Uwaga: wyłączenie zasilania spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień.
- Jeśli po włączeniu zasilaniu żaden przycisk nie zostanie wciśnięty w ciągu 10 minut, zasilanie jest wyłączane ze względu na oszczędność akumulatora. W takim przypadku, by ponownie włączyć odkurzacz automatyczny, należy nacisnąć przycisk zasilania lub przycisk „Start/Stop”.

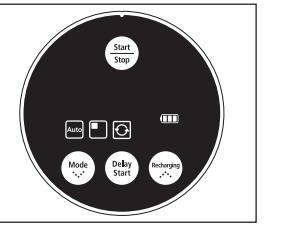

OSTRZEŻENIE Przy wyłączonym zasilaniu odkurzacz nie zostanie naładowany nawet po umieszczeniu go w stacji ładującej.

Obsługa odkurzacza

INSTALACJA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

PODŁĄCZANIE STACJI ŁADUJĄCEJ

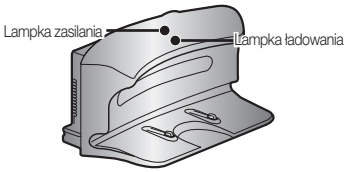

1. Ustaw stację ładującą na płaskiej powierzchni.

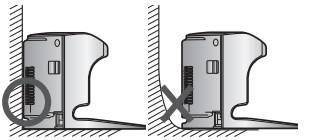

2. W odległości 0,5 m od boków stacji i 1 m od przodu nie powinny się znajdować żadne przeszkody.

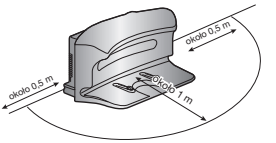

3. Umieść stację ładującą w miejscu łatwo dostępnym dla odkurzacza.

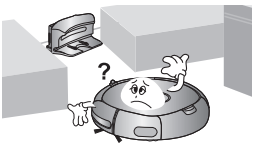

4. Ułóż kabel zasilający wzdłuż ściany.



5. Jeśli podłoga jest zrobiona z drewna, ustaw ładowarkę w takim kierunku, w którym jest ułożona podłoga.

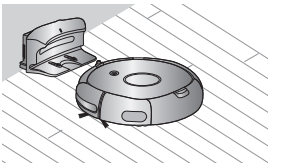

INFORMACJA

Kabel zasilający stacji ładującej powinien być zawsze podłączony do gniazdka.

- Jeśli stacja nie jest zasilana, odkurzacz nie będzie mógł jej znaleźć i wykonać automatycznego ładowania.
- Jeśli odkurzacz zostanie oddzielony od stacji ładującej, akumulator zostanie automatycznie rozładowany.

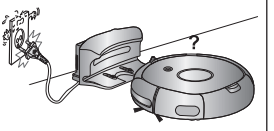

Obsługa odkurzacza

INSTALACJA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

ŁADOWANIE

W kupionym odkurzaczu akumulator jest całkowicie rozładowany. Należy go naładować.

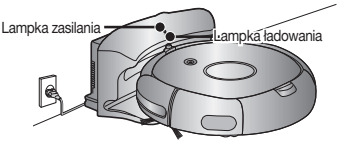

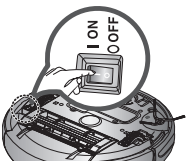

Włącz zasilanie na dole urządzenia.

1. Po wyrównaniu styków ładowania na odkurzaczu do styków na stacji ładującej, dociśnij odkurzacz tak, aby usłyszeć sygnał dźwiękowy ładowania.

- Lampka ładowania zaświeci się na zielono.

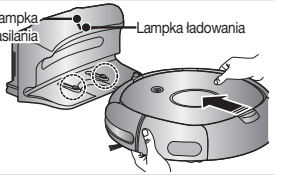

2. Sprawdź stan naładowania odkurzacza automatycznego.

- Po rozpoczęciu ładowania na ekranie zostanie wyświetlony stan naładowania akumulatora oraz, sekwencyjnie, symbol „ 8 ”.
- Po zakończeniu ładowania na ekranie zostanie wyświetlony stan naładowania akumulatora oraz słowo FULL.

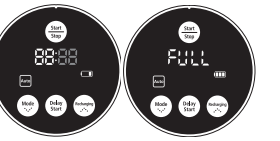

Ładowanie Całkowicie naładowany

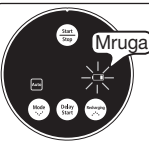

■ Gdy w trakcie odkurzania symbol poziomu naładowania zacznie mrugać, odkurzacz automatyczny zatrzyma odkurzanie i automatycznie naładuje się w ładowarce.

<Charge display>

Ładowanie zakończone | Ładowanie | Wymagane naładowanie

■ Gdy symbol poziomu akumulatora mruga i wyświetla się słowo LO, nie jest możliwe obsługiwanie odkurzacza za pomocą pilota lub przycisków na odkurzaczu. W takim przypadku należy naładować odkurzacz, przenosząc go do stacji ładującej. (Jest to konieczne w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora).

INFORMACJA

- Po kupieniu urządzenia pełne naładowanie akumulatorów trwa ok. 120 min. Pozwala to na ok. 90 min jego pracy.
- Jeśli w trakcie ładowania dojdzie do przegrzania akumulatorów, może to wydłużyć czas ładowania.
- Czynności, które można wykonać, gdy ładowanie nie przebiega płynnie.
  Jeśli nie można automatycznie naładować odkurzacza, sprawdź następujące elementy:
  - Wyłącz na dole odkurzacza zasilanie i włącz je ponownie (zerowanie).
  - Odłącz stację ładującą od prądu i podłącz ją ponownie (zerowanie).
  - Sprawdź czy na stykach ładowania nie znajdują się obce substancje. Przetrzyj styki ładowania w odkurzaczu i stacji ładującej za pomocą suchej szmatki.
  - Sprawdź czy w pobliżu ładowarki nie ma obiektów silnie odbijających światło.
- Odkurzacz, który nie znajduje się na ładowarce, będzie się stopniowo rozładowywał.
  - Odkurzacz automatyczny należy, jeśli to możliwe, ładować za pomocą stacji ładującej. Jeśli wyjeżdżasz z domu na dłuższy czas, wyłącz zasilanie w odkurzaczu automatycznym i odłącz stację ładującą od prądu. Pozwoli to na schowanie tych urządzeń.

Obsługa odkurzacza

INSTALACJA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

INFORMACJE O AKUMULATORZE

■ Odkurzacz automatyczny jest zasilany przez przyjazny dla środowiska akumulator NiMH. Funkcja zapobiegania nadmiernemu ładowaniu zapewnia dłuższy czas eksploatacji.

■ Kupując akumulator, należy zwrócić się do Centrum Obsługi Klienta o symbol oryginalnej części (SAMSUNG) i numer modelu.



- Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do użytku w odkurzaczach automatycznych Samsung. Nie wolno używać akumulatora w innych urządzeniach lub do innych zastosowań.
- Nie wolno demontować lub modyfikować akumulatora.
- Akumulator należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia ani podgrzewać go.
- Nie wolno podłączać żadnych przedmiotów z metalu do styków (+) i (-) akumulatora.
- Akumulator należy przechowywać w pomieszczeniach (w temperaturze od 0ºC do 40ºC)
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy usunąć akumulator w bezpieczny dla środowiska sposób.
- Nie wolno wyrzucać akumulatora razem ze standardowymi śmieciami domowymi.
- Przy wyrzucaniu zużytego akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów.

✻ Jeśli akumulator nie działa, nie wolno go rozbierać. Skontaktuj się wówczas z najbliższym Centrum Obsługi Klienta.
✻ Dłuższy czas ładowania i krótszy czas pracy oznacza zbliżający się koniec eksploatacji akumulatora. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum Centrum Obsługi Klienta i poproś o jego wymianę.

Akumulator dołączony do tego produktu nie powinien być wymieniany pzez użytkownika.
Informacje na temat sposobów wymiany uzyskać można u serwisanta.

OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE ODKURZANIA

Uruchamianie lub zatrzymywanie wszystkich funkcji odkurzacza.

- Każda z funkcji odkurzacza działa tylko przy włączonym zasilaczu.
- Naciśnięcie przycisku (Start/Stop) spowoduje przerwanie działania odkurzacza i wybranej funkcji.

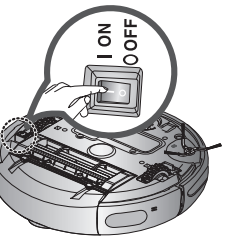

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

- Odkurzacz: Naciśnij przycisk (Start/Stop) .
- Zostaną włączone przyciski na odkurzaczu oraz zaświecą się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oznaczenia trybów czyszczenia.

Wyłączanie zasilania

- Odkurzacz: Naciśnij przycisk (Start/Stop) i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
- Zostaną wyłączone wszystkie ikony poza wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora.

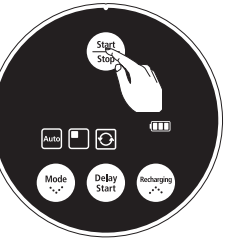

Używanie przycisków na odkurzaczu

Rozpoczynanie i kończenie odkurzania

Rozpoczynanie

- Odkurzacz: Wybierz tryb automatyczny, punktowy, maksymalny, naciskając przycisk (Mode) i przycisk (Start/Stop).
- Po rozpoczęciu odkurzania odkurzacz zacznie się poruszać.

✻ Naciśnięcie przycisku (Start/Stop) bez wybrania trybu odkurzania spowoduje rozpoczęcie odkurzania automatycznego.

Zatrzymywanie

- Aby zatrzymać pracę odkurzacza, naciśnij na pilocie lub odkurzaczu przycisk (Start/Stop).
- Po zatrzymaniu odkurzania, odkurzacz przerwie pracę.

Obsługa odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

ŁADOWANIE

Aby odkurzacz wrócił do stacji ładującej w celu naładowania akumulatora, naciśnij przycisk Recharging.

■ Podczas pracy odkurzacza naciśnij przycisk (Start/Stop), aby ją przerwać, i naciśnij przycisk Recharging.

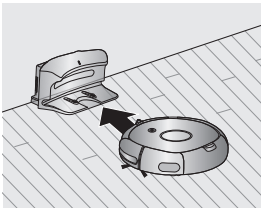

1. Naciśnij przycisk Recharging.

- Na odkurzaczu zaświeci się symbol (↻). Odkurzacz wróci do stacji ładującej.

2. Aby zatrzymać działanie odkurzacza podczas wracania do stacji ładującej naciśnij przycisk (Start/Stop).

3. Aby sprawdzić funkcję automatycznego ładowania, naciśnij przycisk Recharging, gdy odkurzacz jest w odległości mniejszej niż 1,5 m od stacji ładującej.

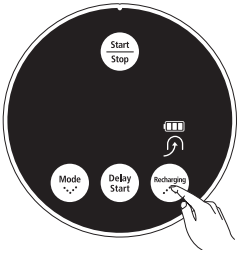

Używanie przycisków na odkurzaczu

Rozwiązywanie problemów z odkurzaczem, który nie wraca do stacji ładującej

• Sprawdź ustawienie stacji ładującej
- Stacja znajduje się w miejscu, z którego nie może poprowadzić do siebie odkurzacza.
- Stacja jest oddalona o ponad 5m od odkurzacza.
: Czas powrotu odkurzacza do stacji ładującej może być dłuższy.

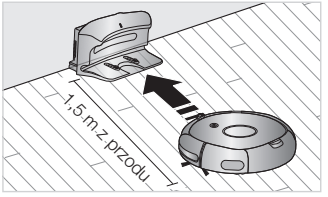

• W następujących przypadkach naładuj odkurzacz ręcznie.
- Gdy stacja ładująca jest zainstalowana w rogu.
- Gdy akumulator zostały całkowicie rozładowany.
- Gdy odkurzacz zablokował się na przeszkodzie (jest pomiędzy meblami itp.)
- Gdy odkurzacz nie może przejechać nad progiem do pomieszczenia z ustawioną stacją ładującą.

Obsługa odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

AUTOMATYCZNE ODKURZANIE

Odkurzacz będzie się samodzielnie poruszać i automatycznie odkurzy cały dom.

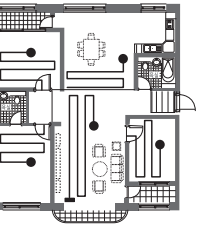

- Jeśli odkurzanie rozpocznie się z odkurzaczem umieszczonym w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie skrócony – odkurzacz zapamięta pierwotną pozycję.
- Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania akumulatora, odkurzacz automatycznie wróci do stacji ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie zostanie wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).

Przycisk na odkurzaczu	Kolejność konfiguracji
	1 Ustawienie trybu.
	2 Anulowanie trybu.

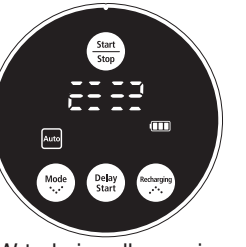

W trakcie odkurzania

INFORMACJA

Informacje o funkcji wznawiania odkurzania

- Gdy odkurzacz uzna, że odkurzanie jest skończone, funkcja wznawiania odkurzania nie zadziała.
- Przeniesienie odkurzacza w trakcie ładowania lub naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez odkurzacz, że odkurzanie zostało zakończone. Nie zostanie ono wówczas wznowione.

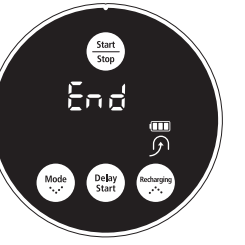

Po zakończeniu odkurzania

OSTRZEŻENIE

Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić odkurzacza lub naciskać przycisków. W przeciwnym razie odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone i rozpocznie je od początku.

OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

PUNKTOWE ODKURZANIE

Odkurzacz umożliwia odkurzenie określonego miejsca z dużą ilością kurzu, okruszków itd.

- Przenieś odkurzacz do miejsca, które chcesz punktowo odkurzyć.

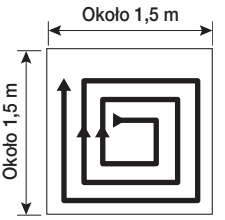

Przycisk na odkurzaczu	Kolejność konfiguracji
	1 Ustawienie trybu.
	2 Anulowanie trybu.

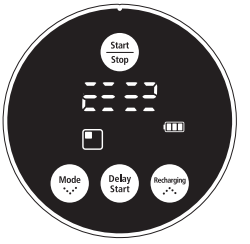

W trakcie odkurzania

- W trybie odkurzania punktowego odkurzacz pracuje w kwadracie o boku 1,5 m.
- Po zakończeniu odkurzania na wyświetlaczu odkurzacza zostaną wyświetlone komunikaty End, Stop i Stand by.

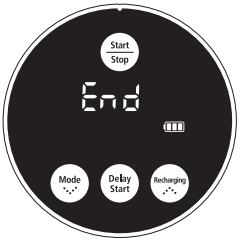

Po zakończeniu odkurzania

INFORMACJA Gdy odkurzacz jest umieszczony w stacji ładującej funkcja odkurzania punktowego nie jest dostępna.

Obsługa odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

MAKSYMALNIE DOKŁADNE ODKURZANIE

Odkurzacz będzie się poruszać i odkurzać do wyczerpania akumulatora, czyli do stanu, gdy na wskaźniku akumulatora będzie mrugać jedna kreska.

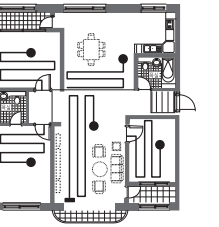

- Jeśli odkurzanie rozpocznie się z odkurzaczem umieszczonym w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie skrócony – odkurzacz zapamięta pierwotną pozycję.
- Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania akumulatora, odkurzacz automatycznie wróci do stacji ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie zostanie wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).

Przycisk na odkurzaczu	Kolejność konfiguracji
	1 Ustawienie trybu.
	2 Anulowanie trybu.

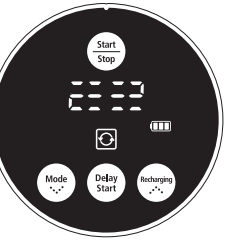

W trakcie odkurzania

INFORMACJA

Informacje o funkcji wznawiania odkurzania

- Jeśli odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone, nie dojdzie do wznowienia pracy.
- Przeniesienie odkurzacza w trakcie ładowania lub naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez odkurzacz, że odkurzanie zostało zakończone. Nie zostanie ono wówczas wznowione.

OSTRZEŻENIE

Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić odkurzacza lub naciskać przycisków. W przeciwnym razie odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone i rozpocznie je od początku.

Obsługa odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

ODKURZANIE TRYB BOCZNY

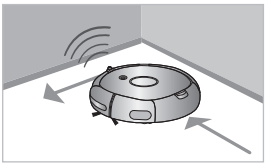

Gdy czujnik przeszkód wykryje podczas odkurzania przeszkodę, odkurzacz zredukuje prędkość, aby zminimalizować siłę uderzenia. Siła ta zostanie zredukowana także dzięki czujnikowi odbijaka. Dzięki temu odkurzacz czyści narożniki zbliżając się do nich na jak najmniejszą odległość.
(Ten odkurzacz automatyczny przystosowany został do częstych zderzeń z przeszkodami.)

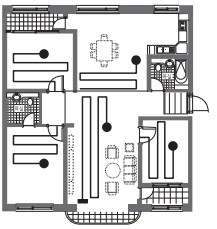

Odkurzacz będzie się samodzielnie poruszać i automatycznie odkurzy cały dom.

- Jeśli odkurzanie rozpocznie się z odkurzaczem umieszczonym w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie skrócony – odkurzacz zapamięta pierwotną pozycję.
- Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania akumulatora, odkurzacz automatycznie wróci do stacji ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie zostanie wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).

Przycisk na odkurzaczu	Kolejność konfiguracji
	1 Ustawienie trybu.
	2 Anulowanie trybu.

W trakcie odkurzania

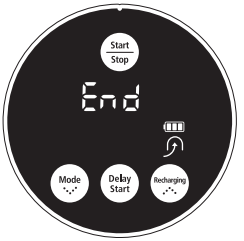

Po zakończeniu odkurzania

INFORMACJA

Informacje o funkcji wznawiania odkurzania

- Gdy odkurzacz uzna, że odkurzanie jest skończone, funkcja wznawiania odkurzania nie zadziała.
- Przeniesienie odkurzacza w trakcie ładowania lub naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez odkurzacz, że odkurzanie zostało zakończone. Nie zostanie ono wówczas wznowione.

OSTRZEŻENIE

Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić odkurzacza lub naciskać przycisków. W przeciwnym razie odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone i rozpocznie je od początku.

Obsługa odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

ZAPLANOWANE ODKURZANIE

Istnieje możliwość zaplanowania rozpoczęcia automatycznego odkurzania o określonej godzinie. (Możliwe opóźnienie: do 23 godzin)

- Zaplanowane odkurzanie może się rozpocząć, jeśli odkurzacz jest umieszczony w stacji ładującej.

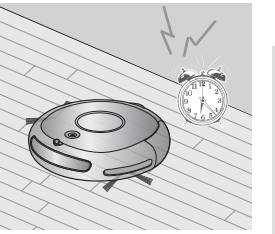

Przycisk na odkurzaczu	Kolejność konfiguracji	
	1 Wejście do trybu zaplanowanego odkurzania.	**Przykład: rozpoczęcie odkurzania za pięć godzin**
	2 Po naciśnięciu tych przycisków czas opóźnienia zostanie wydłużony lub skrócony.	
	3 Zakończenie wprowadzania ustawień.	
	4 Anulowanie ustawień.	**Oznaczenie zostanie wyłączone.**

INFORMACJA Po wprowadzeniu ustawień i naciśnięciu przycisku (Start/Stop) zamiast przycisku Delay Start zaplanowany czas odkurzania zostanie anulowany.
Jeśli po wprowadzeniu ustawień, odkurzacz zostanie ręcznie przeniesiony ze stacji ładującej, zaplanowany czas odkurzania zostanie anulowany.

Konserwacja narzędzi i filtra

CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

INFORMACJE O SPOSOBACH CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

- W przypadku uszkodzenia przełącznika zasilania należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby uniknąć jakichkolwiek wypadków.
- Nie wolno wykonywać czynności ani używać urządzeń niezainstalowanych przez producenta, które mogą skrócić czas eksploatacji odkurzacza.

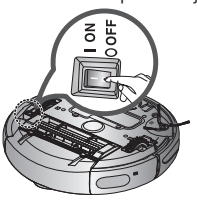

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod spodem przełącznika. W przeciwnym przypadku odkurzacz może niespodziewanie rozpocząć pracę i spowodować obrażenia ciała.

CZYSZCZENIE KAMERY I WIZJERA CZUJNIKA

Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod spodem przełącznika.

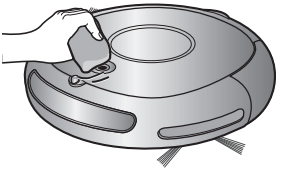

- Bezpośrednio na odkurzacz nie wolno rozpylać wody, rozpuszczalnika, benzenu i podobnych substancji.

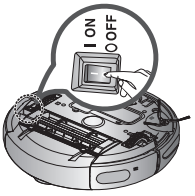

- Wizjer czujnika lub kamerę należy delikatnie przetrzeć za pomocą miękkiej szmatki.

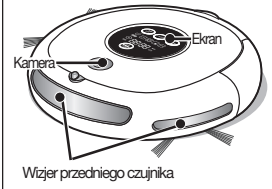

Wizjer przedniego czujnika i kamera

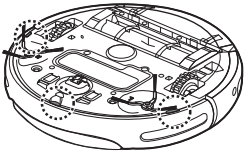

Wizjer czujnika wysokości

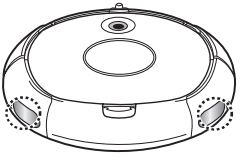

Wizjer tylnego czujnika

Konserwacja narzędzi i filtra

CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRA

Przed wyczyszczeniem pojemnika należy go opróżnić.

- Podczas wyjmowania pojemnika należy zwrócić uwagę, aby nie wysypać znajdującego się w nim kurzu.
- W następujących sytuacjach należy opróżnić pojemnik na kurz.
  1. Gdy pojemnik zostanie zapełniony.
  2. Gdy siła ssania nagle osłabnie.
  3. Gdy poziom hałasu nagle wzrośnie.

1. Naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika i pociągnij pojemnik do siebie.

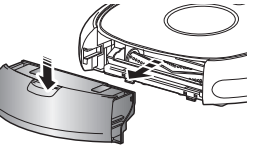

2. Zdejmij pokrywę pojemnika, pociągając ją w stronę wskazaną na rysunku przez strzałkę.

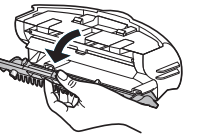

3. Zdejmij filtr z pojemnika, pociągając go w stronę wskazaną na rysunku przez strzałkę.

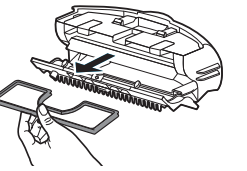

4. Zetrzyj kurz z filtra i pojemnika.

✻ Możesz umyć te elementy wodą.

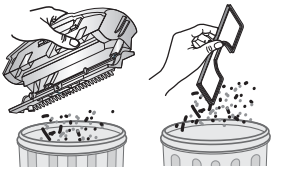

5. Załóż filtr na pojemnik.

- Upewnij się, że siatka filtru jest skierowana do dołu. Nie jest możliwe założenie go na odwrót.

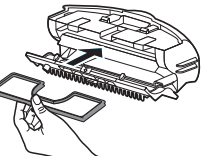

6. Nałóż pokrywę pojemnika i zainstaluj pojemnik w odkurzaczu.

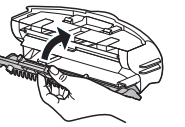

Konserwacja narzędzi i filtra

CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

CZYSZCZENIE SZCZOTKI

Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod spodem przełącznika.

OSTRZEŻENIE

- Przed czyszczeniem szczotki wyjmij pojemnik na kurz. W przeciwnym przypadku może dojść do wysypania się zawartości pojemnika.

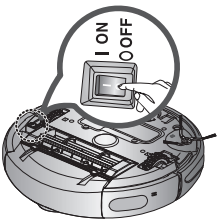

1. Naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika i wyjmij pojemnik.

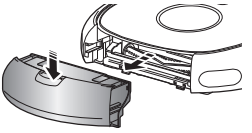

2. Sprawdź, czy nie ma żadnych obcych elementów i naciśnij haczyk, który przytrzymuje pokrywę szczotki.

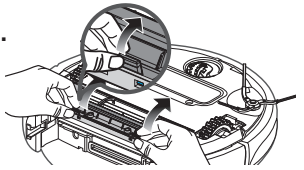

3. Zdejmij szczotkę, wyjmując ją z odkurzacza.

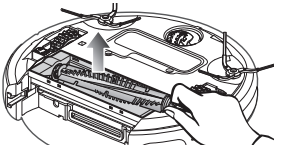

4. Za pomocą oddzielnej szczotki lub narzędzi do czyszczenia odkurzacza usuń wszystkie obce elementy, takie jak nitki lub długie włosy.

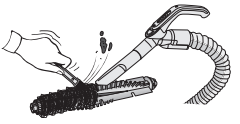

5. Po zakończeniu czyszczenia, załóż szczotkę. Włóż ją najpierw od strony przełącznika zasilania, następnie z drugiego boku.

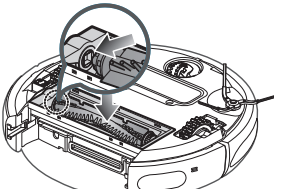

CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

6. Po umieszczeniu trzech końcówek w górnej części pokrywy dociśnij drugi koniec szczotki, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

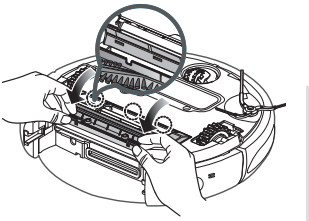

OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec zakleszczaniu się odkurzacza, należy zwrócić uwagę, aby nie odkurzać wykałaczek lub patyczków bawełnianych.
- Gdy usunięcie obcych elementów sprawia trudność, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
- Ponieważ szczotka zbiera kurz z podłogi, mogą zawinąć się wokół niej dłuższe nitki lub włosy. Szczotkę należy regularnie sprawdzać i czyścić.

Konserwacja narzędzi i filtra

CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

CZYSZCZENIE BOCZNEJ SZCZOTKI OBROTOWEJ

Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod spodem przełącznika.

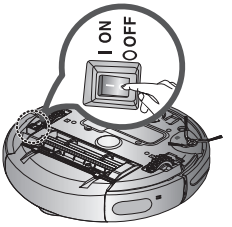

1. Sprawdź czy szczotka boczna nie jest zagięta lub czy nie są do niej przyczepione jakiekolwiek obce elementy.

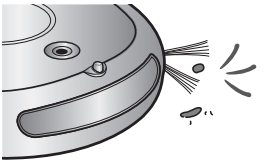

2. Załóż gumowe rękawiczki, obracaj przez 10 sekund boczną szczotkę za pomocą szmatki nawilżonej gorącą wodą.

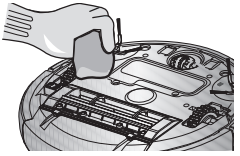

3. Następnie obróć szczotkę i powtórz czynności z kroku 2.

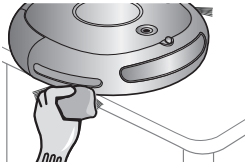

4. Jeśli między odkurzaczem i boczną szczotką zakleszczy się włos lub nitka, odkręć przy użyciu śrubokręta krzyżakowego śrubę mocującą boczną szczotkę.
Podczas ponownego wkładania szczotki, sprawdź czy litera „L" na bocznej szczotce jest po tej samej stronie, co litera „L" na odkurzaczu. Litera „R" jest umieszczona po prawej stronie szczotki.

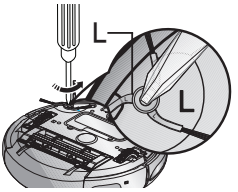

INFORMACJA Ponieważ boczna szczotka łatwo przyciąga włosy i inne obce substancje, należy czyścić ją regularnie.
Za dużo obcych substancji na bocznej szczotce może spowodować jej uszkodzenie.

CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

CZYSZCZENIE KOŁA NAPĘDOWEGO

Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod spodem przełącznika.

- Jeśli odkurzacz zacznie jeździć po linii łamanej, może to oznaczać, że do koła napędowego przyczepiły się obce elementy.

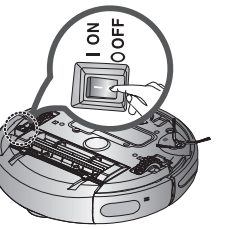

1. Aby wyczyścić koło napędowe, połóż na podłodze miękką szmatkę i odwróć odkurzacz.

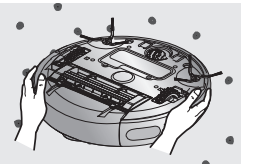

2. Sprawdź, czy do koła nie przyczepiły się obce elementy. Zdejmij je przy użyciupatyczka lub pęsety. Zwróć uwagę, aby używane narzędzia nie były zaostrzone.

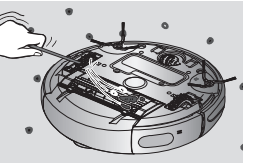

Rozwiązywanie problemów

SPRAWDŹ PRZED ROZMOWĄ Z SERWISEM

OBJAW	SPRAWDŹ	CZYNNOŚCI DO WYKONANIA
Odkurzacz automatyczny nie chce rozpocząć odkurzania.	• Czy został założony pojemnik na kurz?	• Zainstaluj pojemnik na kurz.
	• Czy zostało włączone zasilanie?	• Włącz zasilanie.
	• Czy na panelu wyświetla się tryb czyszczenia (Auto)?	• Naciśnij przycisk (Start/Stop). Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk (Start/Stop) i przytrzymaj go przez przynajmniej trzy sekundy).
	• Czy na wskaźniku baterii miga tylko jedna kreska, a na panelu jest wyświetlane słowo „LO”?	• Podnieś odkurzacz automatyczny i umieść go ręcznie na stacji ładującej.
Niska siła ssania podczas odkurzania 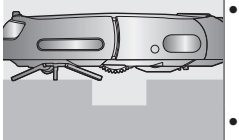	• Czy na wskaźnik baterii mruga tylko jedna kreska, a na panelu jest wyświetlane słowo „LO”?	• Podnieś odkurzacz automatyczny i umieść go ręcznie na stacji ładującej.
	• Czy odkurzacz nie zaczepił się o kable leżące na podłodze?	• Wyłącz zasilanie i odczep kable.
	• Czy odkurzacz nie zablokował się na podłodze o różnych wysokościach? - Koło napędowe zostało podniesione.	• Wyłącz zasilanie i przenieś odkurzacz do innego miejsca, które ma być wyczyszczone.
	• Czy wokół koła napędowego nie owinęła się chusteczka albo cienka szmatka?	• Wyłącz zasilanie i odczep chusteczkę lub szmatkę.
	• Czy odkurzacz nie zablokował się na progu?	• Wyłącz zasilanie i przenieś odkurzacz do innego miejsca, które ma być wyczyszczone.
Niska siła ssania podczas odkurzania	• Sprawdź, czy pojemnik na kurz nie jest przepełniony.	• Zatrzymaj odkurzacz i opróżnij pojemnik.
	• Sprawdź czy otwór zasysający nie jest zablokowany przez obce elementy.	• Wyłącz zasilanie i wyjmij z otworu zasysającego obce elementy.
	• Sprawdź, czy filtr nie jest zanieczyszczony.	• Wyczyść dokładnie filtr.
Odkurzacz automatyczny nie może zlokalizować stacji ładującej.	• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca stacji jest prawidłowo podłączona do gniazdka.	
	• Usuń przeszkody znajdujące się w odległości 1 m od przodu stacji i 0,5 m po bokach.	
	• Jeśli na styku ładowania znajdują się obce elementy, wytrzyj je suchym ręcznikiem.	

Rozwiązywanie problemów

KODY BŁĘDÓW: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

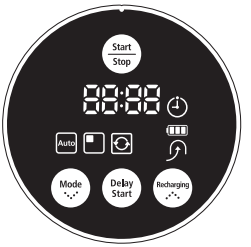

KOD BŁĘDU	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
E 00	• Odkurzacz zablokował się podczas nawigowania.	• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i przenieś go w inne miejsce.
E 01	• Na szczotce znajduje się obca substancja (nitka, papier, zabawka itd.)	• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i usuń obcą substancję ze szczotki.
E 02	• W lewym kole napędowym znajduje się obca substancja (nitka, papier, zabawka itd.)	• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i usuń obcą substancję z lewego koła napędowego.
E 03	• W prawym kole napędowym znajduje się obca substancja (nitka, papier, zabawka itd.)	• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i usuń obcą substancję z prawego koła napędowego.
E 05	• Sprawdź czujnik odbijaka.	• Delikatnie pociągnij czujnik odbijaka na zewnątrz.
E 06	• Na czujniku przeszkód znajduje się obca substancja (kurz, plama itd.).	• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i za pomocą miękkiej szmatki usuń obcą substancję z przedniego i tylnego wizjera czujnika.
E 07	• Na czujniku wysokości znajduje się obca substancja (kurz, plama itd.).	• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i za pomocą miękkiej szmatki usuń obcą substancję z przedniego i tylnego wizjera czujnika wysokości.
E 08	• Nie jest włożony pojemnik na kurz.	• Włóż pojemnik i dociśnij go tak, aby usłyszeć dźwięk „kliknięcia”.
E 09	• Na bocznej szczotce znajduje się obca substancja (nitka, szmatka itd.).	• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i usuń obcą substancję z bocznej szczotki.

✻ Po naciśnięciu przycisku Start/Stop lub wyłączeniu zasilania błąd zniknie.

Specyfikacja produktu

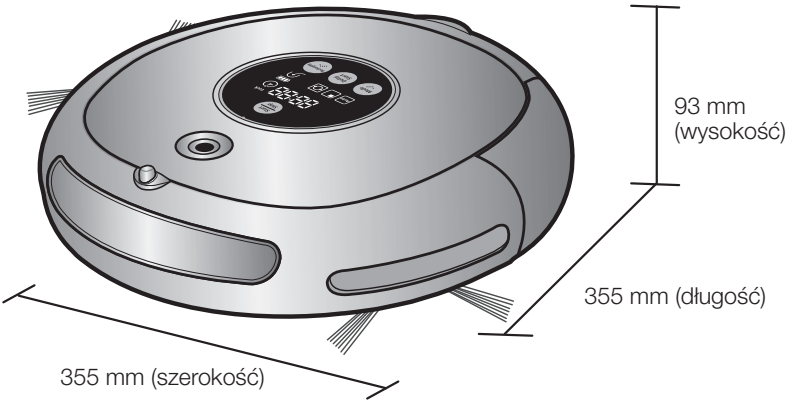

Odkurzacz

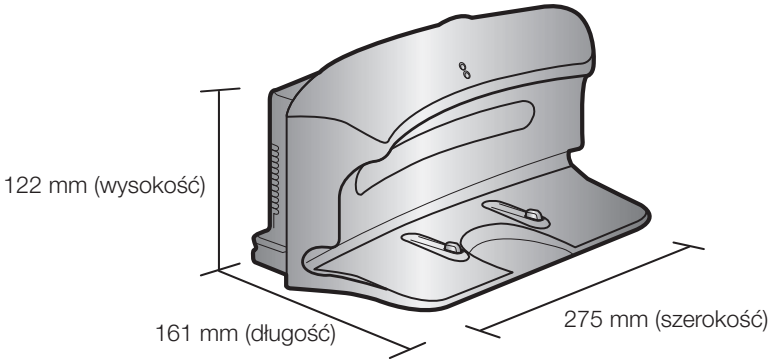

Stacja ładująca

Specyfikacja produktu

KLASYFIKACJA	ELEMENT	SZCZEGÓŁY
Specyfikacja mechaniczna	Promień	355mm
	Wysokość	93mm
	Waga	4.0kg
Specyfikacja elektryczna	Napięcie	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Moc stacji ładującej	50 W
	Moc odkurzacza	40 W
	Akumulator	14.4V / 2,000 mA
Specyfikacja odkurzania	Pojemność pojemnika	Ok. 0,6 l
	Typ ładowania	Automatyczne, punktowe,
	Tryb czyszczenia	Automatyczne, Punktowe, Maksymalnie dokładne, Odkurzanie tryb boczny, Zaplanowane odkurzanie
	Czas ładowania	Ok. 120 minut
	Czas odkurzania (na twardej podłodze)	Ok. 90 minut
Sposób sterowania odkurzaniem		Rozpoznawanie kształtu sufitu
Typ przełącznika na odkurzaczu		przycisku

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :
Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC
Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

www.samsung.com

SR8825

Robotporszívó
Használati útmutató

CE

Planet First 100% Recycled Paper

Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult.

✻ A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
✻ Csak beltéri használatra.

Magyar

imagine the possibilities

Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
Még teljesebb szolgáltatást kínálhatunk, ha készülékét regisztrálja a
www.samsung.com/register
oldalunkon.

SAMSUNG

Biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

FIGYELMEZTETÉS

- Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés- vagy életveszély kockázatát jelzi.
VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezésének kockázatára figyelmeztet.

EGYÉB JELZÉSEK

MEGJEGYZÉS	Fogalommagyarázat, mely segíti a termék használatának megértését.

Biztonsági tudnivalók

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor minden esetben be kell tartani bizonyos alapvető óvintézkedéseket, például:

OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT, ÉS CSAK AZT KÖVETŐEN VEGYE HASZNÁLATBA A ROBOTPORSZÍVÓT.

Ha nem használja a porszívót, illetve annak karbantartását végzi, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS: Tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében tartsa szem előtt a következőket:

ÁLTALÁNOS

- A porszívót csak az útmutatóban leírtak szerint használja.
- Tilos a robotporszívó vagy töltő használata, ha azok bármilyen módon megsérültek.
- Ha a porszívó nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kültéren felejtették vagy vízbe esett, vigye el a készüléket egy SAMSUNG szakszervizbe.
- Tilos a töltőt vagy robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- A készülék csak beltéren, száraz helyen használható.
- A készüléket nem használhatja olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít a számára, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a porszívót, nehogy játékszernek tekintsék azt.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

- Tilos a polarizált aljzatot úgy átalakítani, hogy nem-polarizált csatlakozót vagy hosszabbítókábelt is befogadjon.
- Tilos a készüléket kültéren, illetve nedves felületen használni.
- A töltőt húzza ki az aljzatból, ha nem használja, illetve ha a készülék javítás alatt áll.
- Kizárólag a gyártó által biztosított töltőt használja az akkumulátor feltöltésére.
- Tilos sérült kábel vagy csatlakozó használata.
- Tilos a készüléket a kábelnél fogva húzni vagy szállítani, a vezetéket fogantyúnak használni, rázárni az ajtót, illetve éles peremek vagy sarkok körül végighúzni. Tartsa távol a vezetéket a fűtött felületektől.
- Ne használjon nem megfelelő kapacitással bíró hosszabbítókábelt és aljzatot.
- A készüléket ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. A csatlakozódugó kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
- Ne rongálja meg, illetve tegye tűzbe az akkumulátorokat, mert azok magas hőmérsékleten felrobbannak.
- Ne próbálja meg kinyitni a töltőt. A javításokat kizárólag szakképzett szervizmunkatársak végezhetik.
- Ne tegye ki a töltőt magas hőmérséklet, nedvesség vagy pára hatásának.

Biztonsági tudnivalók

ROBOTPORSZÍVÓ

- Ne használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, például üveg, szög, csavar, érme stb. felszívására.
- A készüléket csak behelyezett szűrővel használja. A készülék javításakor ne nyúljon bele az ujjával vagy más éles tárggyal a ventilátorkamrába, mert előfordulhat, hogy a porszívó véletlenül bekapcsol.
- Ne helyezzen a nyílásokba tárgyakat. Ne zárja el a nyílásokat. A nyílásoknak szabadon kell maradniuk, azokba por, pihe, szőr, haj, illetve a levegő áramlását akadályozó tárgyak nem kerülhetnek.
- Ne használja a készüléket mérgező anyagok (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.) felszívására.
- Ne szívjon fel égő vagy füstölgő tárgyakat, így cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- A készülékkel ne szívjon fel gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékokat, például benzint, és ne is használja olyan helyen, ahol az említett anyagok jelen lehetnek.
- Ne használja a robotporszívót olyan zárt helyen, ahol olajalapú festék, hígító, molyirtó, gyúlékony por által kipárologatott gőz, illetve egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező kigőzölgés van jelen.
- A túlzott használat, illetve szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátorcellák szivárgását idézhetik elő.
  A bőrre kerülő folyadékot haladéktalanul öblítse le vízzel. A szembe kerülő akkumulátorfolyadékot azonnal mossa ki bő vízzel; az öblítést legalább 10 percen át végezze. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Tartalom

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 02

06 Áramellátás
07 Használat előtt
10 Használat közben
11 Tisztítás és karbantartás

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI 13

13 A készülék jellemzői

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE 15

15 Alkatrészek
16 Az alkatrészek megnevezése

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA 19

19 A robotporszívó üzembe helyezése
19 Az üzembe helyezés menete
19 Be- és kikapcsolás
20 A töltő elhelyezése
21 Töltés
22 Az akkumulátor
23 A takarítás kezdete/vége
24 Feltöltés
25 Automatikus takarítás
26 Takarítás egy helyben
27 Maximális takarítás
28 Perem takarítás
29 Időzített Takarítás

A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA 30

30 A robotporszívó tisztítása
30 A tisztítás és karbantartás irányelvei
30 Az érzékelőablak és a kamera tisztítása
31 A porgyűjtő és a szűrő tisztítása
32 A kefe tisztítása
34 Az oldalsó peremtisztító forgókefe tisztítása
35 A hajtókerék tisztítása

HIBAELHÁRÍTÁS 36

36 Mielőtt a szervizhez fordulna - ellenőrzőlista
37 Hibaelhárítás a hibakódok alapján

TERMÉKLEÍRÁS 38

38 Termékleírás

Biztonsági tudnivalók

ÁRAMELLÁTÁS

FIGYELMEZTETÉS

Ne hajlítsa meg erővel a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat, amely esetleg a vezeték törését okozhatja.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

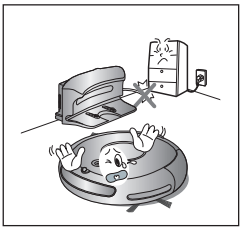

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a tápcsatlakozót ne fedje por, vagy ne kerüljön rá víz.

- Ellenkező esetben fennáll a működési hiba vagy az áramütés veszélye.

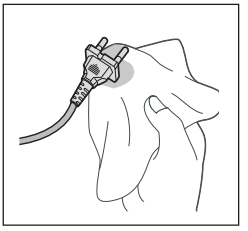

FIGYELMEZTETÉS

A tápcsatlakozót ne a kábelnél fogva húzza, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

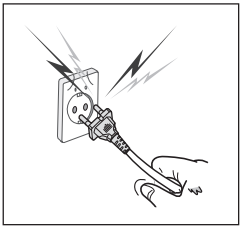

FIGYELMEZTETÉS

Egyetlen aljzathoz ne csatlakoztasson több csatlakozót.
(Ne hagyja a kábelt a padlón feküdni.)

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

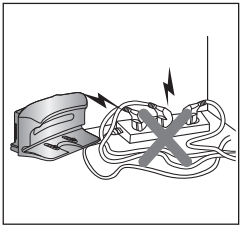

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon sérült tápkábelt, csatlakozót vagy meglazult csatlakozó aljzatot..

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

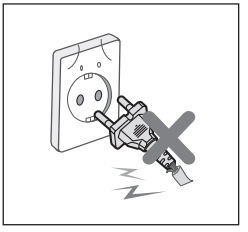

Biztonsági tudnivalók

HASZNÁLAT ELŐTT

VIGYÁZAT!

A robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a porgyűjtő be van-e helyezve a készülékbe.

- Ha a porgyűjtő nincs a helyén, a porszívó nem működik.

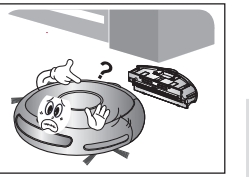

VIGYÁZAT!

Ne tárolja a porszívót olyan helyeken, ahol tűzveszély áll fenn, például:

- Földön álló gyertyák vagy lámpák.
- Felügyelet nélkül hagyott tűz vagy parázs.
- Benzin, desztillált alkohol, hígító, hamutárca égő cigarettával stb.

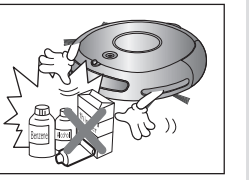

VIGYÁZAT!

A robotporszívót csak otthoni használatra tervezték. Tilos a készüléket a következő helyeken használni:

- Padláson, pincében, raktárban, ipari létesítményekben, a központi épülettől távol eső szobákban, nedves vagy párás helyeken, például fürdőszobában vagy mosókonyhában, illetve szűk és magasan fekvő helyeken, így asztalon vagy polcon. Ha mégis az említett helyeken használja a készüléket, a porszívó súlyosan károsodhat (rendellenes működés és törés).

VIGYÁZAT!

Az összes olyan helyiség ajtaját nyissa ki, ahol ki szeretne takarítani.

- Zárt ajtajú szobába a robotporszívó nem tud bemenni.
- Ügyeljen arra, hogy a bejárati, a veranda- és a fürdőszobaajtót csukja be; csakúgy, mint azoknak a helyiségeknek az ajtaját, amelyekben a porszívó a jelenleginél alacsonyabb felületre zuhanhat.

VIGYÁZAT!

A rojtos szőnyegek hosszú rojtjait gyűrje a szőnyeg alá.

- A szabadon hagyott rojtok a szőnyeg és a porszívó súlyos károsodását okozhatják, mert a készülék hajtókereke vagy keféje becsípheti azokat.

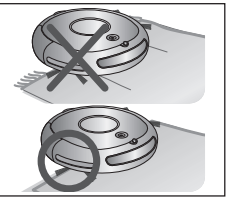

Biztonsági tudnivalók

HASZNÁLAT ELŐTT

VIGYÁZAT!

Porszívózás előtt távolítsa el a kisméretű és törékeny tárgyakat a kitakarítandó területről.
- Porszívózás előtt feltétlenül tisztítsa meg a területet az ott levő tárgyaktól.
- Gondoskodjon arról, hogy porcelán, üveg, virágcserép stb. ne maradjon a porszívózandó területen.
- A robotporszívó nem ismeri fel az érméket, gyűrűket vagy más értéktárgyakat, pl. ékszereket.

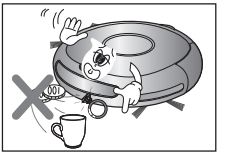

VIGYÁZAT!

Takarítás előtt pakolja el a padlón heverő tárgyakat.
- A robotporszívó a tárgyakat 5 cm távolságból érzékeli.
- A különböző helyiségekben található lábtörlők, törölközők, párnák, kábelek, asztalterítők vagy szíjak becsípődhetnek a porszívó hajtókerekébe és keféjébe. Ilyen esetben a tárgyak leeshetnek az asztalról.

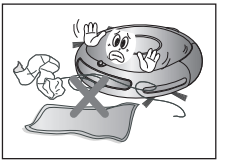

VIGYÁZAT!

Porszívózás, illetve időzített takarítás előtt figyelmeztesse a családtagjait (vagy az érintett személyeket), hogy legyenek óvatosak.
- A robotporszívó beleütközhet a gyermekekbe, akik ettől eleshetnek.

VIGYÁZAT!

Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne lépjenek, illetve ne üljenek rá a porszívóra.
- Előfordulhat, hogy a gyerekek elesnek és megsérülnek, vagy a készülék megrongálódik.

VIGYÁZAT!

Ha a gyermekeket vagy háziállatokat egyedül hagyja, feltétlenül kapcsolja ki a robotporszívót.
- Előfordulhat, hogy a porszívó felkelti a figyelmüket.
- Ha a forgókefe becsípi valakinek az ujját, lábát, ruháját vagy haját, az illető megsérülhet.
- Előfordulhat, hogy a robotporszívó az útjába kerülő gyermeket vagy háziállatot akadálynak érzékelheti, ezért az adott területet nem takarítja ki.
- A készülék kikapcsolásakor megszűnik az áramellátás, és a készülék valamennyi funkciója kikapcsol.

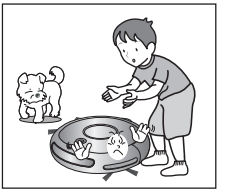

VIGYÁZAT!

A töltőállomás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne feküdjön szabadon a padlón.
- Amikor a robotporszívó automatikusan feltölti önmagát, vagy elhalad a töltőállomás mellett, előfordulhat, hogy rátekeredik a tápkábele a töltőre.

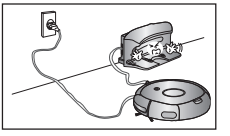

Biztonsági tudnivalók

HASZNÁLAT ELŐTT

VIGYÁZAT!

A töltő tápkábele folyamatosan legyen az aljzatba csatlakoztatva.

- A robotporszívó ugyan rendelkezik öntöltő funkcióval, de ha kihúzza a töltőállomás kábelét az aljzatból, nem működik az automatikus akkumulátorfeltöltés.

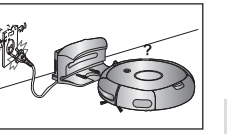

VIGYÁZAT!

Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó könnyen elérheti azt.

- A sarokban elhelyezett töltő extra manővereket kíván a készüléktől, ami megzavarhatja az automatikus feltöltési műveletet.

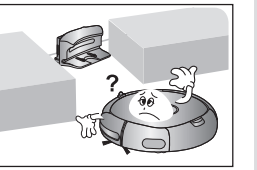

VIGYÁZAT!

A töltő előtt levő tárgyak meggátolják a porszívó automatikus feltöltését.

- Tisztítsa meg a területet.

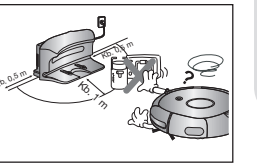

FIGYELMEZTETÉS

A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok.

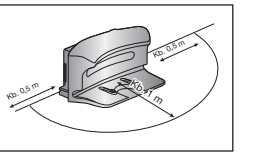

FIGYELMEZTETÉS

Ne okozzon rövidzárlatot a töltőtüskékben fém evőpálcikákkal, csavarhúzóval stb.

- Ez a töltő súlyos károsodását okozhatja.

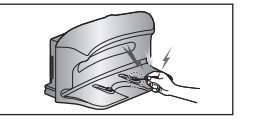

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a töltőállomásra (még nyomokban sem).

- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

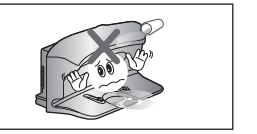

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó ne szívjon fel folyadékot, pl. vizet, olajat vagy háziállatok piszkát, és ne is haladjon át azokon.

- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Előfordulhat, hogy a kerekeken levő folyadék szétterjedve szennyeződést okoz.

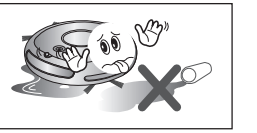

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a töltőt a rendeltetésétől eltérő célokra.

- Ellenkező esetben a töltő károsodhat, vagy tűz keletkezhet.

Biztonsági tudnivalók

HASZNÁLAT KÖZBEN

VIGYÁZAT!

Ne használja a robotporszívót vastag szőnyegen.
- Ha mégis ezt tenné, probléma adódhat a porszívó működése közben.
- Ez a szőnyegek károsodását okozhatja.

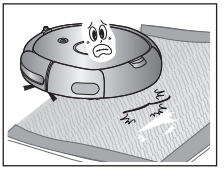

VIGYÁZAT!

Ne használja a robotporszívót asztalon vagy más magas helyen.
- Ez a készülék véletlen leesése esetén sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!

A robotporszívó a működés során beleütközhet különböző bútordarabokba, pl. szék- és asztallábakba, keskeny és hosszú bútordarabokba stb.
- A gyorsabb takarítás érdekében helyezze a székeket az asztal tetejére.

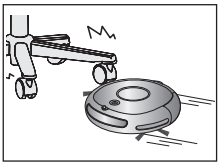

VIGYÁZAT!

Ne helyezzen tárgyakat a robotporszívó tetejére.
- Ez működési hibát okozhat.

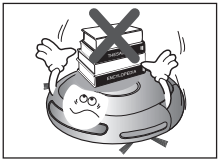

VIGYÁZAT!

Tisztítás közben azonnal távolítsa el a porszívó által felszívott nagyobb papírdarabokat vagy műanyag tasakokat.
- Ha hosszabb időn át úgy használja a készüléket, hogy annak bemenete eltömődött, a porszívó károsodhat.

FIGYELMEZTETÉS

Ha szokatlan hangot vagy szagot észlel, illetve füst száll fel a porszívóból, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a szervizhez.

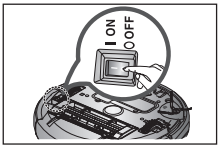

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a bejárati vagy verandaajtóba szoruló robotporszívó nem tudja folytatni a munkát.
- Biztonsági okokból a robotporszívó működése leáll, ha 5 percnél hosszabb ideig nem tud megmozdulni.
- A porszívózás folytatásához kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be ismét, miután olyan helyre vitte a készüléket, ahol immáron folytathatja működését.

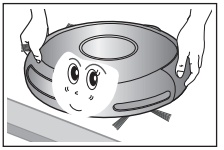

Biztonsági tudnivalók

HASZNÁLAT KÖZBEN

MEGJEGYZÉS **A robotporszívó nem tud tökéletesen kitakarítani az általa nem hozzáférhető helyeken, például a sarokban, illetve a kanapé és fal közötti területen.**
- Ezeket a helyeket célszerű alkalmanként kézzel kitakarítani.

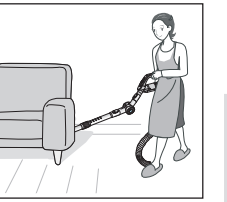

MEGJEGYZÉS **Előfordulhat, hogy porszívózás után porcsomók maradnak a padlón, ha a készülék nem tudja felszippantani a tisztítás közben létrejövő szöszt.**
- Ilyen esetben seperje fel a port egy másik arra alkalmas eszközzel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT! **A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül annak külső burkolatára, illetve ne törölje le a felületét illékony folyadékkal, pl. benzollal, hígítóval vagy alkohollal.**
- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.

VIGYÁZAT! **Ne erővel tolja rá az ütközőt a porszívóra.**
- Ha az ütköző érzékelője megsérül, a robotporszívó nekimehet a falnak, vagy beleütközhet a bútordarabokba.

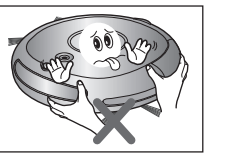

VIGYÁZAT! **A készüléket kizárólag szakember szerelheti szét, illetve állíthatja újra össze.**
- Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

FIGYELMEZTETÉS **Rendszeresen távolítsa el az akadály- és a szintkülönbség-érzékelőn felgyülemlett anyagokat/tárgyakat.**
- Az érzékelőkre lerakódott por az érzékelők pontatlan működését eredményezheti.

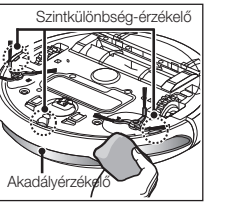

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS

Az idegen anyagokat minden esetben a tisztítókefével, a készülék kikapcsolása után távolítsa el.
- Ellenkező esetben a készülék hirtelen működésbe léphet, és személyi sérülést okozhat, illetve a porszívó is károsodhat.

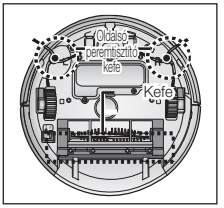

FIGYELMEZTETÉS

A sérült tápkábelt cseréltesse ki a szakszerviz munkatársaival.
- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS

A töltő tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábelt leválasztotta-e a hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS

Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a Samsung Electronics ügyfélszolgálatához.
- A nem eredeti akkumulátorok használata a termék meghibásodását okozhatja.

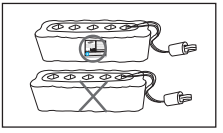

A készülék jellemzői

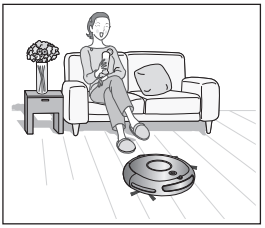

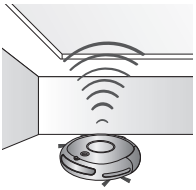

- **Mit jelent a plafonforma-érzékelés (képzeletbeli feltérképezés™)?**
  Ez a funkció a készülék tetején levő kamera segítségével felméri a plafon alakját; így meghatározza a kiporszívózandó területet és ezzel együtt a padló minden részének megtisztításához legmegfelelőbb módszert.

ALAPOS TAKARÍTÁS A SARKOKBAN IS

Mivel a robotporszívó sorrendben (⇄), a plafonforma-érzékelés funkció által meghatározott térkép alapján végzi a padló tisztítását, a sarkokat is alaposan kiporszívózza.

KÜLÖNBÖZŐ TAKARÍTÁSI MÓDOK

Az igények kielégítése érdekében többféle takarítási mód közül választhat.

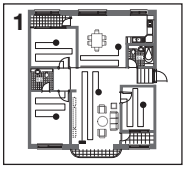

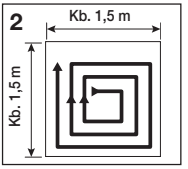

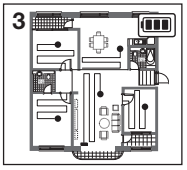

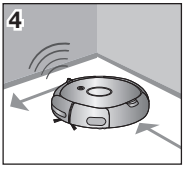

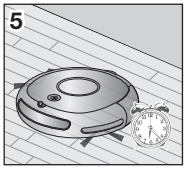

1. **Automatikus mód**
   A helyiségek automatikus kitakarítása.
2. **Takarítás egy helyben**
   Egy körülhatárolt terület intenzív takarítása. Például kenyér- vagy süteménymorzsák felporszívózásához használható.
3. **Maximális mód**
   A porszívó az akkumulátor (majdnem) teljes lemerüléséig üzemel.
4. **Perem mód**
   Amikor az Akadályérzékelő takarítás közben akadályt észlel, a robotporszívó lelassít, hogy a minimálisra csökkentse az ütközés mértékét. Az ütközés mértékének csökkentésében az Ütközésérzékelő is segít. A porszívó a lehető legjobban megközelíti a sarkokat, így ott is alapos takarítást végez.
5. **Időzített takarítás mód**
   A robotporszívó a beállított időben kezdi meg a takarítást.

A készülék jellemzői

AUTOMATIKUS TÖLTÉS

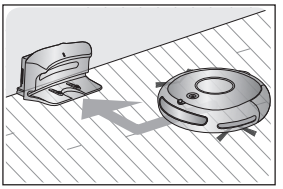

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a robotporszívó automatikusan a töltő felé veszi az irányt, és gyors automatikus feltöltést végez.

OLDALSÓ PEREMTISZTÍTÓ FORGÓKEFE

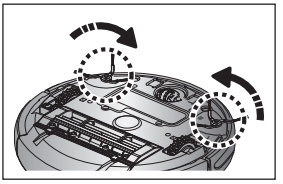

Az oldalsó peremtisztító forgókefe a szélek portalanítását végzi.

KÜSZÖB-ÁTHALADÁS

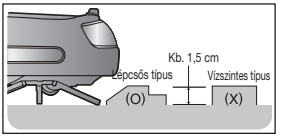

A robotporszívó innovatív hajtásrendszere lehetővé teszi a max. 1,5 cm magas küszöbön való áthaladást, és ily módon az összes helyiség kitakarítását. A küszöb alakjától függően előfordulhat, hogy a robotporszívó nem tud áthaladni a 1,5 cm magas küszöbön.

ÜTKÖZÉSBIZTOS

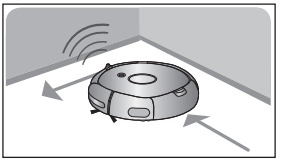

A robotporszívó 2 lépésben érzékeli és kikerüli az akadályokat. Első lépésben a 7 akadályérzékelő észleli az akadályokat, és ha a robotporszívó mégis beleütközik egy akadályba, a 2 ütközésérzékelő elnyeli az ütközés erejét.

BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS

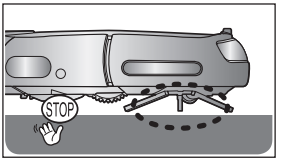

Ha a robotporszívót működés közben felemelik, az érzékelő leállítja a hajtókerekeket, a kefét, a szívómotort és az oldalsó forgókefét.

A porszívó összeszerelése

ALKATRÉSZEK

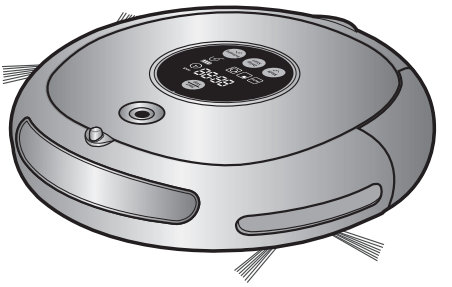

■ Készüléktest

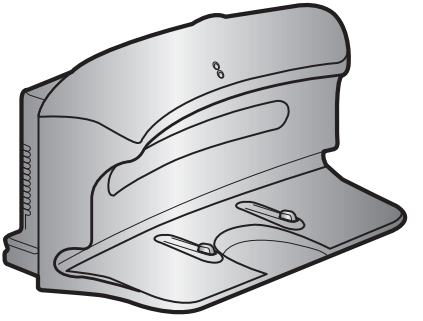

■ Töltő (állomás)

■ Egyéb alkatrészek

Használati útmutató

Tisztítókefe

A porszívó összeszerelése

AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

[Készüléktest]

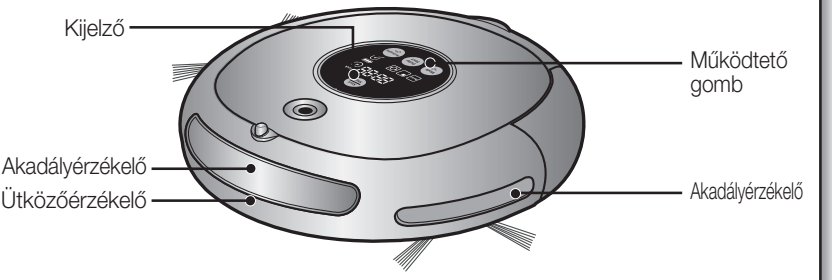

Elölnézet

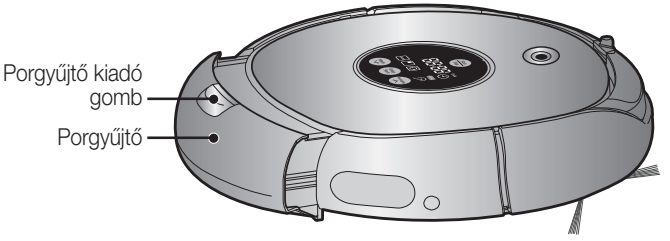

Oldalnézet

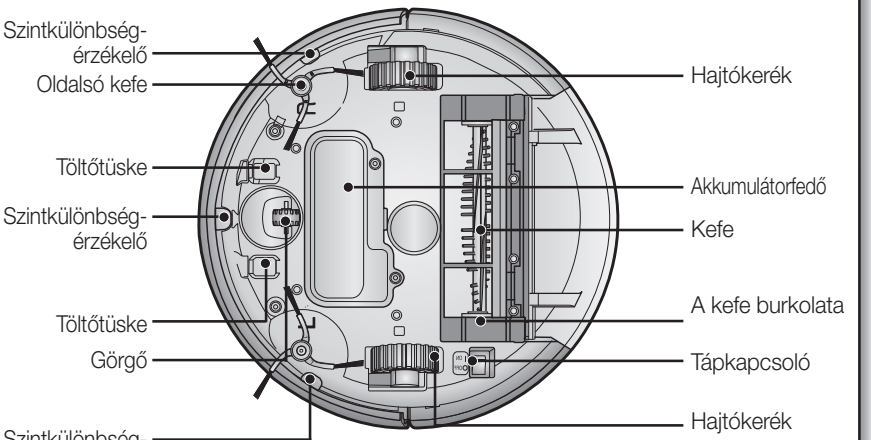

Alulnézet

A porszívó összeszerelése

AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

[Töltő (állomás)]

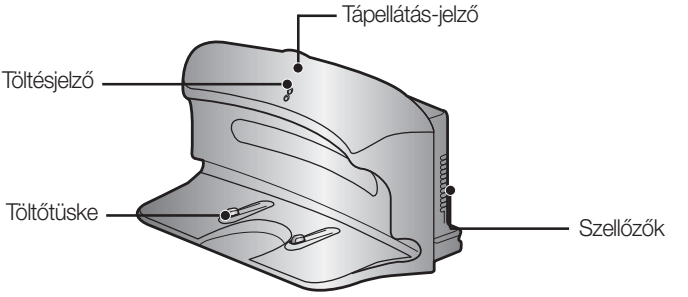

A porszívó összeszerelése

AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

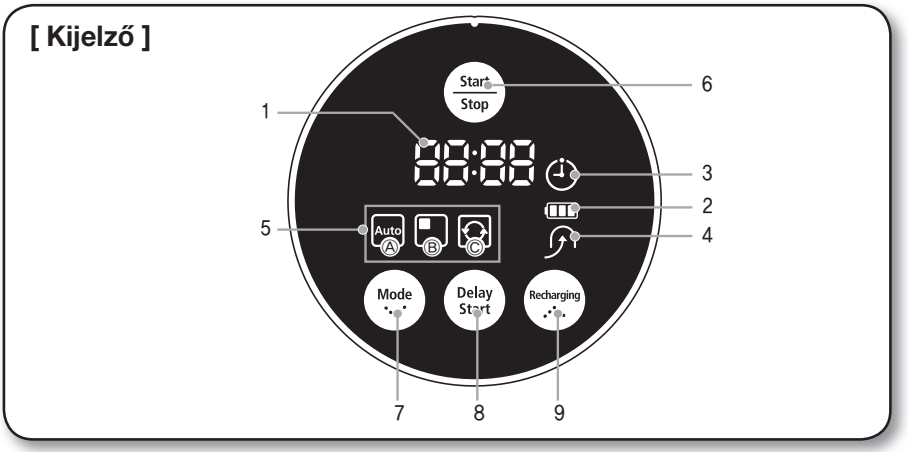

KIJELZŐ

1. Számkijelző
- Az időzítés, a folyamatjelző és a hibakódok megjelenítése (számokkal, betűkkel és grafikával).

2. Akkumulátortöltöttség-jelző
- Töltés: A töltési folyamatot kijelzése 3 lépésben.
- Használatban: Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése. Működés közben az akkumulátor töltöttségi szintje a teli, FULL szintről folyamatosan egy-egy szinttel csökken. (Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, egyetlen szint villog az alacsony, „LO" felirattal.

3. Időzített takarítás
- Időzített takarítás esetén világít az időzített takarítás ikon.

4. Feltöltés
- Az ikon világít, ha a robotporszívó a töltőállomásra siet az akkumulátor feltöltéséhez.

5. Takarítási mód
- A takarítási mód gomb megnyomásakor megjelenik a vonatkozó takarítási mód.
  (a) Automatikus üzemmód az A ikon világít, ha kiválasztja az automatikus takarítási módot.
  (b) Takarítás egy helyben az B ikon világít, ha kiválasztja a takarítás egy helyben módot.
  (c) Maximális takarítás az C ikon világít, ha kiválasztja a Maximális takarítás módot.
  (d) Perem mód: A Perem takarítási mód kiválasztása esetén megjelenik az „Edge" kijelzés.

GOMBOK

6. Start/Stop
- A takarítás elindítása és leállítása.

7. Mode
- A takarítási mód kiválasztása. A takarítási mód kiválasztása után a (Start/Stop) gomb megnyomásával indíthatja el a takarítást.

8. Delay Start
- A takarítás időzítése. A takarítást akár 23 órával későbbre is időzítheti.

9. Recharging
- A gomb megnyomásakor a töltés ikon világítani kezd, és a robotporszívó a töltőállomásra siet az akkumulátor feltöltése érdekében.

A porszívó használata

A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS MENETE

1. **Be- és kikapcsolás**
   A robotporszívó használatához be kell kapcsolnia a készüléktest alján található tápkapcsolót.
2. **A töltő elhelyezése**
   A robotporszívó töltéséhez először fel kell állítani a töltőt. A termék megvásárlásakor az akkumulátor lemerült állapotban van, ezért a készülék használata előtt teljesen fel kell töltenie azt.
3. **Az akkumulátorfeltöltése**
   A robotporszívó használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A porszívó használatához először be kell kapcsolnia a tápkapcsolót.

A tápkapcsoló kikapcsolásával visszaállnak az alapbeállítások.

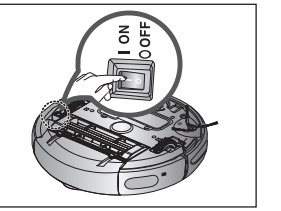

1. **Fordítsa meg a készüléktestet, és kapcsolja be a tápkapcsolót.**

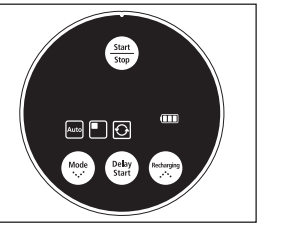

- Ha az ikonok nem világítanak, az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben kapcsolja be a tápkapcsolót és csatlakoztassa a robotporszívót a töltőállomásra.
- Figyelem: A tápkapcsoló kikapcsolásával a beállítások visszaállnak az alapértékekre.
- Ha bekapcsolt állapotban körülbelül 10 percig egy gombot sem nyomnak meg, a készülék energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben a robotporszívó ismételt elindításához nyomja meg a „Be-/kikapcsoló" vagy a „Start/Stop" gombot.

VIGYÁZAT! Kikapcsolt tápkapcsoló esetén a robotporszívó akkumulátora abban az esetben sem kerül feltöltésre, ha a töltőállomásra csatlakoztatja azt.

A porszívó használata

A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

A TÖLTŐ ELHELYEZÉSE

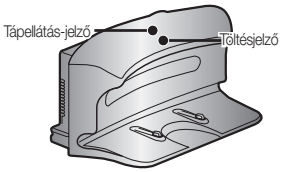

1. A töltőt egyenes felületen helyezze el.

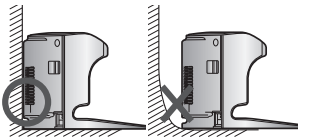

2. A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok.

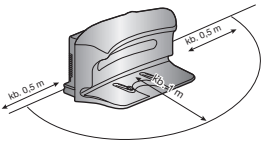

3. Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó könnyen elérheti azt.

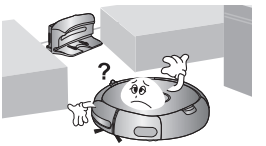

4. A tápkábelt vezesse a fal mentén.



5. Fából készült padló esetén a fa szálirányában helyezze el a töltőt.

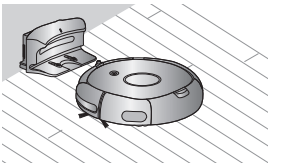

MEGJEGYZÉS

A töltő tápkábele folyamatosan legyen a fali aljzatba csatlakoztatva.

- Ha a töltő nem kap áramot, a robotporszívó nem találja meg az állomást, és nem tudja elvégezni az automatikus feltöltést.
- Amikor a porszívó leválik a töltőállomásról, a töltőállomás automatikusan kikapcsol.

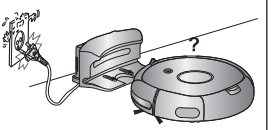

A porszívó használata

A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

TÖLTÉS

A termék megvásárlásának időpontjában az akkumulátor teljesen lemerült állapotban van; használat előtt kézzel fel kell töltenie azt.

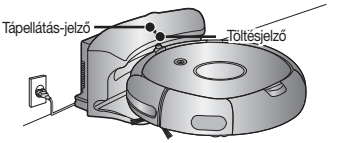

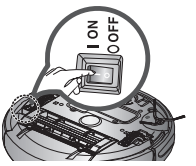

Kapcsolja be a készülék alján levő tápkapcsolót.

1. Igazítsa egymáshoz a készüléktest és a töltőállomás töltőtüskéit, majd nyomja meg a készüléktestet, míg „töltésre utaló hangot" nem hall a töltőből.
- A töltésjelző zölden világít.

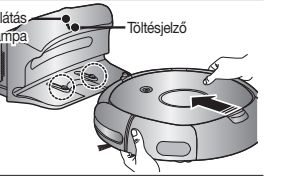

2. Ellenőrizze a robotporszívó töltöttségét.
- A töltés megkezdésekor egymás után megjelenik a kijelzőpanelen az akkumulátortöltöttség-jelző és a „ 8 ".
- A töltés befejezése után megjelenik a kijelzőpanelen a „FULL" (tele) akkumulátortöltöttség-jelzés.

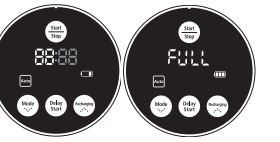

Töltés Teljesen feltöltve

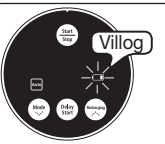

■ Ha tisztítás közben villog az akkumulátortöltöttség-jelző, a porszívózás leáll, és a készülék automatikus feltöltést végez.

<Töltésjelző>

Töltés kész Töltés Hamarosan lemerül

■ Ha villog az akkumulátorszint-jelző és a kijelzőn a „LO" (alacsony) felirat látható, a robotporszívó nem működtethető sem a távirányítóval, sem a készüléktesten levő gombokkal. Ebben az esetben fogja meg a porszívót és vigye egyenesen a töltőállomásra, hogy elvégezhesse az akkumulátor feltöltését. (Erre akkor kerül sor, ha az akkumulátor teljesen lemerült állapotban van.)

MEGJEGYZÉS
- A termék megvásárlása után kb. 120 perc szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez. Azt követően a porszívó kb. 90 percig működik.
- A túlhevült akkumulátor feltöltése hosszabb töltési időt igényelhet.
- Teendők, ha a töltés nem problémamentes.
  Ha nem sikerül automatikusan feltölteni a robotporszívót, tegye a következőt:
  - Kapcsolja ki a porszívó alján levő tápkapcsolót, majd kapcsolja be ismét (visszaállítás).
  - Válassza le a töltőt a hálózatról, majd csatlakoztassa újra (visszaállítás).
  - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a töltő csatlakozóján; puha kendővel törölje le a készüléktesten levő töltőcsatlakozót és magát a töltőt.
  - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan tárgyak a töltő közelében, melyek erős prizmaként viselkedhetnek.
- Amikor kihúzza a töltőt a porszívóból, a töltő magától kikapcsol.
  - Ha lehetséges, a töltőn keresztül végezze a porszívó töltését. (Ha például üzleti út, utazás stb. miatt hosszabb időre üresen marad a lakás, kapcsolja ki a robotporszívó tápkapcsolóját, és húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból, és úgy tárolja.)

A porszívó használata

A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

AZ AKKUMULÁTOR

■ A robotporszívó áramellátásáról egy környezetbarát nikkel-fém (NiMH) akkumulátor gondoskodik, melynek hosszabb élettartamát a túltöltés elleni védelmi funkció szavatolja.

■ Akkumulátor vásárlásakor kérje az eredeti alkatrészt jelölő szimbólumot (SAMSUNG) és típusszámot a szerviz munkatársaitól, és csak azok megléte esetén vásárolja meg az akkumulátort.



- Ez az akkumulátor csak a Samsung robotporszívókhoz használható. Szigorúan tilos az akkumulátort más készülékekhez, illetve a rendeltetésétől eltérő célra használni.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltését jól szellőző helyen végezze.
- Ne dobja tűzbe és ne hevítse az akkumulátort.
- Ne érintsen fém tárgyakat az akkumulátor (+) vagy (-) csatlakozóihoz.
- Az akkumulátort beltéren (0 ºC – 40 ºC) tárolja.
- A termék leselejtezésekor gondoskodjon az elemek és az akkumulátor környezetbarát ártalmatlanításáról.
- Ne helyezze az akkumulátort és az elemeket a normál háztartási hulladék közé.
- A használt akkumulátorok és elemeket a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.

✻ Ne szerelje szét a nem működő akkumulátort. Forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
✻ A hosszabb töltési idő és a rövidebb használati idő az akkumulátor élettartamának közelgő végét jelzi. Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a hivatalos szervizközponthoz.

A termékbe beépített újratölthető akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.
A cserével kapcsolatos információkért forduljon a szolgáltatójához.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A TAKARÍTÁS KEZDETE/VÉGE

A robotporszívó valamennyi funkcióját elindíthatja, illetve leállíthatja.

- A robotporszívó funkciói csak akkor működnek, ha bekapcsolja a tápkapcsolót.
- A porszívó működése közben a (Start/Stop) gomb megnyomásával megszakíthatja a működést és kiválaszthat egy adott funkciót.

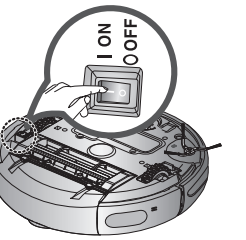

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása
- Készüléktest: Nyomja meg a (Start/Stop) gombot.
- Aktiválódnak a készüléktesten levő gombok, az akkumulátortöltöttség-jelző és a takarítási módot jelző ikonok.

A készülék kikapcsolása
- Készüléktest: Nyomja meg és tartsa benyomva a (Start/Stop) gombot 3 másodpercig.
- Az ikonok – az akkumulátortöltöttség-jelző kivételével – kialszanak.

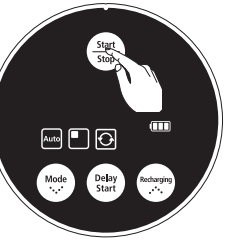

A készüléktesten található gombok használata

A takarítás kezdete és vége

Indítás
- Készüléktest: A (Mode) majd a (Start/Stop) gomb megnyomásával válassza ki az Automatikus, Takarítás egy helyben, Maximális vagy Perem módot.
- A takarítás megkezdésekor a robotporszívó mozgásba lendül.

✻ Ha a (Start/Stop) gombot a takarítási mód kiválasztása nélkül nyomja meg, a készülék Automatikus módban indul el.

Leállítás
- A takarítás leállításához nyomja meg a vagy a készüléktest (Start/Stop) gombját.
- A takarítás végeztével a robotporszívó leáll.

A porszívó használata

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

FELTÖLTÉS

A Feltöltés funkció használata esetén a robotporszívó visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltse az akkumulátort.

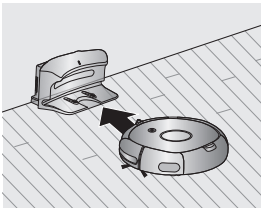

■ A porszívó működése közben a (Start/Stop) gomb megnyomásával állítsa le a működést, majd nyomja meg a Recharging gombot.

1. Nyomja meg a Recharging gombot.
- A készüléktesten levő ikon ( ) világít, és a robotporszívó visszatér a töltőállomásra.

2. Ha meg kívánja állítani a porszívót, miközben az a töltőállomás felé tart, nyomja meg a (Start/Stop) gombot.

3. Az automatikus töltési funkció teszteléséhez nyomja meg a Recharging gombot, amikor a porszívó legfeljebb 1,5 méterre van a töltőtől.

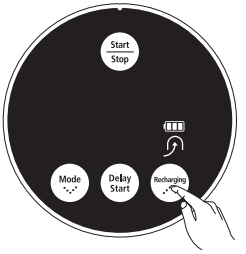

A készüléktesten található gombok használata

Mi a teendő, ha a robotporszívó nem tér vissza a töltőállomásra

• Ellenőrizze a töltő elhelyezését.
- Ha a töltő olyan helyen van, ahol nem tudja magához irányítani a robotporszívót.
- Ha a töltő több mint 5 méterre van a porszívótól.
: Előfordulhat, hogy tovább tart, míg a porszívó a töltőhöz ér.

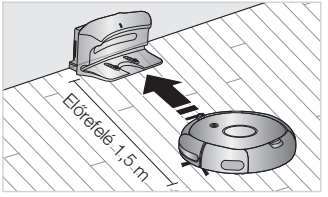

• Manuálisan töltse fel a porszívót:
- Ha a töltő sarokban áll.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült.
- Ha a robotporszívó akadályba (pl. bútor) ütközött és „elakadt”.
- Ha a porszívó nem tud áthaladni a küszöbön, ezért nem jut be a helyiségbe, ahol a töltő áll.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS

A robotporszívó önállóan mozgásba lendül, és teljesen kitakarítja a lakást.

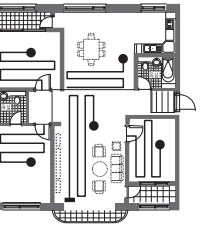

- Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken, hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás közben, a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy alkalommal)

A készüléktesten található gomb	Beállítási sorrend
	1 Mód beállítása.
	2 Mód törlése.

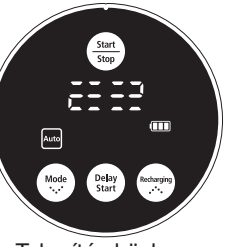

Takarítás közben

MEGJEGYZÉS

A Takarítás folytatása funkció

- Ha a robotporszívó úgy értékeli, hogy befejezte a takarítást, nem hajtja végre a takarítás folytatása funkciót.
- Ha töltés közben elmozdítja a porszívót, vagy megnyomja valamely gombját, a készülék úgy érzékeli, hogy befejezte a takarítást, és nem folytatja a műveletet.

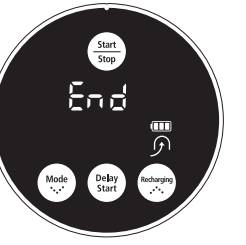

A takarítás befejeztével

VIGYÁZAT!

Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egyik gombját se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és elölről kezdi a műveletet.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

TAKARÍTÁS EGY HELYBEN

Kényelmesen kitakaríthat egy adott területet, ha az tele van morzsával, porral stb.

- Vigye a robotporszívót arra a jó körülhatárolható helyre, amelyet ki szeretne takarítani.

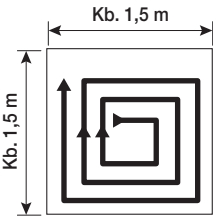

A készüléktesten található gomb	Beállítási sorrend
	1 Mód beállítása.
	2 Mód törlése.

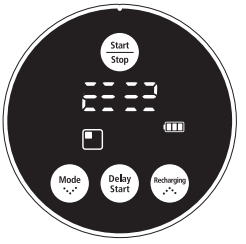

Takarítás közben

- Takarítás egy helyben módban a készülék egy 1,5 m (hosszú) x 1,5 m (széles) területet porszívóz ki.
- A porszívózás befejeztével a készüléken megjelenik az End (Kész), Stop (Leállítás) és Stand by (Készenlét) felirat.

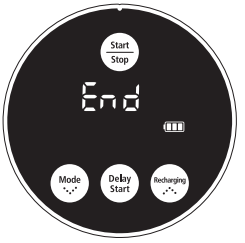

A takarítás befejeztével

MEGJEGYZÉS Ha a robotporszívó a töltőre csatlakozik, a takarítás egy helyben funkció nem használható.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

MAXIMÁLIS TAKARÍTÁS

A robotporszívó automatikusan mozog és takarít mindaddig, míg az akkumulátor le nem merül, és csak egyetlen töltöttségi szint villog a kijelzőn.

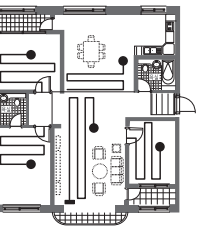

- Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken, hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje takarítás közben lecsökken, a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy alkalommal)

A készüléktesten található gomb	Beállítási sorrend
	1 Mód beállítása.
	2 Mód törlése.

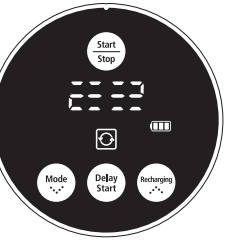

Takarítás közben

MEGJEGYZÉS

A Takarítás folytatása funkció

- Ha a robotporszívó úgy ítéli meg, hogy a takarítás befejeződött, nem folytatja a műveletet.
- Ha töltés közben elmozdítja a porszívót, vagy megnyomja valamely gombját, a készülék úgy érzékeli, hogy befejezte a takarítást (nem folytatja a műveletet).

VIGYÁZAT!

Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egyik gombját se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és elölről kezdi a műveletet.

A porszívó használata

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

PEREM TAKARÍTÁS

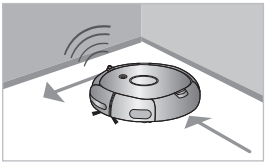

Amikor az Akadályérzékelő takarítás közben akadályt észlel, a robotporszívó lelassít, hogy a minimálisra csökkentse az ütközés mértékét. Az ütközés mértékének csökkentésében az Ütközésérzékelő is segít. A porszívó a lehető legjobban megközelíti a sarkokat, így ott is alapos takarítást végez. (Ez a robotporszívó az akadályokat tekintve érintő típusos porszívó.)

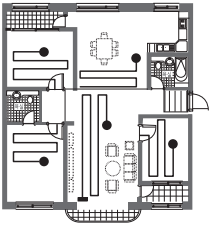

A robotporszívó önállóan mozgásba lendül, és teljesen kitakarítja a lakást.

- Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken, hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás közben, a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy alkalommal)

A készüléktesten található gomb	Beállítási sorrend
	1 Mód beállítása.
	2 Mód törlése.

Takarítás közben

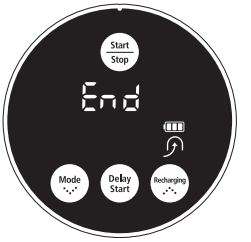

A takarítás befejeztével

MEGJEGYZÉS

A Takarítás folytatása funkció

- Ha a robotporszívó úgy értékeli, hogy befejezte a takarítást, nem hajtja végre a takarítás folytatása funkciót.
- Ha töltés közben elmozdítja a porszívót, vagy megnyomja valamely gombját, a készülék úgy érzékeli, hogy befejezte a takarítást, és nem folytatja a műveletet.

VIGYÁZAT!

Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egyik gombját se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és elölről kezdi a műveletet.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

IDŐZÍTETT TAKARÍTÁS

A robotporszívó úgy is beállítható, hogy egy előre meghatározott időpontba kezdjen takarítani. (Késleltetés: max. 23 óra)

- Az időzített takarítás csak akkor támogatott, ha a robotporszívó a töltőállomásra csatlakozik.

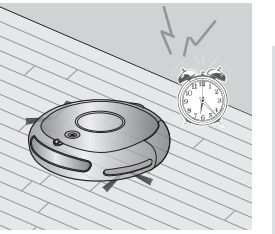

A készüléktesten található gomb	Beállítási sorrend	
	1 Belépés az Időzített takarítás módba.	**Példa: A takarítás mostantól számítva 5 óra múlva kezdődjön**
	2 Az időtartam növelése vagy csökkentése a gomb megnyomásával.	
	3 A beállítás véglegesítése.	
	4 A beállítás törlése.	**Az ikon nem világít.**

MEGJEGYZÉS

Ha kész a beállítás, és a (Start/Stop) gombot nyomja meg a Delay Start (Késleltetés indítása) gomb helyett, törli az ütemezett takarítási időt.
Ha beállítás véglegesítése után megfogja a porszívót és elviszi a töltőállomásról, az időzítés törlésre kerül.

A tartozékok és a szűrő karbantartása

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

A TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS IRÁNYELVEI

- Sérült tápkapcsoló esetén forduljon a szakszerviz munkatársaihoz az esetleges balesetek elkerülése érdekében.
- Ne használjon más gyártótól származó alkatrészeket vagy eszközöket, mert az a robotporszívó deformálódásához vezethet.

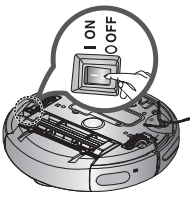

- A porszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót. Előfordulhat, hogy a robotporszívó váratlanul működésbe lép, ami sérüléshez vezethet.

AZ ÉRZÉKELŐABLAK ÉS A KAMERA TISZTÍTÁSA

A porszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

- Ne permetezzen vizet, hígítót, benzolt stb. közvetlenül a készüléktestre.

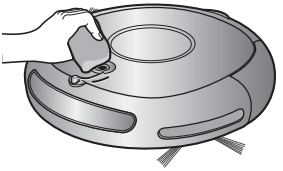

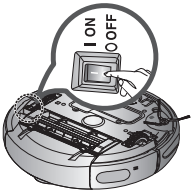

- Puha kendővel óvatosan törölje le az érzékelőablakot és a kamerát.

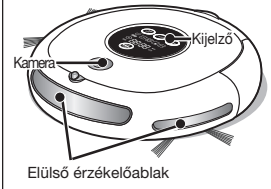

Elülső érzékelőablak és kamera

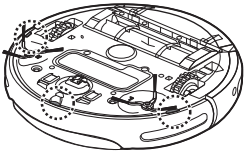

Szintkülönbség-érzékelő ablak

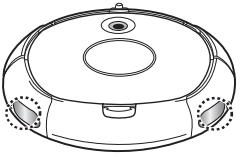

Hátsó érzékelőablak

A tartozékok és a szűrő karbantartása

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

A PORGYŰJTŐ ÉS A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt ürítse ki a porgyűjtőt.

- A porgyűjtő leválasztásakor ügyeljen arra, hogy ne szóródjon ki a por a gyűjtőből.
- A következő esetekben ürítse ki a porgyűjtőt:
  1. Por gyülemlett fel a gyűjtő belsejében.
  2. A szívóerő hirtelen gyengül.
  3. A készülék zajosabbá válik.



1. Nyomja meg a porgyűjtőn található (PUSH feliratú) gombot, és húzza le a porgyűjtő fedelét.

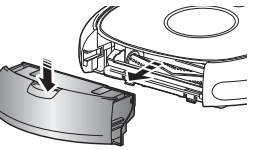

2. Vegye le a porgyűjtőt; ehhez húzza azt az ábrán látható nyíl irányába.

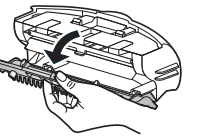

3. Vegye le a szűrőt a porgyűjtőről; ehhez húzza az ábrán látható nyíl irányába.

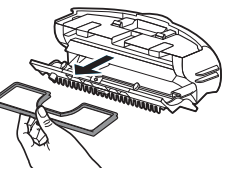

4. Törölje le a port a szűrőről és a porgyűjtőről.
✻ Mindkettő vízzel kimosható.

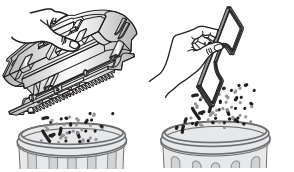

5. Helyezze vissza a szűrőt a porgyűjtőbe.
- Ügyeljen arra, hogy a szűrő rácsozott felülete lefelé nézzen. A szűrő csak a megfelelő irányban helyezhető be.

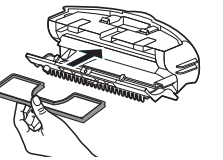

6. Zárja le a porgyűjtőt, és helyezze vissza a készülékbe.

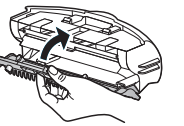

A tartozékok és a szűrő karbantartása

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

A KEFE TISZTÍTÁSA

A porszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

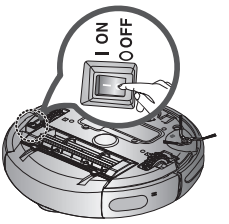

VIGYÁZAT!

- A porgyűjtőben levő por kiszóródhat, ezért válassza le a gyűjtőt, és csak azt követően tisztítsa meg a kefét.

1. A porgyűjtő leválasztásához nyomja meg a porgyűjtő kioldógombját (PUSH).

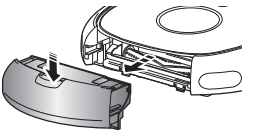

2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a kefén, majd nyomja meg a kefe fedelét rögzítő horgot, és vegye le a fedőt.

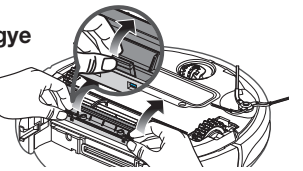

3. Emelje ki a kefét a készülékből.

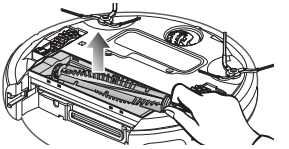

4. Egy tisztítókefével vagy porszívóval távolítsa el az idegen tárgyakat, például a kefére tekeredett hajszálakat vagy zsineget.

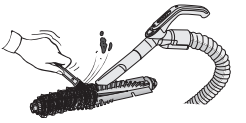

5. Ha kész a tisztítás, először a kefe tápkapcsoló felőli oldalát rögzítse, majd azt követően a másikat.

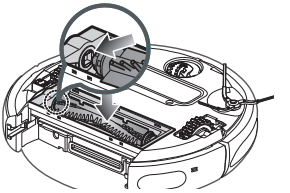

A tartozékok és a szűrő karbantartása

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

6. Illessze a helyére a fedél felső részén levő 3 pöcköt, és tolja lefelé a másik végét, amíg a helyére nem ugrik.

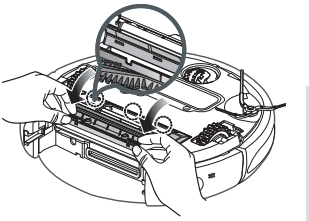

VIGYÁZAT!

- Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó ne tömődjön el; ne szippantson fel fogpiszkálókat vagy vattacsomókat.
- Ha az idegen tárgyak eltávolítása gondot okoz, forduljon a szervizközpont munkatársaihoz.
- A kefe felsöpri a padlón levő port, ezért előfordulhat, hogy hosszú hajszálak is rátekeredne. Rendszeresen ellenőrizze a kefét, és ha szükséges, tisztítsa meg.

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

AZ OLDALSÓ PEREMTISZTÍTÓ FORGÓKEFE TISZTÍTÁSA

A porszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

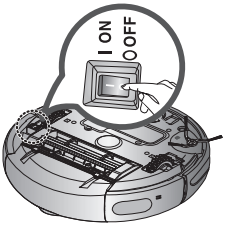

1. Ellenőrizze, hogy az oldalsó forgókefe elhajlott-e, illetve ragadtak-e idegen tárgyak a kefére.

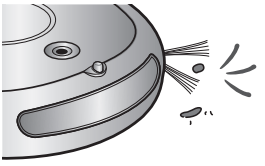

2. Húzzon gumikesztyűt, borítson forró vízbe mártott kendőt a kefére, hagyja rajta kb. 10 másodpercig, majd törölje le a kefét a kendővel.

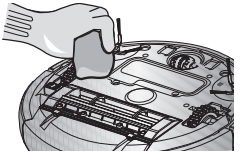

3. Fordítsa meg a forgókefét, és ismételje meg a 2. lépésben leírtakat.

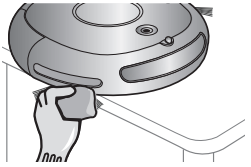

4. A készüléktest és a forgókefe közé beszorult hajszálakat vagy zsineget úgy távolíthatja, hogy egy (+) csavarhúzóval meglazítja az oldalsó forgókefe rögzítőcsavarját, és leveszi a kefét.
A kefe visszaszerelésekor ellenőrizze, hogy a peremtisztító forgókefén és a készüléktesten levő „L” jelzés fedésben van-e, és csak azt követően szerelje vissza a kefét.
(Az „R” betűt a forgókefe jobb oldalára metszve találja.)

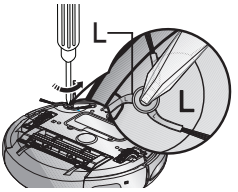

MEGJEGYZÉS

Az oldalsó forgókefe könnyen összegyűjti a hajszálakat és egyéb idegen tárgyakat, ezért gyakran tisztítsa.
Az oldalsó forgókefére tapadt nagy mennyiségű idegen tárgy a kefe károsodását okozhatja.

A tartozékok és a szűrő karbantartása

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

A HAJTÓKERÉK TISZTÍTÁSA

A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

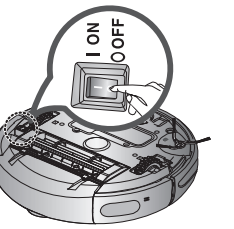

- Ha a robotporszívó váratlanul elkezd össze-vissza (cikk-cakkban) mozogni, előfordulhat, hogy idegen tárgyak ragadtak a hajtókerekére.

1. A hajtókerék tisztításához helyezzen egy puha kendőt a padlóra, fordítsa fel a készüléktestet, és óvatosan fektesse le.

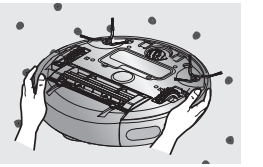

2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a keréken; ha vannak, távolítsa el azokat egy nem éles végű pálcikával vagy csipesszel.

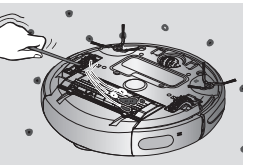

MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDULNA - ELLENŐRZŐLISTA

HIBA	ELLENŐRZŐLISTA	TEENDŐ
A robotporszívó egyáltalán nem működik.	• A porgyűjtő a helyén van?	• Szerelje fel a porgyűjtőt.
	• Bekapcsolta a tápkapcsolót?	• Kapcsolja be a tápkapcsolót.
	• Világít a takarítási mód (Auto) a kijelzőn?	• Nyomja meg a (Start/Stop) gombot. (Kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a (Start/Stop) gombot legalább 3 másodpercig.)
	• Az akkumulátortöltöttség-jelzőn csak egyetlen szint villog, és az „LO” felirat látható a kijelzőpanelen?	• Emelje fel a robotporszívót és csatlakoztassa a töltőállomáson a töltőhöz.
A robotporszívó takarítás közben leállt. 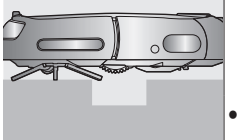	• Az akkumulátortöltöttség-jelzőn csak egyetlen szint villog, és az „LO” felirat látható a kijelzőpanelen?	• Emelje fel a robotporszívót és csatlakoztassa a töltőállomáson a töltőhöz.
	• A porszívó fennakadt a padlón heverő vezetékeken?	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el a vezetékeket.
	• A porszívó megakadt a padlón, ott, ahol szintbeli különbség van a padlórészek között? - A hajtókerék megemelkedett.	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és vigye a porszívót egy másik helyre, hogy ott folytassa a takarítást.
	• Vékony kendő tekeredett a hajtókerékre?	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el a kendőt.
	• A küszöbben akadt el a porszívó?	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és vigye a porszívót egy másik helyre, hogy ott folytassa a takarítást.
Gyenge a szívóerő takarítás közben.	• Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő megtelt-e.	• Állítsa le a porszívót és ürítse ki a porgyűjtőt.
	• Ellenőrizze, hogy a szívóbemenet elzáródott-e.	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyakat a szívóbemenetből.
	• Ellenőrizze, hogy a szűrő eltömődött-e.	• Tisztítsa meg alaposan a szűrőt.
A porszívó nem találja a töltőt.	• Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozódugója megfelelően illeszkedik-e az aljzatba.	
	• Ha a töltő előtti 1 méteres, illetve az oldalától számított 0,5 méteres körzetben akadályok állnak, távolítsa el azokat.	
	• Ha a töltőtüskén idegen tárgyakat észlel, törölje le azokat egy száraz kendővel.	

Hibaelhárítás

HIBAELHÁRÍTÁS A HIBAKÓDOK ALAPJÁN

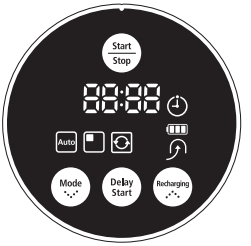

HIBAKÓD	OK	MEGOLDÁS
E 00	• A robotporszívó navigálás közben elakadt vagy beszorult valahová.	• Kapcsolja ki a készülék alján levő tápkapcsolót, és vigye a porszívót egy másik helyre.
E 01	• Idegen tárgy (zsineg, papír, játék stb.) ragadt a kefe közé.	• Kapcsolja ki a készülék alján levő tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat a keféről.
E 02	• Idegen tárgy (zsineg, papír, játék stb.) tekeredett a bal oldali hajtókerékre.	• Kapcsolja ki a készülék alján levő tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat a bal oldali hajtókerékről.
E 03	• Idegen tárgy (zsineg, papír, játék stb.) tekeredett a jobb oldali hajtókerékre.	• Kapcsolja ki a készülék alján levő tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat a jobb oldali hajtókerékről.
E 05	• Ellenőrizze az ütközőérzékelőt.	• Kissé húzza kifelé az ütközőérzékelőt.
E 06	• Idegen tárgy (por, piszok stb.) látható az akadályérzékelő ablakon.	• Kapcsolja ki a készülék alján levő tápkapcsolót, és egy puha kendővel törölje le az idegen tárgyat az elülső és hátsó érzékelőablakról.
E 07	• Idegen tárgy (por, piszok stb.) látható az ütközőérzékelő-ablakon.	• Kapcsolja ki a készülék alján levő tápkapcsolót, és egy puha kendővel törölje le az idegen tárgyat az ütközőérzékelő-ablakról.
E 08	• Nincs felszerelve a porgyűjtő.	• Szerelje fel a porgyűjtőt, és várjon, míg „kattanást" nem hall.
E 09	• Idegen tárgy (zsineg, ruha/ kendő stb.) akadt az oldalsó peremtisztító forgókefére.	• Kapcsolja ki a készülék alján levő tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat az oldalsó peremtisztító forgókeféről.

✻ A hibakód törléséhez nyomja meg a Start/Stop gombot, vagy kapcsolja ki a tápkapcsolót.

Termékleírás

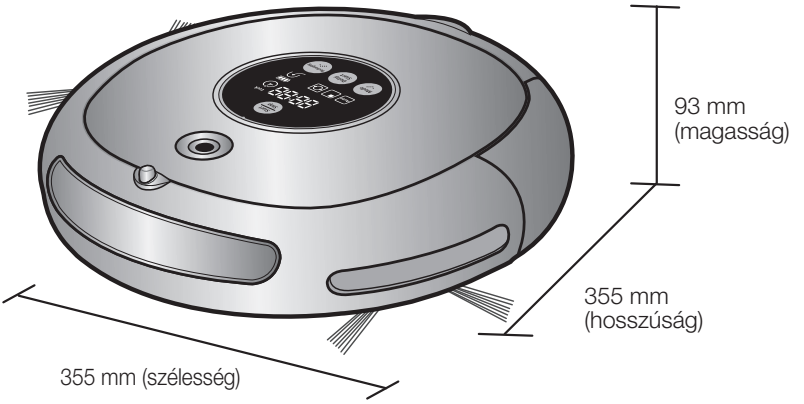

Készüléktest

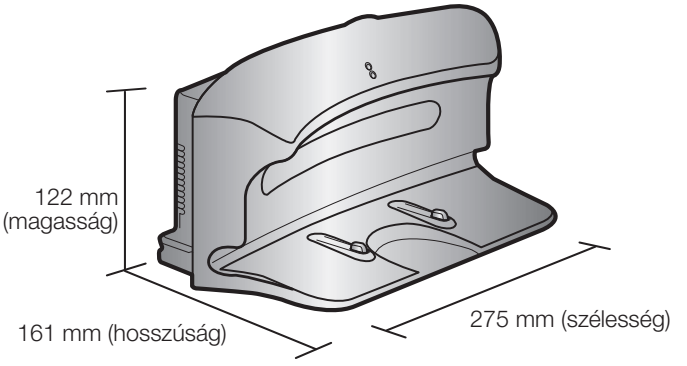

Töltő (állomás)

Termékleírás

OSZTÁLYOZÁS	ELEM	RÉSZLETEK
Méretek	Átmérő	355 mm
	Magasság	93 mm
	Súly	4,0 kg
Műszaki adatok	Tápfeszültség	AC 220-240V~, 50-60Hz
	A töltő áramfogyasztása	50 W
	A készüléktest áramfogyasztása	40 W
	Az akkumulátor adatai	14,4 V/2000 mA
Takarítási jellemzők	A porgyűjtő űrtartalma	Kb. 0,6 l
	Töltés típusa	Automatikus töltés/kézi töltés
	Takarítási mód	Automatikus, Takarítás egy helyben, Maximális, Perem, Időzített takarítás
	Töltési idő	Kb. 120 perc
	Takarítási idő (keménypadlót alapul véve)	Kb. 90 perc
Zajszint		70dBA
Takarítási mód		Plafonforma-érzékelés
A készüléktesten található gombok típusa		Gombtípus

A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

SR8825

Robotický vysavač
Návod k obsluze

Planet First 100% Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny
* Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA
- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.

VÝSTRAHA
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

POZNÁMKA	Vysvětluje termíny tak, aby uživatelé věděli, jak výrobek správně používat.

Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického zařízení je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, jej vždy odpojte ze sítě.

VÝSTRAHA: snížení nebezpečí požáru, elektrického šoku či úrazu:

OBECNÉ POKYNY

- Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Robotický vysavač ani dobíjecí stanici nepoužívejte v případě, že jsou jakýmkoli způsobem poškozeny.
- Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, upadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky
- S robotickým vysavačem ani s dobíjecí stanicí nemanipulujte mokrýma rukama.
- Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Děti musí být při manipaluci s vysavačem pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

DOBÍJECÍ STANICE

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
- Pokud dobíjecí stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze sítě.
- K dobíjení baterie používejte pouze dobíjecí stanici dodanou výrobcem.
- Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte stanici kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení proudem.
- Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se dobíjecí stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované středisko péče o zákazníky.
- Nevystavujte dobíjecí stanici vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či vlhkými předměty.

Bezpečnostní informace

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

- Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je jeden z otvorů ucpaný, přístroj nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nevysávejte nic, co by mohlo hořet nebo způsobovat kouř, například cigarety, zápalky či horký popel.
- Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
- Robotický vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru plném výparů z nátěrů na bázi ropy, ředidel, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 02

06 Informace týkající se kontaktu s elektřinou
07 Před použitím
10 Při použití
11 Čištění a údržba

FUNKCE PRODUKTU 13

13 Funkce produktu

SESTAVENÍ VYSAVAČE 15

15 Součásti
16 Názvy částí

OBSLUHA VYSAVAČE 19

19 Instalace robotického vysavače
19 Pořadí při instalaci
19 Zapnutí a vypnutí vypínače
20 Instalace dobíjecí stanice
21 Nabíjení baterie
22 O baterii
23 Zahájení/ukončení úklidu
24 Dobíjení
25 Automatický úklid
26 Intenzivní úklid vymezených ploch
27 Velký úklid
28 Úklid rohů
29 Plánovaný Úklid

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ 30

30 Čištění robotického vysavače
30 Zapamatujte si způsoby čištění a údržby
30 Čištění okénka čidla a kamery
31 Čištění odpadní nádobky a filtru
32 Čištění kartáče
34 Čištění postranních otáčivých kartáčů na úklid rohů a lišt
35 Čištění hnacího kolečka

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 36

36 Než zavoláte technika
37 Odstraňování závad s chybovými kódy

SPECIFIKACE VÝROBKU 38

38 Specifikace výrobku

Bezpečnostní informace

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KONTAKTU S ELEKTŘINOU

VÝSTRAHA **Přívodní kabel neohýbejte do příliš ostrého úhlu ani na něj nepokládejte těžké předměty, které by jej mohly zničit.**

- Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

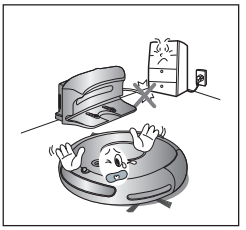

VÝSTRAHA **Ujistěte se, že v zástrčce není žádný prach ani voda.**

– Jinak může přístroj nesprávně fungovat, popřípadě způsobit elektrický šok.

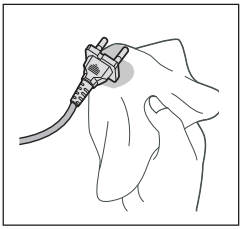

VÝSTRAHA **Zástrčku neodpojujte tahem za kabel a nedotýkejte se ho mokrýma rukama.**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

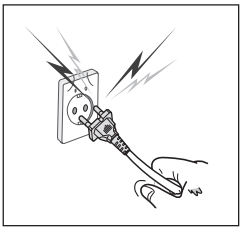

VÝSTRAHA **Nepoužívejte v jedné zásuvce více zástrček. (Nenechávejte nechráněný kabel na podlaze.)**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

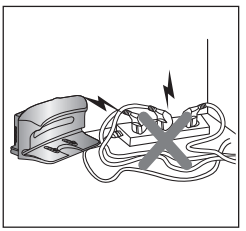

VÝSTRAHA **Nepoužívejte poškozený přívodní kabel, zástrčku ani uvolněnou elektrickou zásuvku.**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

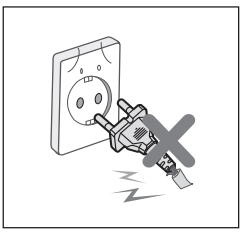

Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Před aktivací robotického vysavače se ujistěte, zda jste dovnitř vložili odpadní nádobku.

– Pokud ve vysavači nebude odpadní nádobka, nebude fungovat.

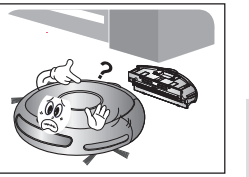

UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač nikdy nepoužívejte v lokalitách, kde se nacházejí vznětlivé materiály, například:

– V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze,
– V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky),
– V místech, kde je benzín, destiláty, popel s hořícími cigaretami apod.

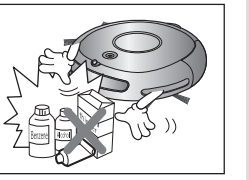

UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej v těchto lokalitách.

– Podkroví, sklepy, skladiště, průmyslové budovy, samostatné pokoje vzdálené od hlavní budovy, lokality s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny či umývárny, a úzká a vysoce položená místa, například stoly či police. Při používání na těchto místech může dojít ke značnému poškození (nesprávnému provozu či poruše).

UPOZORNĚNÍ

Při úklidu všech místností otevřete všechny dveře.

– Budou-li dveře zavřené, robotický vysavač nebude moci do takové místnosti vjet.
– Ujistěte se však, že jsou zavřeny vchodové dveře, dveře na verandy a do koupelny či do jakékoli jiné místnosti, kde může dojít k pádu robotického vysavače do nižšího patra.

UPOZORNĚNÍ

Dlouhé střapce koberců založte pod koberec.

– Nezaložené střapce se mohou zachytit do hnacího kolečka nebo kartáče, takže může dojít ke značnému poškození koberce i samotného přístroje.

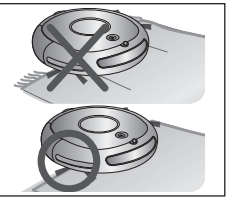

Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Z uklízeného prostoru nejprve odstraňte malé nebo křehké předměty.
– Před úklidem ukliďte všechny předměty.
– Dejte stranou všechny křehké věci, například porcelán, sklo, květináče apod.
– Robotický vysavač neumí rozpoznat mince, prsteny ani jiné cenné předměty, jako jsou šperky.

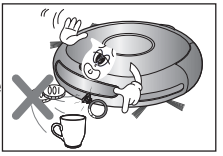

UPOZORNĚNÍ

Před úklidem odstraňte předměty rozptýlené po podlaze.
– Robotický vysavač dokáže rozpoznat překážky na vzdálenost 5 cm.
– Do hnacího kolečka nebo kartáče se mohou zamotat ručníky, rohožky před koupelnou či umyvadly, vchody, komorami, přívodní kabely, ubrusy či pásky. Může tak dojít k pádu předmětů ze stolu.

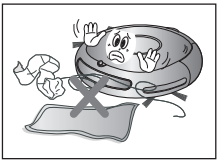

UPOZORNĚNÍ

Před úklidem a při zapnutém režimu plánovaného úklidu nejprve informujte všechny členy rodiny (případně další osoby), aby byli opatrní.
– Robotický vysavač může narazit do dětí a způsobit jejich pád.

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby si děti nemohly na robotický vysavač stoupnout ani se na něj posadit.
– Děti mohou upadnout a zranit se, popřípadě může dojít k vážnému poškození výrobku.

UPOZORNĚNÍ

Vypněte vypínač robotického vysavače, pokud s ním zůstává o samotě dítě či domácí zvíře.
– Robotický vysavač může přitahovat jejich pozornost.
– Při zachycení prstů, chodidla, šatů či vlasů nebo srsti může dojít k úrazu.
– Pokud stojí robotickému vysavači v cestě dítě nebo zvíře, může je identifikovat jako překážku a prostor neuklidí.
– Při vypnutí vypínače se přeruší přívod elektrické energie a deaktivují všechny funkce.

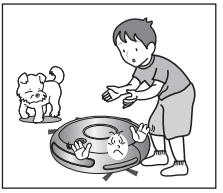

UPOZORNĚNÍ

Při instalaci dobíjecí stanice nenechávejte nechráněný přívodní kabel na podlaze.
– Když se robotický vysavač automaticky dobíjí nebo se pohybuje v blízkosti dobíjecí stanice, může se kolem ní přívodní kabel omotat.

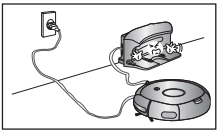

Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.
– I když má robotický vysavač funkci automatického dobíjení, pokud odpojíte přívodní kabel dobíjecí stanice, nemůže baterii automaticky nabít.

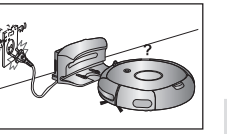

UPOZORNĚNÍ

Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač snadno přístupný.
– Instalace dobíjecí stanice do rohu místnosti může vést k nadbytečným pohybům, které mohou narušit proces automatického dobíjení.

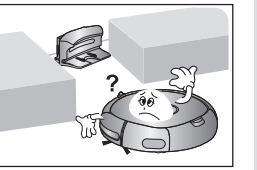

UPOZORNĚNÍ

Předměty před dobíjecí stanicí brání robotickému vysavači v automatickém dobití.
– Vykliďte tento prostor.

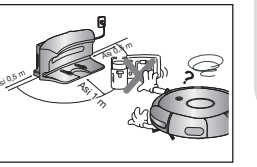

VÝSTRAHA

Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.

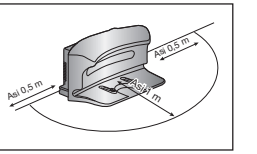

VÝSTRAHA

Zabraňte vzniku zkratu, ke kterému může dojít při kontaktu dobíjecích kolíků s kovovými předměty, jako jsou tyčinky, šroubováky apod.
– Může tak dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice.

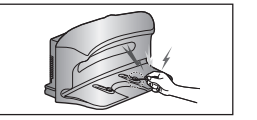

VÝSTRAHA

Ujistěte se, že v dobíjecí stanici není žádná tekutina.
– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.

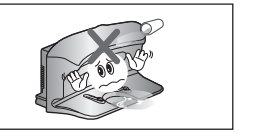

VÝSTRAHA

Ujistěte se, že robotický vysavač nevysává vodu, olej či podestýlku, ani přes tyto látky nepřejíždí.
– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.
– Tekutiny mohou přes kolečka proniknout dovnitř a způsobit znečištění.

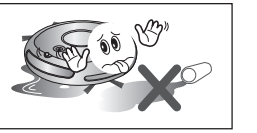

VÝSTRAHA

Nepoužívejte dobíjecí stanici k žádným jiným účelům.
– Jinak může dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice nebo ke vzniku požáru.

Bezpečnostní informace

PŘI POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač nelze používat na husté koberce.
– Ty mohou způsobit potíže při úklidu.
– Jeho použití může takové koberce poškodit.

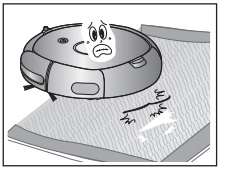

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte robotický vysavač na stole či jiném vysoko položeném místě.
– Může dojít k náhodnému pádu výrobku a k jeho poškození.

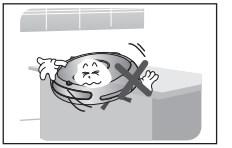

UPOZORNĚNÍ

Při provozu může robotický vysavač narážet do nábytku, například do nohou židlí, stolů, do tenkého a dlouhého nábytku apod.
– Pro rychlejší a účinnější úklid umístěte židle na stůl.

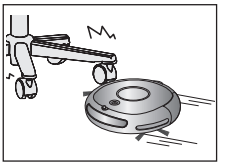

UPOZORNĚNÍ

Na robotický vysavač nepokládejte žádné předměty.
– Může tak dojít k nesprávnému provozu.

UPOZORNĚNÍ

Při úklidu neprodleně odstraňte z přístroje jakékoli velké kusy papíru či igelitových tašek.
– Dlouhodobější používání přístroje s ucpaným sacím kanálem může vést k vážnému poškození výrobku.

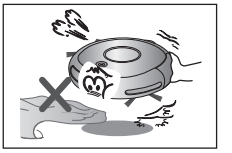

VÝSTRAHA

Pokud z robotického vysavače vychází neobvyklý zvuk, zápach či kouř, okamžitě vypněte vypínač a obraťte se na středisko péče o zákazníky.

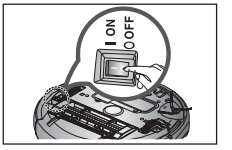

POZNÁMKA

Pokud se robotický vysavač zasekne na prahu, nebude schopen pokračovat v úklidu.
– Robotický vysavač přestane z bezpečnostních důvodů uklízet, jakmile se déle než 5 minut nemůže pohnout.
– Jeho provoz obnovíte vypnutím vypínače, přesunutím vysavače do místa, kde může pokračovat v úklidu, a opětovným zapnutím vypínače.

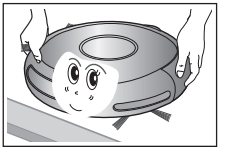

Bezpečnostní informace

PŘI POUŽITÍ

POZNÁMKA **Robotický vysavač zcela neuklidí místa, kam nedosáhne, jako jsou rohy a prostory mezi pohovkami či zdmi.**
– Tato místa je třeba čas od času uklidit samostatně.

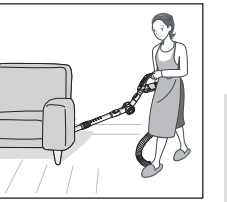

POZNÁMKA **Po úklidu robotickým vysavačem mohou na podlaze zůstávat chomáče prachu, jelikož vysavač nemusí vysát chomáče, které vznikají při samotném úklidu.**
– V takovém případě utřete prach jiným způsobem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ **Při čištění výrobku na jeho povrch nikdy nestříkejte vodu ani jej neotírejte těkavými látkami, jako jsou benzen, ředidlo nebo alkohol.**
– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.

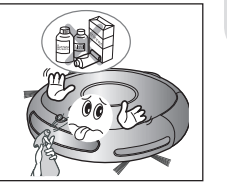

UPOZORNĚNÍ **Nikdy netlačte silou na nárazník robotického vysavače.**
– Pokud se poškodí čidlo proti nárazům, může robotický vysavač narážet do zdí nebo nábytku.

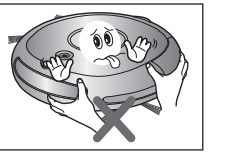

UPOZORNĚNÍ **Přístroj nesmí rozebírat nebo přestavovat nekvalifikovaný servisní technik.**
– Může tak dojít k poškození výrobku.

VÝSTRAHA **Z čidla pro identifikaci překážek a čidla proti pádu pravidelně odstraňujte nahromaděné cizorodé látky.**
– Nečistoty nahromaděné kolem čidel mohou způsobit nesprávný provoz čidel.

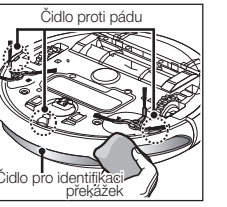

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VÝSTRAHA

Při odstraňování cizorodých látek před použitím čisticího kartáče nejprve vypněte vypínač.
– Jinak se může zařízení neočekávaně uvést do provozu a způsobit úraz nebo může dojít k vážnému poškození výrobku.

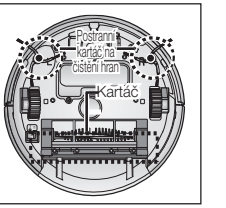

VÝSTRAHA

Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit kvalifikovaným servisním technikem, kterého vám doporučí středisko péče o zákazníky.
– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.

VÝSTRAHA

Před čištěním dobíjecí stanice se ujistěte, že jste přívodní kabel odpojili ze sítě.

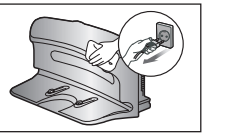

VÝSTRAHA

Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Samsung Electronics.
– Při použití jiných než originálních baterií nebude výrobek provozuschopný.

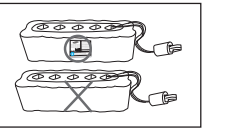

Funkce produktu

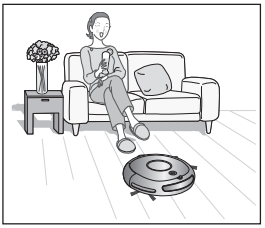

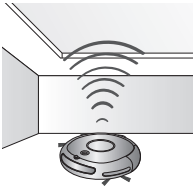

- **Co je to rozpoznávání tvaru stropu (tzv. Visionary mappingTM)?**

  Tato funkce dokáže rozpoznat tvar stropu pomocí kamery v horní části přístroje, která identifikuje uklízenou oblast a určí nejlepší způsob, jakým přístroj projde a uklidí každý kousek podlahy.

OPATRNÝ ÚKLID KAŽDÉHO KOUTU

Robotický vysavač uklízí prostor sekvenčním způsobem (⇄) podle mapy, kterou vymezí funkce rozpoznávání tvaru stropu, proto uklidí i v každém rohu.

RŮZNÉ REŽIMY ÚKLIDU

Nabízíme různé režimy úklidu odpovídající všem potřebám.

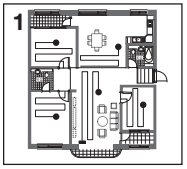

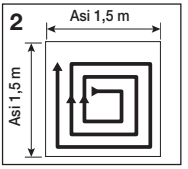

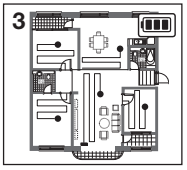

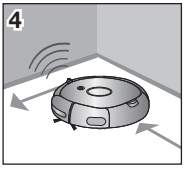

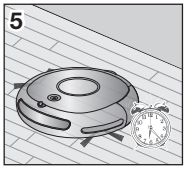

1. **Automatický režim**
   Automaticky uklidí všechny místnosti.
2. **Režim intenzivního úklidu**
   Intenzivně uklidí vymezenou plochu. Lze jej používat k úklidu drobků z pečiva či sušenek.
3. **Režim velkého úklidu**
   Uklízí, dokud se baterie téměř nevybije.
4. **Režim úklidu rohů**
   Jakmile čidlo pro identifikaci překážek rozpozná při úklidu překážku, robotický vysavač sníží svou rychlost, aby omezil náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá náraz zmírnit. A čistí rohy tím, že se k nim přiblíží co nejblíže.
5. **Režim plánovaného úklidu**
   Robotický vysavač uklidí v určený čas.

Funkce produktu

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

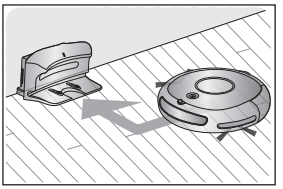

Pokud je baterie vybitá, robotický vysavač se automaticky přesune k dobíjecí stanici, kde se rychle automaticky dobije.

POSTRANNÍ OTÁČIVÝ KARTÁČ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT

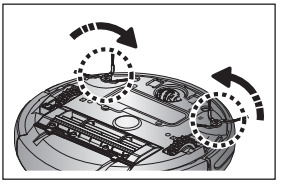

Postranní otáčivý kartáč vysává prach z rohů a lišt.

PŘEJÍŽDĚNÍ PŘES PRÁH

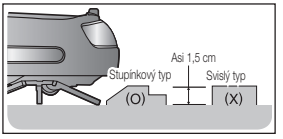

Díky inovativnímu pohybovému systému dokáže robotický vysavač překonat prahy vysoké až 1,5cm a uklidit tak všechny místnosti. Robotický vysavač nemusí být schopen překonat překážku ve formě 1,5cm dveřního prahu (v závislosti na tvaru prahu).

SYSTÉM PROTI NÁRAZU

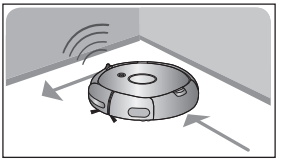

Robotický vysavač rozpoznává a vyhýbá se překážkám ve 2 fázích. Nejprve v 1. fázi 7 čidel pro identifikaci překážek rozpozná překážky a pokud robotický vysavač přesto narazí do překážky, 2 čidla proti nárazu ztlumí náraz.

BEZPEČNÝ PŘÍSTROJ

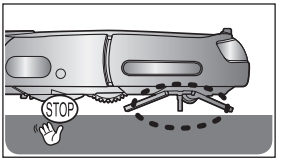

Když robotický vysavač při úklidu zvednete, čidlo okamžitě zastaví automatická hnací kolečka, kartáč, sací motor a postranní otáčivé kartáče.

Sestavení vysavače

SOUČÁSTI

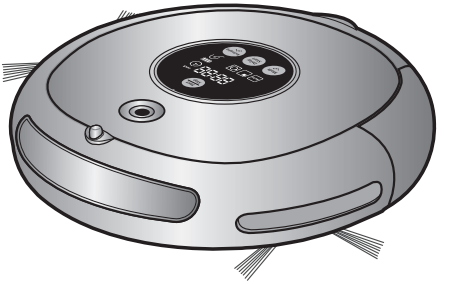

■ Vysavač

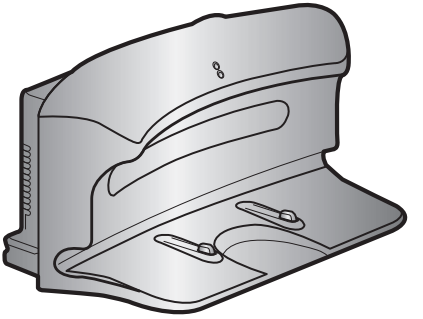

■ Dobíjecí stanice

■ Další součásti

Návod k obsluze

Čisticí kartáček

Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ

[Vysavač]

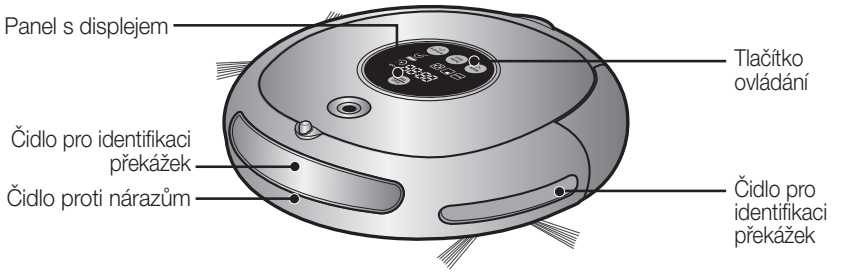

Čelo vysavače

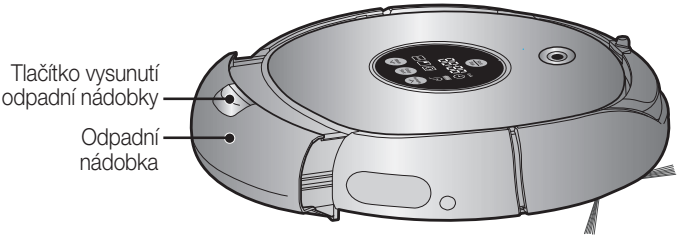

Boční strana

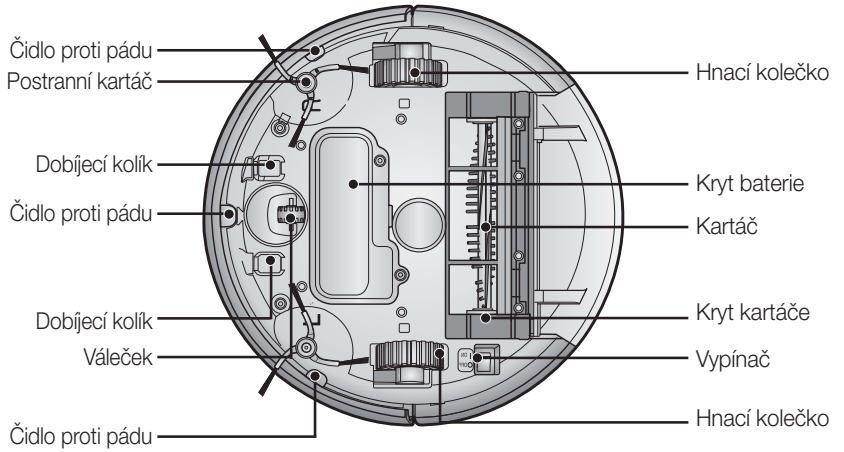

Spodní strana

Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ

[Dobíjecí stanice]

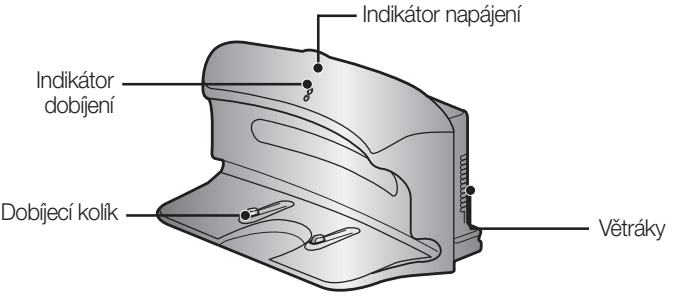

Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ

[Panel s displejem]

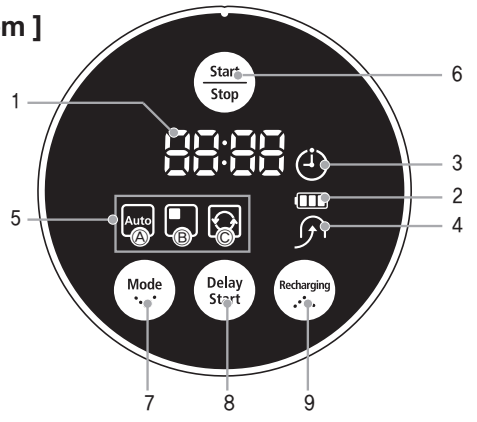

DISPLEJ

1. Číselný displej
- Pomocí číslic, písmen a grafiky zobrazuje časomíru, stav úklidu a chybové kódy.

2. Indikátor stavu baterie
- Nabíjení baterie: Zobrazuje postup nabíjení ve 3 krocích.
- V provozu: Zobrazuje stav baterie. Při provozu se stav baterie snižuje po jednotlivých úrovních od FULL (NABITO). (Jakmile se baterie vybije, bude na displeji blikat nejnižší úroveň nabití a zobrazí se nápis „LO“.)

3. Plánovaný úklid
- Při plánovaném úklidu se rozsvítí ikona plánovaného úklidu.

4. Dobíjení
- Tato ikona se rozsvítí, jakmile se robotický vysavač vrátí dobít baterii do dobíjecí stanice.

5. Displej režimu úklidu
- Při stisknutí tlačítka režimu úklidu se zobrazí odpovídající režim úklidu.
  (a) Automatický režim: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim automatického úklidu.
  (b) Režim intenzivního úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim intenzivního úklidu.
  (c) Režim velkého úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim velkého úklidu.
  (e) Režim úklidu rohů: “ 2d9E ” je zapnuto, pokud je zvolen režim úklidu rohů.

TLAČÍTKA

6. Start/Stop
- Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid.

7. Režim úklidu
- Stisknutím vyberete režim úklidu. Jakmile vyberete režim úklidu, stisknutím tlačítka (Start Stop) zahájíte úklid.

8. Odložený start
- Stisknutím naplánujete úklid. Úklid můžete odložit až o 23 hodin.

9. Dobíjení
- Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí ikona dobíjení a robotický vysavač se vrátí do dobíjecí stanice, kde se dobije baterie

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

POŘADÍ PŘI INSTALACI

1. **Zapnutí a vypnutí vypínače**
   Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač na spodní straně vysavače.
2. **Instalace dobíjecí stanice**
   Před dobíjením robotického vysavače je nutné nejprve nainstalovat dobíjecí stanici.
   Při nákupu výrobku je baterie vybitá, proto je nutné ji před použitím zcela nabít.
3. **Nabíjení baterie**
   Před použitím robotického vysavače musíte nejprve zcela nabít baterii.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VYPÍNAČE

Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač.

Pokud vypínač vypnete, všechna nastavení se vymažou.

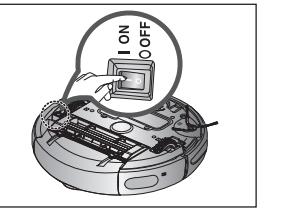

1. Otočte vysavač a zapněte vypínač.

- Jestliže se ikony nerozsvítí, znamená to, že baterie je zcela vybitá. V takovém případě zapněte vypínač a pak zapojte robotický vysavač do dobíjecí stanice.
- Upozorňujeme, že vypnutím vypínače vymažete všechna nastavení.
- Pokud po zapnutí nedojde ke stisknutí žádné klávesy do přibližně 10 minut, napájení se automaticky vypne kvůli úspoře baterie. V takovém případě stiskněte vypínač nebo tlačítko „Start/Stop“, pokud chcete robotický vysavač znovu používat.

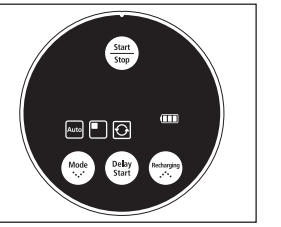

⚠ **UPOZORNĚNÍ** Jestliže vypnete vypínač, robotický vysavač se nenabije ani v dobíjecí stanici.

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

INSTALACE DOBÍJECÍ STANICE

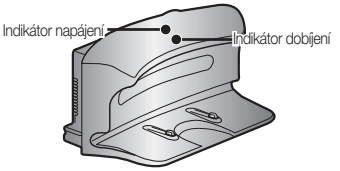

1. Dobíjecí stanici instalujte na rovný povrch.

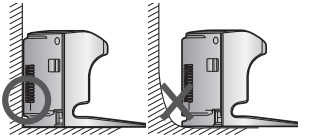

2. Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné překážky. Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.

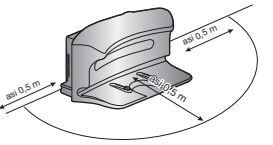

3. Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač snadno přístupné.

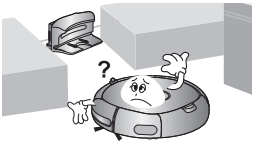

4. Přívodní kabel veďte podél zdi.



5. V případě dřevěné podlahy nainstalujte dobíjecí stanici ve stejném směru jako dřevní vlákna.

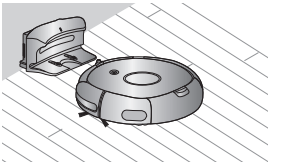

POZNÁMKA **Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.**

- Pokud se dobíjecí stanice nenapájí, robotický vysavač stanici nenalezne a nemůže se automaticky dobíjet.
- Pokud je robotický vysavač mimo dobíjecí stanici, baterie se automaticky vybíjí.

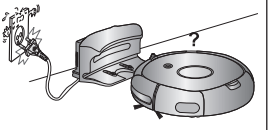

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

NABÍJENÍ BATERIE

Při zakoupení nákupu výrobku je baterie zcela vybitá.
Robotický vysavač musíte nabít manuálně.

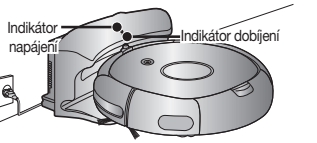

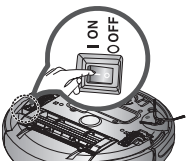

Zapněte vypínač na spodní straně výrobku.

1. Dobíjecí kolíky vysavače a dobíjecí kolíky dobíjecí stanice vyrovnejte a zatlačte vysavač, dokud se z dobíjecí stanice neozve zvuk „Recharging power“ (Dobíjím).
- Indikátor dobíjení se rozsvítí zeleně.

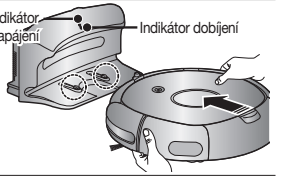

2. Zkontrolujte stav dobíjení robotického vysavače.
- Při zahájení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor stavu baterie a „ 8 “.
- Při skončení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor stavu baterie a nápis „FULL“.

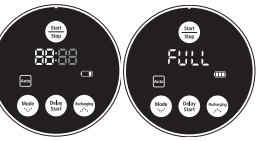

Nabíjení baterie Zcela nabito

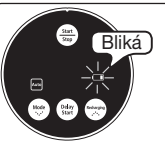

■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie, robotický vysavač přestane vysávat a automaticky se nabije v dobíjecí stanici.

<Indikátor stavu baterie>

Dobito Nabíjení baterie Je potřeba dobít

■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie a zobrazí se nápis „LO“, robotický vysavač nelze ovládat pomocí dálkového ovladače ani tlačítky na vysavači. V takovém případě přeneste robotický vysavač do nabíjecí stanice, kde se nabije. (V takové chvíli je baterie zcela vybitá.)

POZNÁMKA
- Po nákupu výrobku trvá první úplné nabití baterie asi 120 minut a vysavač pak může uklízet asi 90 minut.
- Při dobíjení baterie, která je přehřátá, se doba dobíjení prodlužuje.
- Pokud dobíjení neprobíhá bezproblémově, zvažte tato opatření.
  Pokud se robotický vysavač automaticky nenabíjí:
  - Vypněte a zapněte vypínač na spodní straně robotického vypínače (Reset).
  - Odpojte a znovu zapojte dobíjecí stanici do sítě (Reset).
  - Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru dobíjecí stanice cizorodé látky a otřete konektor na vysavači i dobíjecí stanici suchým hadříkem.
  - Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti dobíjecí stanice předměty, které silně odrážejí světlo.
- Jakmile robotický vysavač není v dobíjecí stanici, přirozeně se vybíjí.
  - Robotický vysavač případně dobijte v dobíjecí stanici. (Pokud odcházíte z domova na delší dobu z důvodu služební cesty, cestování apod., vypněte vypínač robotického vysavače, odpojte dobíjecí stanici ze sítě a přístroje uložte.)

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

O BATERII

■ Robotický vysavač je napájen ekologickými nabíjecími bateriemi Nickel Metal Hydride (NiMH), funkce ochrany proti přebití navíc zajišťuje jejich dlouho životnost.

■ Při nákupu baterie požádejte předem středisko péče o zákazníky, aby vám ukázali symbol (SAMSUNG) originální součástky a číslo modelu.



– Tato baterie je vhodná pouze do robotických vysavačů společnosti Samsung. Její použití v jiných přístrojích či pro jiné účely je přísně zakázáno.
– Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
– Nabíjejte ji v místě s dobrým větráním.
– Nevystavujte baterii ohni a neohřívejte ji.
– Ke kladnému ani zápornému pólu baterie nepřipojujte žádné kovové předměty.
– Baterii uchovávejte doma (0 ºC až 40 ºC).
– Než odevzdáte již nepoužívaný výrobek, vyjměte baterie a zlikvidujte je ekologickým způsobem.
– Nevyhazujte baterie do běžného smíšeného odpadu.
– Při likvidaci starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.

✻ Pokud je baterie nefunkční, nerozebírejte ji. Obraťte se na nejbližší středisko péče o zákazníky.
✻ Delší doba dobíjení a kratší životnost baterie jsou známkou blížícího se konce používání baterie. S výměnou baterie se obraťte na autorizované středisko péče o zákazníky.

Nabíjecí baterie dodávaná s tímto výrobkem nesmí být vyměňována uživateli. Informace o výměně získáte u svého poskytovatele služeb.

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ ÚKLIDU

Všechny funkce robotického vysavače můžete zapínat i vypínat.

- Všechny funkce robotického vysavače lze používat, pouze pokud je zapnutý vypínač.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) provoz zastavte a vyberte funkci.

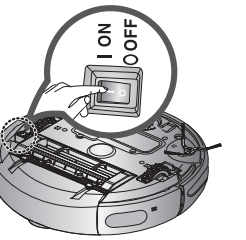

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí
– Vysavač: Stiskněte tlačítko (Start/Stop) .
– Tlačítka vysavače, indikátor stavu baterie a ikony režimu úklidu se zapnou.

Vypnutí
– Vysavač: Stiskněte a podržte tlačítko (Start/Stop) po dobu 3 sekund.
– Všechny ikony kromě indikátoru stavu baterie se vypnou.

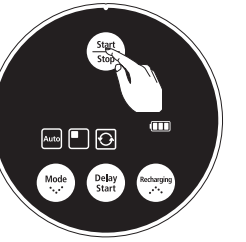

Používání tlačítek vysavače

Zahájení/ukončení úklidu

Zahájení úklidu
– Vysavač: Pomocí tlačítka (Mode) a poté tlačítka (Start/Stop) vyberte režim automatického/intenzivního/velkého úklidu nebo úklidu rohů.
- Jakmile se dá robotický vysavač do pohybu, začíná úklid.
✻ Stisknutím tlačítka (Start/Stop) bez výběru režimu úklidu se spustí režim automatického úklidu.

Ukončení úklidu
- Úklid ukončíte stisknutím tlačítka (Start/Stop) na ovladači nebo vysavači.
- Jakmile se úklid dokončí, robotický vysavač se zastaví.

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

DOBÍJENÍ

Pomocí tlačítka Recharging se může robotický vysavač vrátit do dobíjecí stanice a nabít baterii.

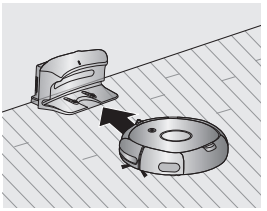

■ Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) provoz zastavte a stiskněte tlačítko Recharging.

1. Stiskněte tlačítko Recharging.

- Ikona ( ) na vysavači se rozsvítí a robotický vysavač se vrátí do dobíjecí stanice.

2. Pokud chcete robotický vysavač, který se vrací do dobíjecí stanice, zastavit, stiskněte tlačítko (Start/Stop).

3. Funkci automatického dobíjení vyzkoušíte stisknutím tlačítka Recharging ve chvíli, kdy je robotický vysavač ve vzdálenosti do 1,5 m od dobíjecí stanice.

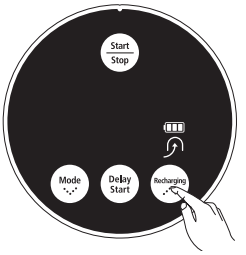

Používání tlačítek vysavače

Odstraňování závad při situaci, kdy se robotický vysavač nevrací do dobíjecí stanice

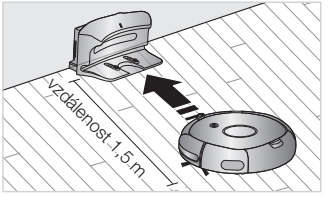

- Zkontrolujte instalaci dobíjecí stanice
  - Pokud je dobíjecí stanice v místě, kam stanice nedokáže robotický vysavač navést.
  - Pokud je dobíjecí stanice od robotického vysavače vzdálená více než 5 m.
    : Může návrat robotického vysavače do dobíjecí stanice trvat déle.
- V následujících případech dobijte robotický vysavač manuálně.
  - Pokud je dobíjecí stanice nainstalována v rohu.
  - Pokud je baterie zcela vybitá.
  - Pokud robotický vysavač uvízl u překážky (u nábytku atd.)
  - Pokud robotický vysavač nedokáže překonat práh do místa, kde je nainstalovaná dobíjecí stanice.

Obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

AUTOMATICKÝ ÚKLID

Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí, dokud celý cyklus neskončí.

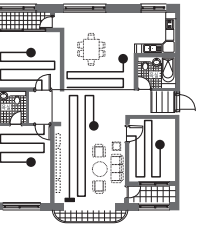

- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

Tlačítko vysavače	Pořadí konfigurace
	1 Nastaví režim.
	2 Zruší režim.

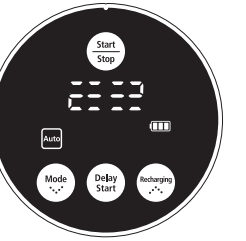

Při úklidu

POZNÁMKA

Informace o funkci pokračování v úklidu

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí, že úklid je dokončen, funkce pokračování v úklidu se nespustí.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený a nebude v úklidu pokračovat.

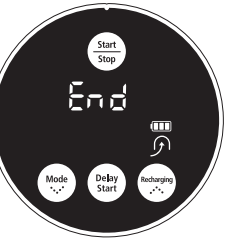

Po dokončení úklidu

UPOZORNĚNÍ Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

INTENZIVNÍ ÚKLID VYMEZENÝCH PLOCH

Můžete pohodlně uklidit vymezené plochy znečištěné množstvím drobků ze sušenek, prachem apod.

■ Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést intenzivní úklid.

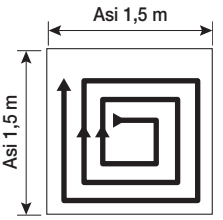

Tlačítko vysavače	Pořadí konfigurace
	1 Nastaví režim.
	2 Zruší režim.

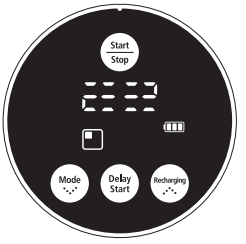

Při úklidu

– V režimu intenzivního úklidu uklízí robotický vysavač plochu o délce a šířce 1,5 m.
– Po dokončení úklidu zobrazí robotický vysavač na displeji nápis End, Stop nebo Stand by.

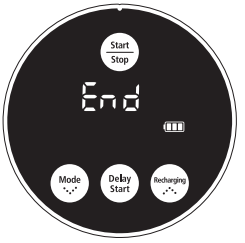

Po dokončení úklidu

POZNÁMKA Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim intenzivního úklidu podporován.

Obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

VELKÝ ÚKLID

Robotický vysavač se automaticky pohybuje a uklízí, dokud se nevybije baterie a indikátor stavu baterie nezobrazuje nejnižší stupeň nabití.

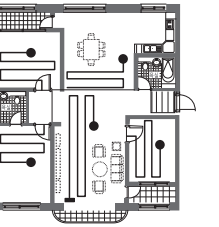

- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

Tlačítko vysavače	Pořadí konfigurace
	1 Nastaví režim.
	2 Zruší režim.

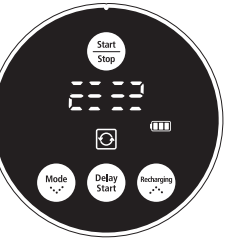

Při úklidu

POZNÁMKA **Informace o funkci pokračování v úklidu**

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový, nebude v úklidu pokračovat.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený (nebude v úklidu pokračovat).

UPOZORNĚNÍ Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.

Obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ÚKLID ROHŮ

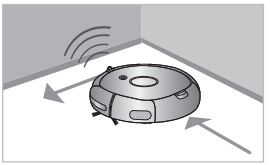

Jakmile čidlo pro identifikaci překážek rozpozná při úklidu překážku, robotický vysavač sníží svou rychlost, aby omezil náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá náraz zmírnit. A čistí rohy tím, že se k nim přiblíží co nejblíže.
(Tento robotický vysavač je vysavač dotykového typu; k překážkám.)

Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí, dokud celý cyklus neskončí.

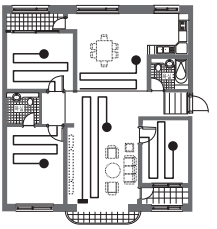

- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

Tlačítko vysavače	Pořadí konfigurace
	1 Nastaví režim.
	2 Zruší režim.

Při úklidu

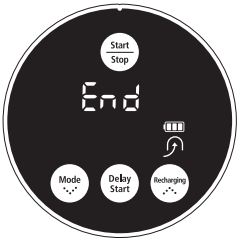

Po dokončení úklidu

POZNÁMKA

Informace o funkci pokračování v úklidu

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí, že úklid je dokončen, funkce pokračování v úklidu se nespustí.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený a nebude v úklidu pokračovat.

UPOZORNĚNÍ

Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

PLÁNOVANÝ ÚKLID

Úklid robotickým vysavačem lze naplánovat tak, aby se zahájil v určitou dobu. (Doba prodlevy: až 23 hodin)

- Plánovaný úklid lze provádět pouze tehdy, pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici.

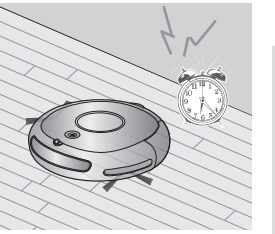

Tlačítko vysavače	Pořadí konfigurace	
	1 Vybere režim plánovaného úklidu.	**Příklad: uklidit za 5 hodin**
	2 Stisknutím tlačítka se zvýší nebo sníží časová hodnota.	
	3 Dokončí nastavení.	
	4 Zruší nastavení.	**Ikona zhasne.**

POZNÁMKA

Když po dokončení nastavení stisknete tlačítko (Start/Stop) místo tlačítka Delay Start (odložený start), čas plánovaného úklidu se zruší.

Pokud po dokončení nastavení přemístíte robotický vysavač z dobíjecí stanice, čas plánovaného úklidu se zruší.

Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAPAMATUJTE SI ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- V případě poškození vypínače se obraťte na servisního technika, aby nedošlo k nehodám.
- Nepoužívejte žádné prostředky ani mechanická zařízení, která nejsou od výrobce. Mohlo by tak snadněji dojít k poškození robotického vysavače.

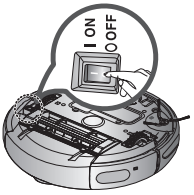

- Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.
  Robotický vysavač se může náhodně spustit a způsobit úraz.

ČIŠTĚNÍ OKÉNKA ČIDLA A KAMERY

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

- Na vysavač nikdy nestříkejte vodu, ředidlo, benzen a podobné látky.

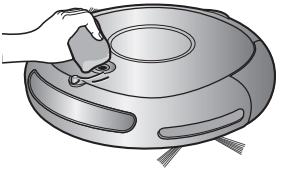

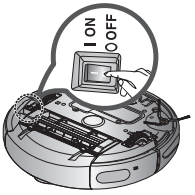

- Okénko čidla a kameru jemně otřete měkkým hadříkem.

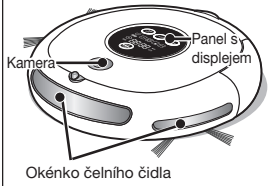

Okénko čelního čidla a kamera

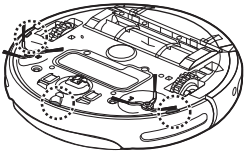

Okénko čidla proti pádu

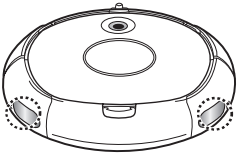

Okénko zadního čidla

Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ NÁDOBKY A FILTRU

Před čištěním odpadní nádobku vyprázdněte.

- Odpadní nádobku vyjímejte opatrně, aby se z ní nevysypaly žádné nečistoty.
- Odpadní nádobku vyprázdněte v těchto případech.
  1. Když je odpadní nádobka plná.
  2. Když dojde k náhlému snížení sacího výkonu.
  3. Když dojde k náhlému zvýšení hlučnosti.

1. Odpadní nádobku vyjmete stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní nádobky (PUSH) a vytažením z vysavače.

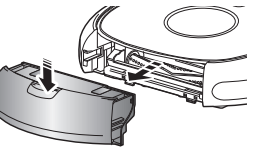

2. Odpadní nádobku vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.

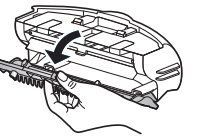

3. Filtr vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.

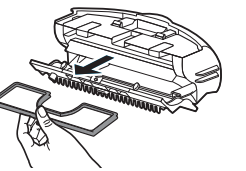

4. Z filtru a odpadní nádobky setřete nečistoty.
✻ Můžete je omýt vodou.

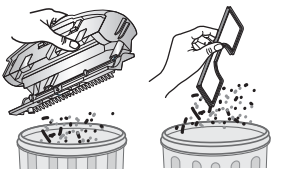

5. Vložte filtr do odpadní nádobky.
- Ujistěte se, že mřížka filtru směřuje dolů. V nesprávném směru jej nelze do nádobky vložit.

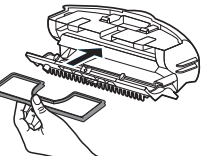

6. Zavřete kryt odpadní nádobky a vložte ji do vysavače.

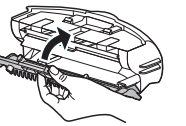

Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

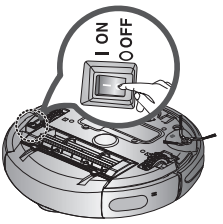

UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním kartáče nejprve vyjměte odpadní nádobku, jinak by se mohly nečistoty vysypat ven.

1. Odpadní nádobku vyjměte stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní nádobky (PUSH).

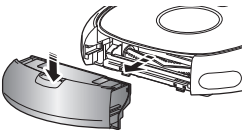

2. Nejprve zkontrolujte přítomnost cizorodých látek, pak zatlačte háček, který drží kryt kartáče, a vyjměte jej.

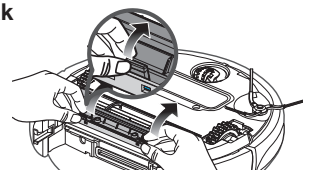

3. Vyjměte kartáč z vysavače.

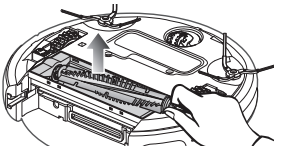

4. Pomocí čisticího kartáčku nebo vysavače odstraňte případné cizorodé látky jako dlouhé vlasy či vlákna omotaná kolem kartáče.

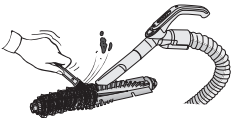

5. Po dokončení čištění nejprve vložte do vysavače stranu kartáče blíže k vypínači a poté druhou stranu.

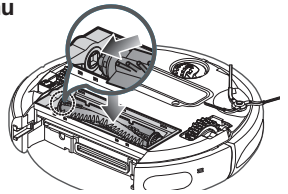

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

6. Tři první štětiny kartáče vložte do horní části krytu a zatlačte na druhý konec, dokud nezapadne na místo.

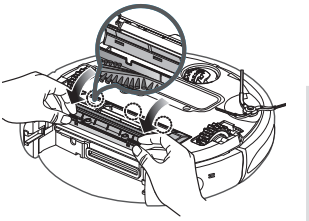

UPOZORNĚNÍ

- Dejte pozor, abyste nevysávali párátka nebo vatové tampóny, aby nedošlo k ucpání robotického vysavače.
- Pokud je odstraňování cizorodých látek složité, obraťte se na středisko péče o zákazníky.
- Kartáč vysává prach z podlahy, proto se kolem něj mohou omotat dlouhá vlákna nebo vlasy. Kartáč pravidelně kontrolujte a čistěte.

Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ POSTRANNÍCH OTÁČIVÝCH KARTÁČŮ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

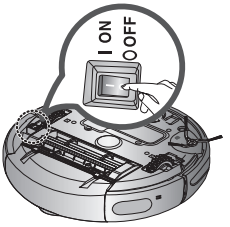

1. Zkontrolujte, zda není postranní otáčivý kartáč ohnutý nebo zda v něm neuvízl cizorodý předmět.

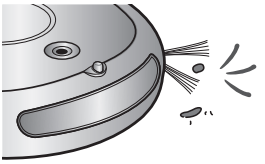

2. Použijte ochranné rukavice a zabalte postranní otáčivý kartáč asi na 10 sekund do hadříku namočeného v horké vodě. Pak kartáč o hadřík otřete.

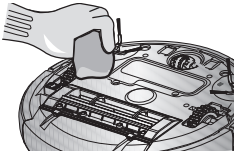

3. Otočte postranní kartáč a opakujte postup uvedený v kroku 2.

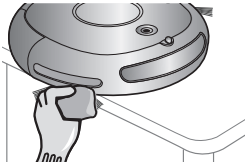

4. Pokud se do postranního otáčivého kartáče zachytily vlasy nebo vlákna, odšroubujte šroubky postranního otáčivého kartáče pomocí křížového šroubováku. Při montáži kartáče zkontrolujte značku „L“ na postranním otáčivém kartáči a na vysavači a pak postranní otáčivý kartáč namontujte zpět. (Na pravé straně postranního otáčivého kartáče je písmeno „R“.)

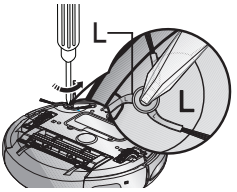

NOTE Postranní otáčivý kartáč čistěte často, jelikož se v něm často zachytávají vlasy a jiné nečistoty.
Přílišné množství cizorodých těles na postranním otáčivém kartáči jej může zničit.

Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ HNACÍHO KOLEČKA

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na jeho dolní straně.

- Pokud robotický vysavač náhle začne kličkovat, do hnacího kolečka se pravděpodobně dostal cizorodý předmět.

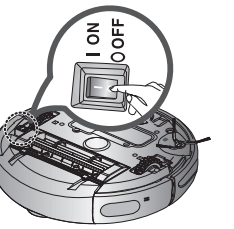

1. Při čištění hnacího kolečka položte na podložku měkký hadřík, otočte vysavač a opatrně jej položte.

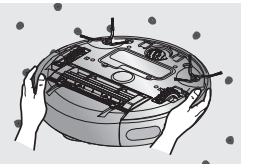

2. Zkontrolujte přítomnost cizorodých předmětů a v případě potřeby je odstraňte pomocí špejle nebo pinzety bez ostrých hrotů.

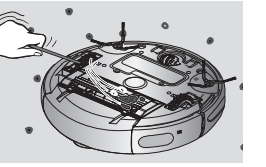

Odstraňování závad

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

PŘÍZNAK	ZKONTROLOVAT	OPATŘENÍ
Robotický vysavač před úklidem vůbec nefunguje.	• Je uvnitř odpadní nádobka?	• Vložte odpadní nádobku.
	• Je zapnutý vypínač?	• Zapněte vypínač.
	• Svítí na panelu s displejem režim úklidu (Auto) ?	• Stiskněte tlačítko (Start Stop). (Stisknutím a podržením tlačítka (Start Stop) po dobu nejméně 3 sekund jej vypnete.)
	• Nebliká na indikátoru stavu baterie nejnižší stav a na displeji je nápis „LO“?	• Zvedněte robotický vysavač a ručně jej vložte do dobíjecí stanice, aby se dobil.
Robotický vysavač během úklidu přestal fungovat. 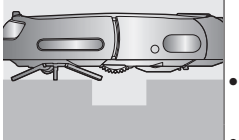	• Nebliká na indikátoru stavu baterie nejnižší stav a na displeji je nápis „LO“?	• Zvedněte robotický vysavač a ručně jej vložte do dobíjecí stanice, aby se dobil.
	• Nezamotal se robotický vysavač do drátů na podlaze?	• Vypněte vypínač a odstraňte dráty.
	• Neuvízl robotický vysavač v mezeře mezi podlahami různých výšek? – Hnací kolečko je ve vzduchu.	• Vypněte vypínač a přemístěte robotický vysavač na jiné místa úklidu.
	• Není kolem hnacího kolečko namotaný kapesník (látka)?	• Vypněte vypínač a odstraňte kapesníček (látku).
	• Neuvízl robotický vysavač na prahu?	• Vypněte vypínač a přemístěte robotický vysavač na jiné místa úklidu.
Sací výkon je při úklidu nízký.	• Zkontrolujte, zda není odpadní nádobka plná.	• Vypněte robotický vysavač a vyprázdněte odpadní nádobku.
	• Zkontrolujte, zda není sací otvor ucpaný cizorodým předmětem.	• Vypněte vypínač a odstraňte cizorodý předmět ze sacího otvoru.
	• Zkontrolujte, zda není zanesený filtr.	• Vyčistěte důkladně filtr.
Robotický vysavač nenašel dobíjecí stanici.	• Zkontrolujte, zda je zástrčka dobíjecí stanice zapojená správně do zásuvky.	
	• Pokud je v dosahu přibližně 1 metru od dobíjecí stanice a v dosahu asi 0,5 metru napravo či nalevo od dobíjecí stanice překážka, odstraňte ji.	
	• Pokud jsou na dobíjecím kolíku nečistoty, setřete je suchým hadříkem.	

Odstraňování závad

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PODLE CHYBOVÝCH KÓDŮ

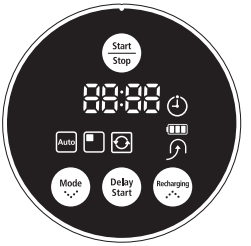

CHYBOVÝ KÓD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
E 00	• Robotický vysavač při navigaci uvízl.	• Vypněte vypínač ve spodní části a přemístěte robotický vysavač na jiné místo.
E 01	• V kartáči se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z kartáče.
E 02	• V levém hnacím kolečku se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z levého hnacího kolečka.
E 03	• V pravém hnacím kolečku se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z pravého hnacího kolečka.
E 05	• Zkontrolujte čidlo proti nárazům.	• Opatrně vytáhněte uvízlý nárazník ven.
E 06	• Na okénku čidla pro identifikaci překážek je cizorodý předmět (prach, skvrna atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným hadříkem setřete nečistotu z okének čelního i zadního čidla.
E 07	• Na okénku čidla proti pádu je cizorodý předmět (prach, skvrna atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným hadříkem setřete nečistotu z okénka čidla proti pádu.
E 08	• Není vložena odpadní nádobka.	• Vložte odpadní nádobku. Při vkládání musíte slyšet, jak zapadne.
E 09	• Na postranním otáčivém kartáči se zachytil cizorodý předmět (vlákno, látka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z postranního otáčivého kartáče.

✻ Chybový kód smažete stisknutím tlačítka Start/Stop nebo vypnutím vypínače.

Specifikace výrobku

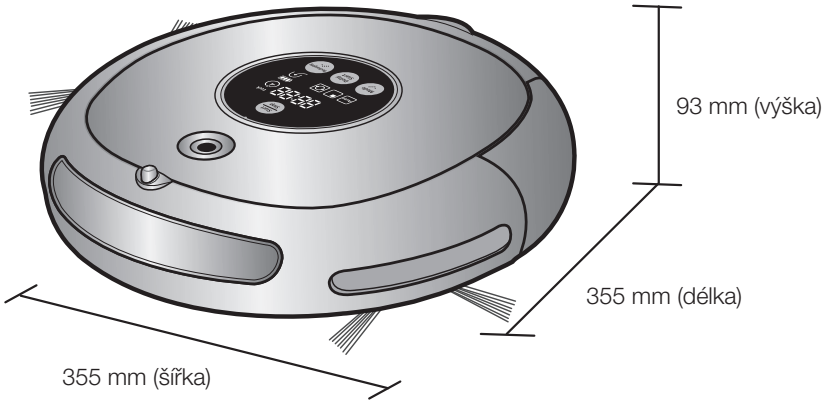

Vysavač

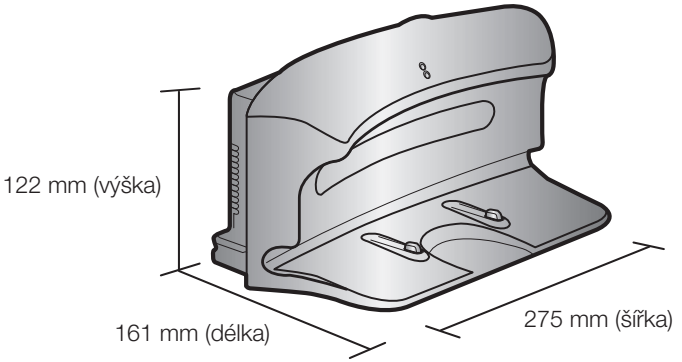

Dobíjecí stanice

Specifikace výrobku

KLASIFIKACE	POLOŽKA	DETAIL
Mechanická specifikace	Průměr	355 mm
	Výška	93 mm
	Hmotnost	4,0 kg
Elektrická specifikace	Elektrické napětí	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Spotřeba dobíjecí stanice	50 W
	Spotřeba vysavače	40 W
	Specifikace baterie	14,4 V/2 000 mA
Specifikace úklidu	Kapacita odpadní nádobky	Asi 0,6 ℓ
	Typ dobíjení	Automatické/manuální
	Režim úklidu	Automatický, intenzivní, velký, rohů, plánovaný úklid
	Doba dobíjení	Asi 120 minut
	Doba úklidu (tvrdých povrchů)	Asi 90 minut
Způsob úklidu		Rozpoznání tvaru stropu
Typ tlačítka vysavače		Tlačítko

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

SAMSUNG

SR8825

Robotický vysávač
Používateľská príručka

Planet First 100% Recycled Paper

Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.

* Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
* Len pre použitie v interiéri.

Slovenčina

imagine the possibilities

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE
- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu.

UPOZORNENIE
- Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE

UPOZORNENIE	Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA	Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

POZNÁMKA	Vysvetľuje výrazy, ktoré používateľom pomôžu správne pochopiť spôsob používania produktu.

Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základne bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných :

PRED POUŽÍVANÍM ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČITAJTE VŠETKY POKYNY.

Zariadenie zo zásuvky odpojte, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.

UPOZORNENIE : za účelom zníženia nebezpečenstva požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia :

VŠEOBECNE

- Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
- Robotický vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak došlo k ich akémukoľvek poškodeniu.
- Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
- Keď máte mokré ruky, s nabíjačkou alebo s robotickým vysávačom nemanipulujte.
- Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
- Deti musia mať dozor, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

NABÍJAČKA BATÉRIE

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky alebo predlžovacieho kábla.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
- Nabíjačku zo zásuvky odpojte, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere alebo kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel udržiavajte mimo dosah vykurovaných povrchov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou.
- Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku, nie za kábel.
- Batérie neznehodnocujte alebo nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám alebo nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.

Bezpečnostné informácie

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

- Nezachytávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod.
- Nepoužívajte bez filtra na svojom mieste. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty alebo iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, kúskami plátna, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Nezachytávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistidlo odpadov a pod.).
- Týmto zariadením nezachytávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Toto zariadenie nepoužívajte na zachytávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako napríklad benzínu a taktiež ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
- Robotický vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Pri extrémnom používaní alebo teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 02
06 Súvisiace s elektrickou energiou
07 Pred použitím
10 Počas používania
11 Čistenie a údržba

FUNKCIE PRODUKTU 13
13 Funkcia produktu

ZLOŽENIE VYSÁVAČA 15
15 Komponenty
16 Názov každého dielu

PREVÁDZKA VYSÁVAČA 19
19 Montáž robotického vysávača
19 Poradie montáže
19 Zapnutie alebo vypnutie vypínača Power (Napájanie)
20 Montáž nabíjačky
21 Nabíjanie
22 O batérii
23 Zapnutie/vypnutie vysávania
24 Nabíjanie
25 Automatické vysávanie
26 Vysávanie bodu
27 Maximálne vysávanie
28 Roh Vysávanie
29 Plánované Vysávanie

ÚDRŽBA NÁSTROJOV A FILTRA 30
30 Čistenie robotického vysávača
30 Zapamätajte si spôsoby čistenia a údržby.
30 Čistenie okienka snímača a kamery
31 Čistenie nádoby na prach a filtra
32 Čistenie elektrickej kefy
34 Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
35 Čistenie hnacieho kolesa

RIEŠENIE PROBLÉMOV 36
36 Kontrolný zoznam pred zavolaním servisu
37 Riešenie problémov podľa chybových kódov

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU 38
38 Technické údaje produktu

Bezpečnostné informácie

SÚVISIACE S ELEKTRICKOU ENERGIOU

UPOZORNENIE

Sieťový kábel neohýbajte na silu, ani naň neklaďte ťažké predmety, ktoré by ho mohli zlomiť.

- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

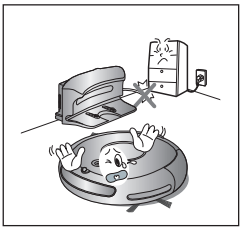

UPOZORNENIE

Ubezpečte sa, že ste zo sieťovej zástrčky odstránili všetok prach alebo vodu.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poruchu alebo zásah elektrickým prúdom.

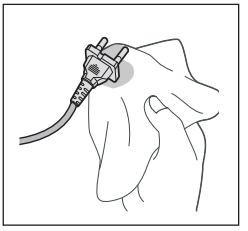

UPOZORNENIE

Sieťovú zástrčku nevyťahujte za kábel, ani sa jej nedotýkajte mokrými rukami.

- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

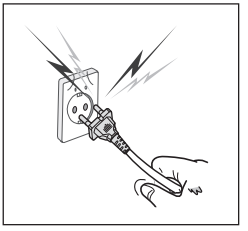

UPOZORNENIE

Do jednej zásuvky nezapájajte viacero zástrčiek. (Kábel nenechávajte odkrytý na podlahe.)

- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

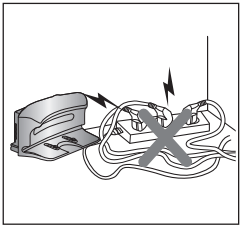

UPOZORNENIE

Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, zástrčku alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

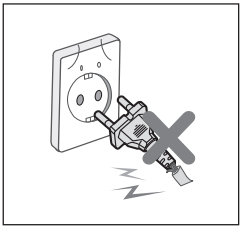

Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM

VÝSTRAHA

Pred zapnutím robotického vysávača sa ubezpečte, že je namontovaná nádoba na prach.

- Ak nie je nádoba na prach vložená, robotický vysávač nebude fungovať.

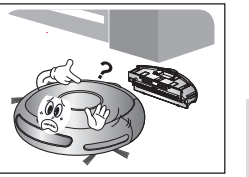

VÝSTRAHA

Robotický vysávač nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú horľavé materiály, ako napríklad :

- Miesta so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
- Miesta s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
- Miesta s benzínom, destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníky s horiacimi cigaretami a pod.

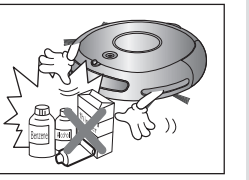

VÝSTRAHA

Robotický vysávač je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho na nasledovných miestach.

- Povaly, suterény, sklady, priemyselné budovy, samostatné miestnosti oddelené od hlavnej budovy, miesta vystavené mokrým alebo vlhkým podmienkam, ako napríklad kúpeľne alebo umyvárne, úzke a vysoko položené miesta, ako napríklad stoly alebo police. V prípade použitia na týchto miestach môže dôjsť ku kritickému poškodeniu (neobvyklá činnosť a pokazenie).

VÝSTRAHA

Pre vyčistenie všetkých miestností otvorte všetky dvere.

- Keď sú dvere zatvorené, robotický vysávač sa do danej miestnosti nedostane.
- Ubezpečte sa ale, že ste zatvorili dvere hlavného vstupu, na verandu, do kúpeľne a do všetkých miestností, kde by mohol robotický vysávač spadnúť na nižšiu podlahu.

VÝSTRAHA

Pri kobercoch s dlhými strapcami prehnite strapce pod koberec.

- Neprehnuté strapce môžu mať pri zachytení do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy za následok kritické poškodenie koberca a samotného zariadenia.

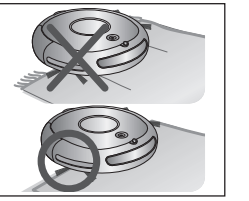

Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM

VÝSTRAHA

Z oblasti, ktorá sa bude vysávať, vopred odstráňte malé alebo krehké predmety.

- Pred čistením sa ubezpečte, že ste odstránili všetky predmety.
- Ubezpečte sa, že ste odstránili všetky rozbitné predmety, ako napríklad porcelán, sklenené predmety, kvetináče a pod.
- Robotický vysávač nerozpoznáva mince, prstene alebo iné cennosti, ako napríklad šperky.

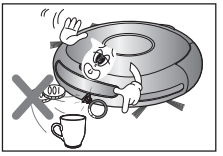

VÝSTRAHA

Pred čistením odstráňte všetky predmety roztrúsené na podlahe.

- Robotický vysávač je navrhnutý tak, aby prekážky lokalizoval vo vzdialenosti 5 cm od týchto prekážok.
- Do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy sa môžu zamotať osušky, podložky pred kúpeľňami a výlevkami, vstupmi, domácimi dielňami, ďalej sieťové káble, obrusy a opasky. Môže to spôsobiť spadnutie predmetov zo stola.

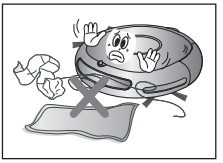

VÝSTRAHA

Pred vysávaním alebo pri používaní režimu plánovaného vysávania informujte všetkých členov rodiny (alebo príslušné osoby), aby boli opatrní.

- Robotický vysávač môže naraziť do detí a spôsobiť ich pád.

VÝSTRAHA

Zabezpečte, aby deti na robotický vysávač nešliapali alebo aby si naň nesadali.

- Deti môžu spadnúť a zraniť sa, prípadne môže dôjsť ku kritickému poškodeniu produktu.

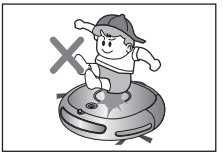

VÝSTRAHA

Keď dieťa alebo domáce zviera necháte osamote, ubezpečte sa, že ste vypli vypínač Power (Napájanie) robotického vysávača.

- Robotický vysávač môže pritiahnuť ich pozornosť.
- Zachytenie prstov, chodidiel, odevu alebo vlasov do rotačného kolesa alebo kefy môže mať za následok zranenie.
- Ak sa dieťa alebo domáce zviera nachádza v ceste robotického vysávača, môžu byť identifikované ako prekážky a daná oblasť sa nepovysáva.
- Vypnutie vypínača Power (Napájanie) preruší prívod napájania a deaktivuje všetky funkcie.

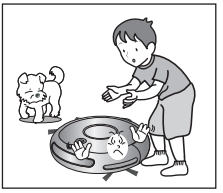

VÝSTRAHA

Pri montáži nabíjacej stanice nenechávajte sieťový kábel nechránený na podlahe.

- Keď sa robotický vysávač automaticky nabije alebo prejde okolo nabíjacej stanice, môže sieťový kábel ťahať zo sebou.

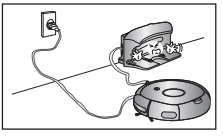

Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM

VÝSTRAHA

Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do zásuvky.
- Aj keď robotický vysávač obsahuje funkciu vlastného nabíjania, v prípade odpojenia sieťového kábla nabíjacej stanice nebude môcť svoju batériu nabíjať automaticky.

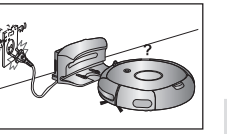

VÝSTRAHA

Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre robotický vysávač.
- Ak nabíjačku namontujete do rohu, môže to spôsobiť ďalšie pohyby a narušiť proces automatického nabíjania.

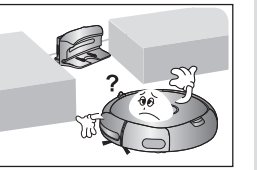

VÝSTRAHA

Predmety pred nabíjačkou zabránia samostatnému automatickému nabíjaniu robotického vysávača.
- Oblasť uvoľnite.

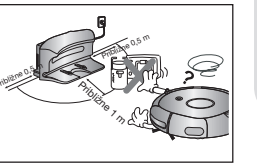

UPOZORNENIE

Vo vzdialenosti 0,5 m od ľavej a pravej strany a 1 m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

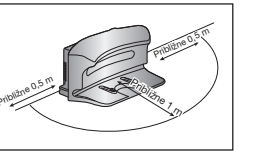

UPOZORNENIE

Nabíjacie kolíky neskratujte kovovými predmetmi, ako napríklad paličkami, skrutkovačmi a pod.
- Bude to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky.



UPOZORNENIE

Ubezpečte sa, že sa na nabíjacej stanici nenachádzajú žiadne stopy kvapalín.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

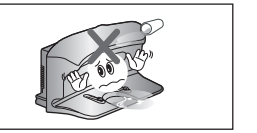

UPOZORNENIE

Ubezpečte sa, že robotický vysávač nebude vysávať alebo sa pohybovať cez kvapaliny, ako napríklad vodu, olej alebo odpad po domácich zvieratách.
- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
- Kvapaliny sa môžu rozšíriť vďaka kolesu, čo bude mať za následok kontaminániu.

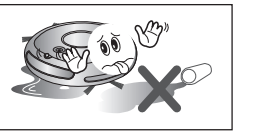

UPOZORNENIE

Nabíjačku nepoužívajte na iné účely.
- Môže to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky alebo spôsobiť požiar.

Bezpečnostné informácie

POČAS POUŽÍVANIA

VÝSTRAHA

Robotický vysávač nemôžete používať na tenkých kobercoch.
- Môže to mať za následok problémy s robotickým vysávačom.
- Môže to mať za následok poškodenie kobercov.

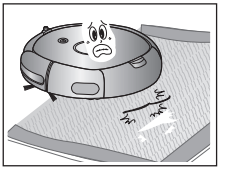

VÝSTRAHA

Robotický vysávač nepoužívajte na stoloch alebo iných vysokých miestach.
- Môže to mať za následok poškodenie v prípade náhodného spadnutia zariadenia.

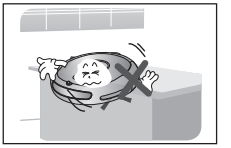

VÝSTRAHA

Robotický vysávač môže počas činnosti naraziť do nábytku, ako napríklad nožičiek stoličiek, nožičiek stola, tenkého a dlhého nábytku a pod.
- Kvôli dosiahnutiu rýchlejšej a čistejšej činnosti dajte stoličky na vrch stola.

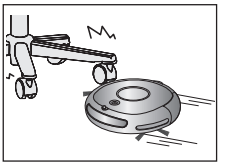

VÝSTRAHA

Na vrch robotického vysávača nedávajte žiadne predmety.
- Môže to mať za následok poruchu.

VÝSTRAHA

Počas vysávania okamžite zo zariadenia odstráňte všetky veľké kusy papiera alebo pastové vrecká.
- Dlhodobé používanie zariadenia s upchaným vstupným otvorom môže mať za následok kritické poškodenie produktu.

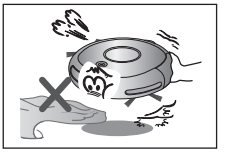

UPOZORNENIE

Ak robotický vysávač vydáva neobvyklé zvuky, zápach alebo dym, okamžite vypnite vypínač Power (Napájanie) a zavolajte stredisko starostlivosti o zákazníkov.

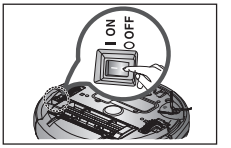

POZNÁMKA

Robotický vysávač možno nebude schopný pokračovať v činnosti, ak sa zasekne na prahu vstupu alebo verandy.
- Robotický vysávač zastaví činnosť z bezpečnostných dôvodov, ak sa nebude môcť pohnúť viac ako 5 minút.
- Ak chcete činnosť obnoviť, vypnite vypínač Power (Napájanie) a potom ho znovu zapnite na mieste, kde môže pokračovať vo vysávaní.

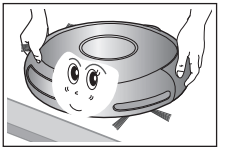

Bezpečnostné informácie

POČAS POUŽÍVANIA

POZNÁMKA **Robotický vysávač nemôže úplne povysávať miesta, na ktoré nedosiahne, ako napríklad rohy a miesta medzi sedačkami a stenami.**
- Tieto miesta príležitostne vyčistite.

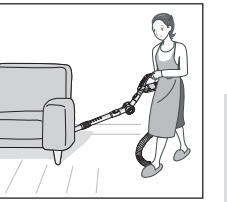

POZNÁMKA **Keď robotický vysávač nezachytí chumáče prachu, ktoré sa vytvorili počas vysávania, chumáče prachu môžu zostať na mieste.**
- V takomto prípade prach pozametajte iným čistiacim nástrojom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VÝSTRAHA **Pri čistení produktu nerozprašujte vodu priamo na exteriér, ani ho neutierajte prchavými materiálmi, ako napríklad benzénom, riedidlom alebo alkoholom.**
- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.

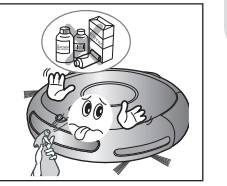

VÝSTRAHA **Nárazník robotického vysávača nezatláčajte na silu.**
- V prípade poškodenia snímača nárazníka môže robotický vysávač narážať do stien alebo nábytku.

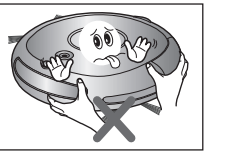

VÝSTRAHA **Zariadenie nesmie rozoberať alebo prerábať nikto, okrem kvalifikovaného servisného technika.**
- Môže to mať za následok poškodenie produktu.

UPOZORNENIE **Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ktoré sa nazhromaždili na snímačoch prekážok a zrázu.**
- Nečistoty nazhromaždené na snímačoch budú mať za následok nepresné fungovanie snímačov.

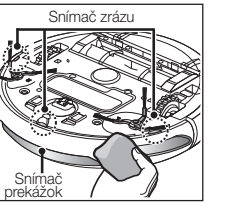

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE

Pri odstraňovaní cudzích látok vždy po vypnutí vypínača Power (Napájanie) použite čistiacu kefu.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok náhlu činnosť zariadenia a spôsobiť zranenie alebo kritické poškodenie produktu.

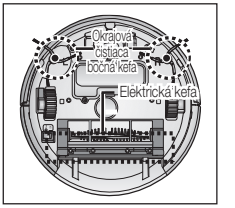

UPOZORNENIE

Ak je sieťový kábel poškodený, nechajte ho vymeniť kvalifikovaným servisným technikom zo strediska starostlivosti o zákazníkov.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

Pred čistením nabíjačky sa kvôli bezpečnosti ubezpečte, že ste sieťový kábel odpojili.

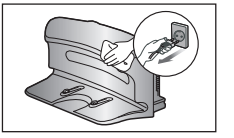

UPOZORNENIE

Kvôli výmene batérie kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics.
- Nepoužívanie originálnych batérií bude mať za následok poruchu produktu.

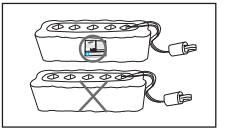

Funkcie produktu

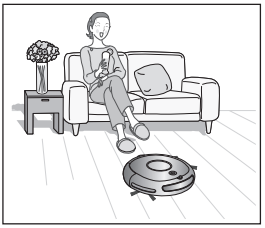

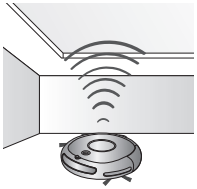

• Čo je rozpoznávanie tvaru stropu (vizuálne mapovanie)?

Táto funkcia rozpoznáva tvar stropu pomocou kamery na vrchu zariadenia, čím dochádza k identifikácii oblasti pre vysávanie a určeniu najlepšej cesty na prechod a povysávanie každej časti podlahy.

JEMNÉ VYSÁVANIE KAŽDÉHO ROHU

Keďže robotický vysávač podlahu vysáva postupne (⇄) podľa mapy stanovenej funkciou rozpoznávania tvaru stropu, zariadenie povysáva každý roh podlahy.

RÔZNE REŽIMY VYSÁVANIA

K dispozícii máte rôzne režimy vysávania, ktoré splnia všetky vaše potreby.

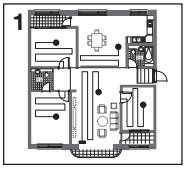

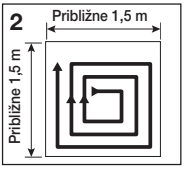

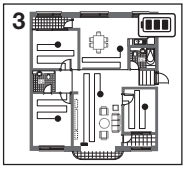

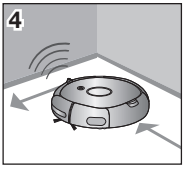

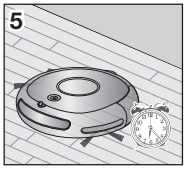

1. **Automatický režim**
   Automaticky povysáva všetky miestnosti.
2. **Režim bodu**
   Intenzívne povysáva lokalizovanú oblasť. Môžete ho použiť na povysávanie omrviniek chleba alebo sušienok.
3. **Maximálny režim**
   Prevádzka takmer až do vybitia batérie.
4. **Režim Roh**
   Keď snímač prekážok zaznamená počas vysávania prekážku, robotický vysávač zníži svoju rýchlosť, aby minimalizoval náraz, pričom náraz pomáha zmierniť aj snímač nárazníka. A čistí rohy tak, že sa k ním v maximálnej možnej miere priblíži.
5. **Režim plánovaného vysávania**
   Robotický vysávač povysáva podlahu v stanovenom čase.

Funkcie produktu

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

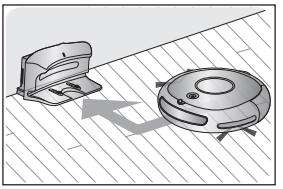

Keď bude batéria slabá, robotický vysávač sa automaticky nasmeruje do nabíjačky kvôli vykonaniu rýchleho automatického nabitia.

OKRAJOVÁ ČISTIACA BOČNÁ ROTAČNÁ KEFA

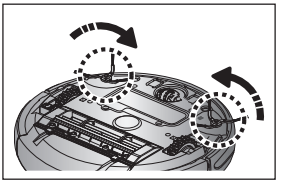

Okrajová čistiaca rotačná kefa očistí prach z okrajov.

PRECHOD CEZ PRAH

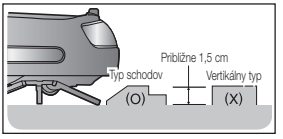

Inovatívny pohonný systém robotického vysávača umožňuje prechádzanie cez prahy dverí s výškou okolo 1,5 cm a povysávanie všetkých miestností. Robotický vysávač možno nebude vedieť prejsť cez 1,5 cm prah dverí, a to v závislosti od jeho tvaru.

PREDCHÁDZANIE NÁRAZOM

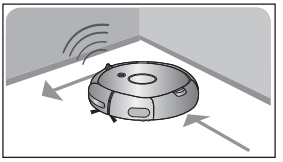

Robotický vysávač zaznamená a vyhne sa prekážkam v 2 fázach. Najskôr 7 snímačov prekážok zaznamená prekážky vo fáze 1 a v prípade, že robotický vysávač narazí do prekážky, 2 snímače nárazníka absorbujú náraz.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

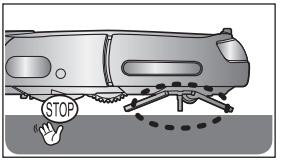

Keď robotický vysávač počas vysávania zdvihnete, vďaka detekcii snímača dôjde k zastaveniu automaticky hnaných kolies, elektrickej kefy, sacieho motora a bočnej rotačnej kefy.

Zloženie vysávača

KOMPONENTY

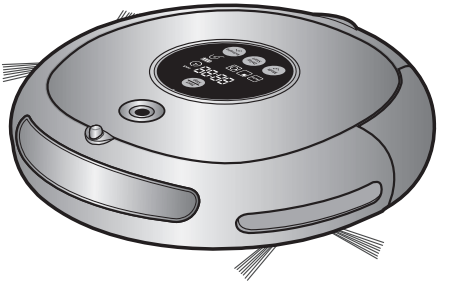

■ Hlavné telo

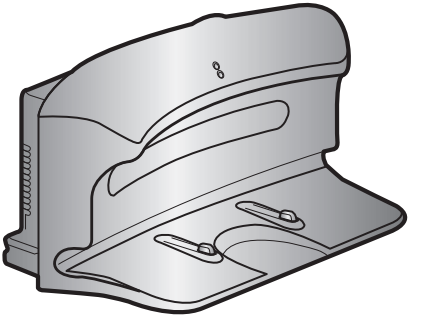

■ Nabíjačka (stanica)

■ Ostatné komponenty

Používateľská príručka

Čistiaca kefa

Zloženie vysávača

NÁZOV KAŽDÉHO DIELU

[Hlavná jednotka]

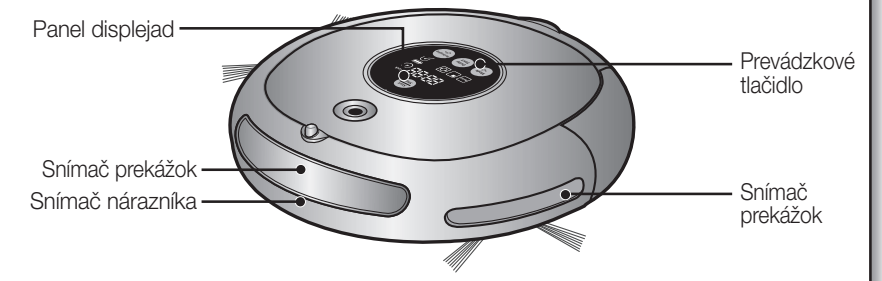

Predná časť

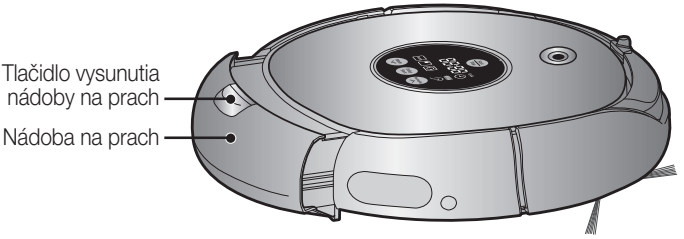

Bočná strana

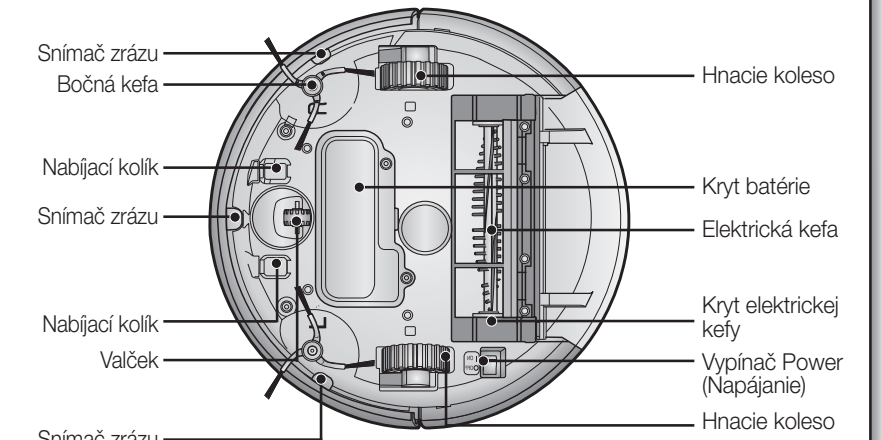

Spodná strana

Zloženie vysávača

NÁZOV KAŽDÉHO DIELU

[Nabíjačka (stanica)]

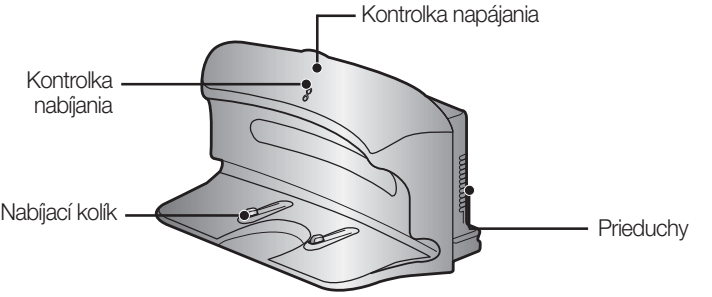

Zloženie vysávača

NÁZOV KAŽDÉHO DIELU

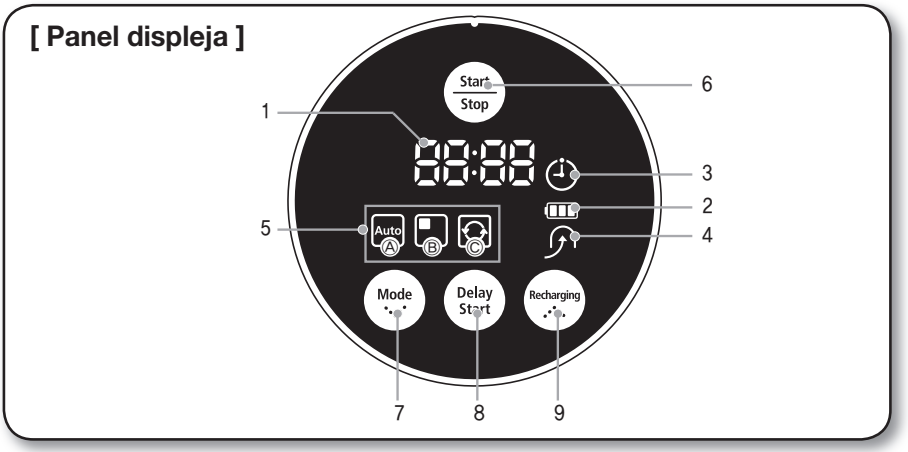

ČASŤ S DISPLEJOM

1. Číselný displej
- Pomocou čísel, písmen a grafík zobrazuje číselný displej, stav priebehu a chybové kódy.

2. Indikátor stavu batérie
- Nabíjanie : V 3 krokoch zobrazuje postup nabíjania.
- Používa sa : Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia batérie sa počas prevádzky znižuje o každú úroveň od úrovne FULL (Plne nabité). (Keď je batéria úplne vybitá, jeden stupeň bude blikať, čím zobrazuje úroveň „LO“.)

3. Plánované vysávanie
- Ikona plánovaného vysávania sa rozsvieti, keď je naplánované vysávanie.

4. Nabíjanie
- Táto ikona sa rozsvieti, keď sa robotický vysávač kvôli nabitiu batérie vráti do nabíjacej stanice.

5. Displej režimu vysávania
- Po každom stlačení tlačidla režimu vysávania sa zobrazí príslušný režim vysávania.
  (a) Automatický režim : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu automatického vysávania.
  (b) Režim bodu : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu vysávania bodu.
  (c) Maximálny režim : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu maximálneho vysávania.
  (d) Režim Roh: „ “ je zapnutý, keď sa vyberie režim čistenia rohov.

ČASŤ S TLAČIDLAMI

6. Start (Spustiť)/Stop (Zastaviť)
- Stlačením spustíte/zastavíte vysávanie.

7. Cleaning Mode (Režim vysávania)
- Stlačením vyberte režim vysávania. Po výbere režimu vysávania spustite vysávanie stlačením tlačidla ( ).

8. Delay Start (Oneskorenie spustenia)
- Stlačením naplánujte vysávanie. Vysávanie môžete oneskoriť až o 23 hodín.

9. Recharging (Nabíjanie)
- Po stlačení tohto tlačidla sa rozsvieti ikona nabíjania a robotický vysávač sa kvôli nabitiu batérie vráti do nabíjacej stanice.

Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

PORADIE MONTÁŽE

1. **Zapnutie alebo vypnutie vypínača Power (Napájanie)**
   Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť spínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.
2. **Montáž nabíjačky**
   Ak chcete robotický vysávač nabiť, najprv musíte namontovať nabíjačku.
   Keďže batéria je pri kúpe produktu vybitá, pred použitím musíte batériu úplne nabiť.
3. **Nabíjanie batérie**
   Pred použitím robotického vysávača musíte batériu úplne nabiť.

ZAPNUTIE ALEBO VYPNUTIE VYPÍNAČA POWER (NAPÁJANIE)

Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť spínač Power (Napájanie).

Po vypnutí vypínača Power (Napájanie) sa vynulujú všetky nastavenia.

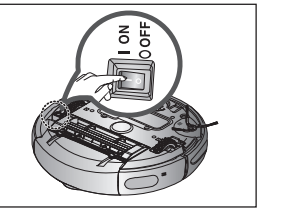

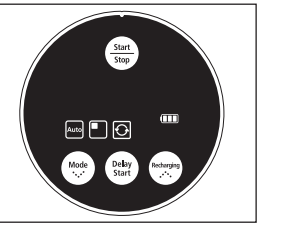

1. **Hlavnú jednotku otočte a zapnite spínač Power (Napájanie).**

- Ak sa ikony nerozsvietia, znamená to, že batéria je vybitá. V takomto prípade dajte robotický vysávač po zapnutí vypínača Power (Napájanie) do nabíjacej stanice.
- Všimnite si, že po stlačení vypínača Power (Napájanie) sa všetky nastavenia vynulujú.
- Keď sa pri zapnutom napájaní počas približne 10 minút nestlačí žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky vypne, aby sa šetrilo napätie v batérii. V tomto prípade opätovne použite tento robotický vysávač, pričom zatlačte tlačidlo „Power (Napájanie)“ alebo „Start/Stop (Spustiť/zastaviť)“.

VÝSTRAHA Po vypnutí vypínača Power (Napájanie) sa robotický vysávač nebude nabíjať ani po vložení do nabíjacej stanice.

Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

MONTÁŽ NABÍJAČKY

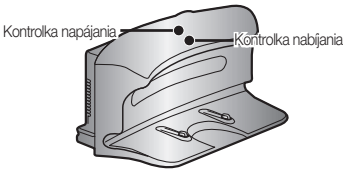

1. Nabíjačku namontujte na rovný povrch.

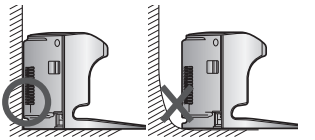

2. Vo vzdialenosti 0,5 m od ľavej a pravej strany a 1 m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

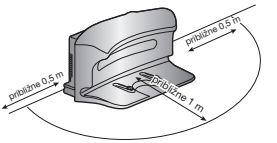

3. Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre robotický vysávač.

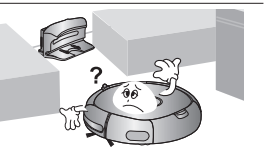

4. Sieťový kábel uložte pozdĺž steny.



5. Keď je podlaha vyrobená z dreva, nabíjačku namontujte v rovnakom smere, ako je textúra dreva.

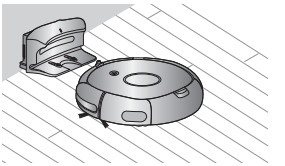

POZNÁMKA **Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do sieťovej zásuvky.**

- Ak nie je do nabíjačky privádzaná žiadna energia, robotický vysávač nebude schopný nájsť nabíjačku a nebude sa môcť automaticky nabiť.
- Po oddelení robotického vysávača od nabíjačky sa batéria automaticky vybíja.

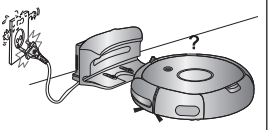

Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

NABÍJANIE

Pri prvotnej kúpe produktu je batéria úplne vybitá a robotický vysávač musíte nabiť ručne.

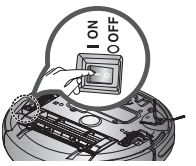

Zapnite spínač Power (Napájanie) na spodnej strane produktu.

1. Po zarovnaní nabíjacích kolíkov hlavnej jednotky s nabíjacím kolíkom nabíjacej stanice hlavnú jednotku zatlačte, pokým nebudete z nabíjačky počuť zvuk „nabíjania energie“.
- Kontrolka nabíjania ozelenie.

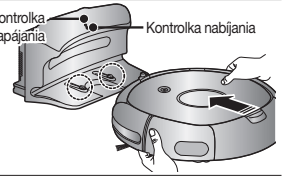

2. Skontrolujte stav nabitia robotického vysávača.
- Po spustení nabíjania sa bude na paneli displeja postupne zobrazovať indikátor úrovne batérie a „ 8 “.
- Po dokončení nabíjania sa na paneli displeja zobrazí indikátor úrovne batérie „FULL“ (Plne nabité).

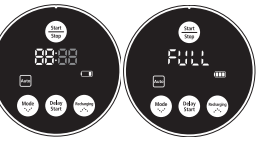

Nabíjanie Plne nabité

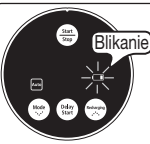

■ Keď bude počas vysávania displej úrovne batérie blikať, robotický vysávač prestane vysávať a automaticky sa nabije v nabíjačke.

<Charge display>

Nabíjanie dokončené | Nabíjanie | Vyžaduje sa nabíjanie

■ Keď počas vysávania bliká úroveň batérie a zobrazí sa „LO“, robotický vysávač nebudete môcť ovládať diaľkovým ovládaním a ani tlačidlami na hlavnej jednotke. V takomto prípade robotický vysávač priamo preneste do nabíjačky, aby sa nabil. (Dochádza k tomu, keď je batéria úplne vybitá.)

POZNÁMKA
- Pri prvotnej kúpe produktu bude úplné nabitie batérie trvať približne 120 minút a vydrží približne 90 minút.
- Čas nabíjania sa môže zvýšiť, keď sa batéria počas nabíjania prehrieva.
- Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, keď nabíjanie nie je hladké. Keď robotický vysávač nie je možné nabiť automaticky, skontrolujte nasledovné :
  - Vypnite a zapnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane robotického vysávača (vynulovanie).
  - Znovu zapojte napájanie nabíjačky (vynulovanie).
  - Skontrolujte, či sa na konektore nabíjania nenachádzajú cudzie látky a konektor nabíjania na hlavnej jednotke a na nabíjačke utrite suchou látkou.
  - Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú predmety, ktoré sú silné reflektory.
- Po oddelení od nabíjačky sa robotický vysávač vybije prirodzene.
  - Ak je to možné, robotický vysávač nabite cez nabíjačku. (Keď váš domov nechávate bez dohľadu na dlhú dobu kvôli pracovnej ceste, cestovaniu a pod., vypnite spínač Power (Napájanie) na robotickom vysávači a odpojte napájanie z nabíjačky, aby ste ich mohli uložiť.)

Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

O BATÉRII

■ Robotický vysávač je napájaný nikel-metal hydridovou (NiMH) nabíjateľnou batériou, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím zaručuje predĺženú životnosť.

■ Pred zakúpením batérie požiadajte stredisko starostlivosti o zákazníkov o originálny symbol dielu (SAMSUNG) a typové číslo.



- Táto batéria je určená len pre robotické vysávače značky Samsung. Jej používanie v iných zariadeniach alebo pre iné účely je prísne zakázané.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
- Nabíjajte ju na mieste s dobrým vetraním.
- Batériu nevystavujte ohňu a nenahrievajte ju.
- K terminálom (+) alebo (-) batérie nepripájajte žiadne kovové predmety.
- Uchovávajte ju v interiéri (0ºC~40ºC).
- Pred vyhodením produktu batériu zlikvidujte spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
- Tieto batérie nevyhadzujte spolu s bežným komunálnym domácnosti.
- Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.

✻ Ak je batéria pokazená, nerozoberajte ju. Kontaktujte vaše najbližšie stredisko starostlivosti o zákazníkov.
✻ Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie naznačujú, že sa blíži koniec životnosti batérie. Kvôli výmene batérie kontaktujte autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov.

Nabíjateľnú batériu, ktorá sa nachádza v tomto produkte, nemôže vymieňať používateľ. Informácie o jej výmene získate od poskytovateľa servisu.

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE VYSÁVANIA

Všetky funkcie robotického vysávača môžete zapnúť alebo vypnúť.

- Každá funkcia robotického vysávača funguje len po zapnutí vypínača Power (Napájanie).
- Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť stlačením tlačidla (Start/Stop) a vyberte funkciu.

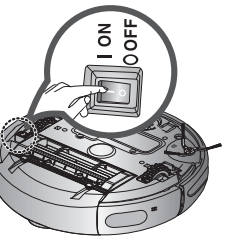

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania
- Hlavná jednotka : Stlačte tlačidlo (Start/Stop).
- Zapnú sa tlačidlá na hlavnej jednotke, indikátor úrovne batérie a ikony režimu vysávania.

Vypnutie napájania
- Hlavná jednotka : Tlačidlo (Start/Stop) stlačte a podržte ho 3 sekundy.
- Zhasnú všetky ikony okrem indikátora úrovne batérie.

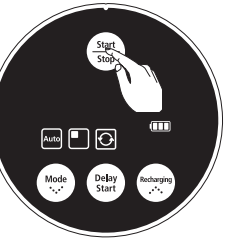

Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke

Spustenie alebo zastavenie vysávania

Spustenie
- Hlavná jednotka: Pomocou tlačidla (Mode) vyberte režim automaticky/bod/ maximálne/roh a potom stlačte tlačidlo (Start/Stop).
- Po spustení vysávania sa robotický vysávač začne pohybovať.

✻ Vysávanie v automatickom režime spustíte stlačením tlačidla (Start/Stop) bez výberu režimu vysávania.

Zastavenie
- Vysávanie zastavíte stlačením tlačidla (Start/Stop) alebo na hlavnej jednotke.
- Po zastavení vysávania sa robotický vysávač zastaví.

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

NABÍJANIE

Pomocou tlačidla Recharging (Nabíjanie) môžete robotický vysávač vrátiť do nabíjačky, aby nabil batériu.

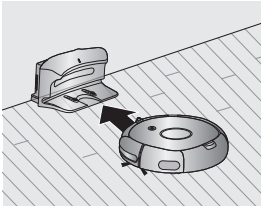

■ Počas prevádzky robotického vysávača zrušte jeho činnosť stlačením tlačidla (Start/Stop) a stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).

1. Stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).
- Ikona na hlavnej jednotke ( ) sa rozsvieti a robotický vysávač sa vráti do nabíjačky.

2. Ak chcete robotický vysávač zastaviť počas jeho návratu do nabíjačky, stlačte tlačidlo (Start/Stop).

3. Ak chcete funkciu automatického nabíjania odskúšať, tlačidlo Recharging (Nabíjanie) stlačte, keď bude robotický vysávač vo vzdialenosti menej ako 1,5 m od nabíjačky.

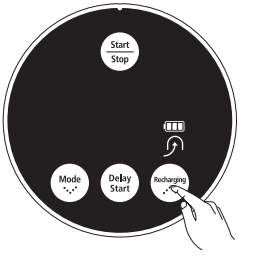

Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke

Riešenie problémov, keď sa robotický vysávač nevráti do nabíjačky.

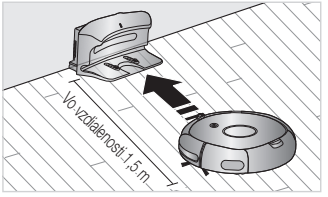

- Skontrolujte namontovanie nabíjačky
  - Keď sa nabíjačka nachádza na mieste, kde nabíjačka nemôže robotický vysávač naviesť do nabíjačky.
  - Keď sa nabíjačka nachádza vo vzdialenosti viac ako 5 m od robotického vysávača.
    : Robotickému vysávaču môže návrat do nabíjačky trvať dlhšie.
- Robotický vysávač nabíjajte ručne v nasledovných prípadoch.
  - Keď je nabíjačka namontovaná v rohu.
  - Keď je batéria úplne vybitá.
  - Keď je robotický vysávač uväznený prekážkou (nábytkom a pod.)
  - Keď robotický vysávač nemôže cez prah dverí prejsť na miesto, kde je nainštalovaná nabíjačka.

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

AUTOMATICKÉ VYSÁVANIE

Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a dom bude automaticky vysávať, pokým vysávanie jedenkrát nedokončí.

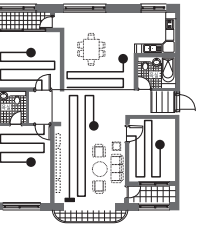

- Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
- Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní : Jedenkrát)

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Poradie konfigurácie
	1 Nastavenie režimu.
	2 Zrušenie režimu.

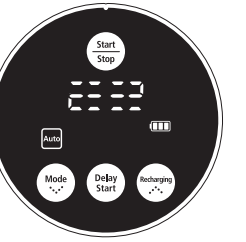

Počas vysávania

POZNÁMKA

O funkcii obnovenia vysávania

- Ak robotický vysávač určí, že sa vysávanie dokončilo, funkcia obnovenia vysávania sa nevykoná.
- Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie neobnoví.

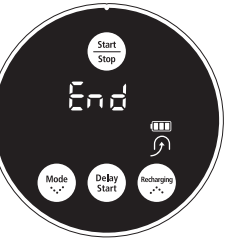

Po dokončení vysávania

VÝSTRAHA

Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

VYSÁVANIE BODU

Pohodlne môžete povysávať určitú oblasť, ktorá obsahuje množstvo omrviniek zo sušienok, prach a pod.

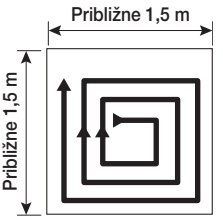

■ Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať vysávanie bodu.

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Poradie konfigurácie
	1 Nastavenie režimu.
	2 Zrušenie režimu.

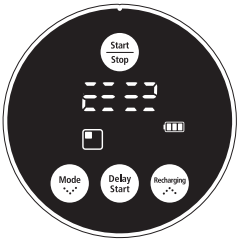

Počas vysávania

- V režime vysávania bodu robotický vysávač povysáva oblasť s dĺžkou 1,5 m a so šírkou 1,5 m.
- Po dokončení vysávania sa na robotickom vysávači zobrazí správa End (Koniec), Stop (Zastavené) a Stand by (Pohotovostný režim).

POZNÁMKA Keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici, vysávanie bodu sa nepodporuje.

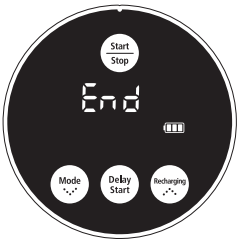

Po dokončení vysávania

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

MAXIMÁLNE VYSÁVANIE

Robotický vysávač sa automaticky pohybuje a vysáva, pokým sa nevybije batéria a blikanie úrovne batérie nebude zobrazovať len jeden stupeň.

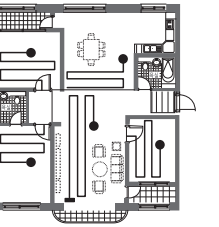

- Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
- Ak sa počas vysávania úroveň batérie zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní : Jedenkrát)

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Poradie konfigurácie
	1 Nastavenie režimu.
	2 Zrušenie režimu.

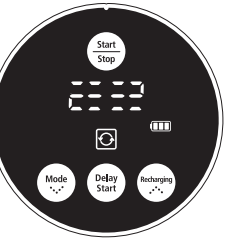

Počas vysávania

POZNÁMKA O funkcii obnovenia vysávania

- Ak robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo, obnovenie vysávania sa nevykoná.
- Ak robotický vysávač posuniete počas nabíjania alebo stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo (vysávanie sa neobnoví).

VÝSTRAHA Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.

Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ROH VYSÁVANIE

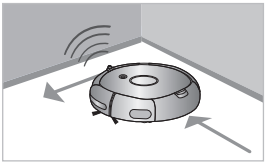

Keď snímač prekážok zaznamená počas vysávania prekážku, robotický vysávač zníži svoju rýchlosť, aby minimalizoval náraz, pričom náraz pomáha zmierniť aj snímač nárazníka. A čistí rohy tak, že sa k ním v maximálnej možnej miere priblíži.
(Tento robotický vysávač je dotykový typ vysávača; s ohľadom na prekážky.)

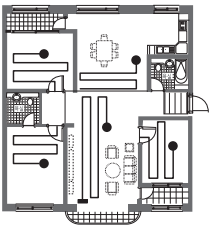

Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a dom bude automaticky vysávať, pokým vysávanie jedenkrát nedokončí.

- Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
- Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní : Jedenkrát)

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Poradie konfigurácie
	1 Nastavenie režimu.
	2 Zrušenie režimu.

Počas vysávania

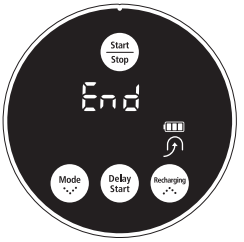

Po dokončení vysávania

POZNÁMKA

O funkcii obnovenia vysávania

- Ak robotický vysávač určí, že sa vysávanie dokončilo, funkcia obnovenia vysávania sa nevykoná.
- Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie neobnoví.

VÝSTRAHA

Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

PLÁNOVANÉ VYSÁVANIE

Spustenie robotického vysávača môžete nastaviť na určitý čas. (Časové oneskorenie : až 23 hodín)

- Plánované vysávanie sa vykoná len v prípade, že je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici.

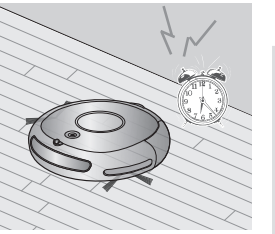

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Poradie konfigurácie	
	1 Zadajte režim plánovaného vysávania.	**Príklad) Vysávanie o 5 hodín neskôr od teraz**
	2 Po každom stlačení tlačidla sa čas zníži alebo zvýši.	
	3 Dokončenie nastavenia.	
	4 Zrušenie nastavenia.	**Ikona je vypnutá.**

POZNÁMKA

Plánované vysávanie sa zruší, ak po dokončení nastavenia namiesto tlačidla Delay Start (Oneskorenie spustenia) stlačíte tlačidlo (Start/Stop).
Plánované vysávanie sa zruší, ak po dokončení nastavenia ručne presuniete robotický vysávač preč z nabíjacej stanice.

Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ZAPAMÄTAJTE SI SPÔSOBY ČISTENIA A ÚDRŽBY.

- V prípade poškodenia tlačidla Power (Napájanie) kontaktujte servisného zástupcu, aby nedošlo k žiadnym nehodám.
- Nepoužívajte žiadne spôsoby alebo mechanické zariadenia nenamontované výrobcom, ktoré by mohli urýchliť deformáciu robotického vysávača.

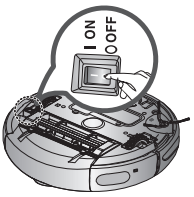

- Pred čistením robotického vysávača vždy vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky. Mohlo by dôjsť k náhlej činnosti robotického vysávača a k spôsobeniu zranenia.

ČISTENIE OKIENKA SNÍMAČA A KAMERY

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.

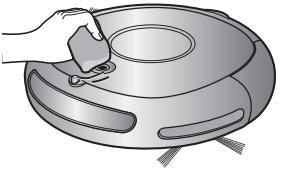

- Na hlavnú jednotku robotického vysávača nikdy priamo nestriekajte vodu, riedidlo, benzén a pod.

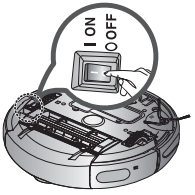

- Okienko snímača a kameru zľahka utrite pomocou jemnej látky.

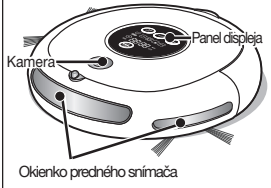

Okienko predného snímača a kamera

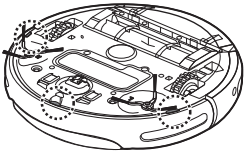

Okienko snímača zrázu

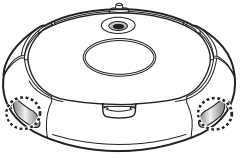

Okienko zadného snímača

Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH A FILTRA

Nádobu na prach pred čistením najprv vyprázdnite.

- Pri vyberaní nádoby na prach dávajte pozor, aby ste prach z nádoby na prach nevysypali.
- Nádobu na prach vyprázdnite v nasledovných prípadoch.
  1. Keď sa vnútri nádoby na prach nazhromaždí prach.
  2. Keď sa náhle zoslabí sila nasávania.
  3. Keď sa náhle zvýši hluk.



1. Stlačte tlačidlo vysunutia nádoby na prach (PUSH (STLAČIŤ)) a nádobu na prach oddeľte jej potiahnutím.

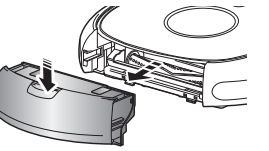

2. Kryt nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na obrázku.

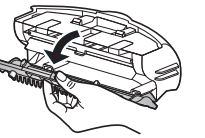

3. Filter z nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na obrázku.

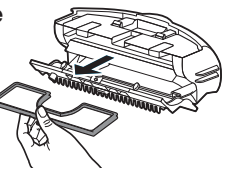

4. Z filtra a nádoby na prach utrite prach.

✻ Môžete ich umyť vodou.

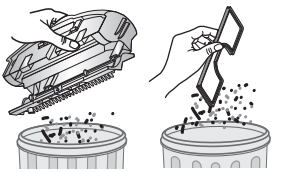

5. Filter namontujte do nádoby na prach.

- Ubezpečte sa, že mriežka filtra smeruje nadol. Nedá sa namontovať zlým smerom.

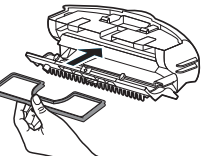

6. Nádobu na prach zatvorte a namontujte ju do hlavnej jednotky.

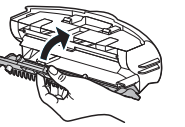

Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ČISTENIE ELEKTRICKEJ KEFY

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.

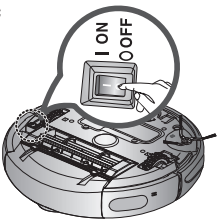

VÝSTRAHA

- Keďže prach sa môže dostať von z nádoby na prach, pred čistením elektrickej kefy najprv vyberte nádobu na prach.

1. Nádobu na prach oddeľte stlačením tlačidla vysunutia nádoby na prach (PUSH (Stlačiť)).

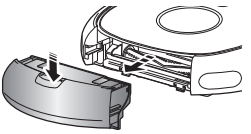

2. Potom, ako skontrolujete prítomnosť cudzích látok, kefu oddeľte stlačením háčika, ktorý ju upevňuje.

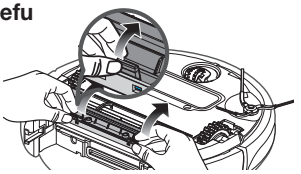

3. Elektrickú kefu vyberte zdvihnutím z hlavnej jednotky.

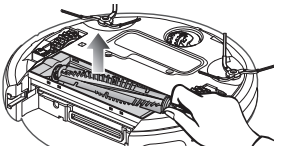

4. Pomocou čistiacej kefy alebo vysávača odstráňte všetky cudzie látky, ako napríklad dlhé vlasy alebo šnúrky, ktoré sú ovinuté okolo elektrickej kefy.

5. Po dokončení čistenia najprv namontujte stranu elektrickej kefy s vypínačom Power (Napájanie) a potom rovnakým spôsobom druhú stranu.

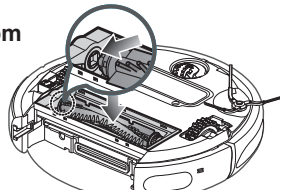

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

6. Po vložení 3 hrotov na vrchu krytu zatlačte druhý koniec, pokým nezapadne na miesto.

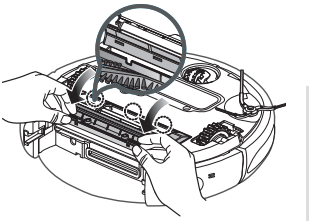

VÝSTRAHA

- Ak chcete zabrániť upchaniu robotického vysávača, dávajte pozor, aby vysávač nezachytával špáradlá alebo vatové tampóny.
- Ak je odstránenie cudzích látok ťažké, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Keďže elektrická kefa vysáva prach na podlahe, okolo kefy sa môžu ovinúť dlhé šnúry alebo vlasy. Elektrickú kefu pravidelne kontrolujte a čistite.

Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ČISTENIE OKRAJOVEJ ČISTIACEJ BOČNEJ ROTAČNEJ KEFY

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.

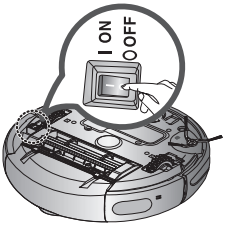

1. Skontrolujte, či bočná rotačná kefa nie je ohnutá alebo či na kefe nie sú zachytené cudzie látky.

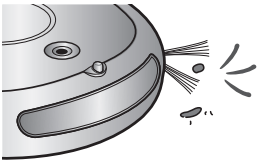

2. Natiahnite si gumové rukavice, bočnú rotačnú kefu omotajte látkou a na túto látku na približne 10 sekúnd vylejte horúcu vodu.

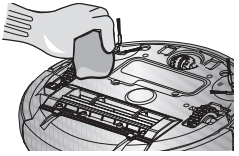

3. Bočnú rotačnú kefu otočte a postup v kroku 2 zopakujte.

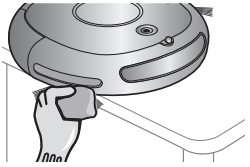

4. Ak je medzi hlavnou jednotkou a bočnou rotačnou kefou namotaný vlas alebo šnúra, odstráňte ich uvoľnením skrutky bočnej rotačnej kefy pomocou krížového (+) skrutkovača.
Pri opätovnom skladaní kefy skontrolujte značku „L“ na okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefe a značku „L“ na hlavnej jednotke a potom bočnú rotačnú kefu znovu zložte. (Písmeno „R“ je vylisované na pravej bočnej rotačnej kefe.)

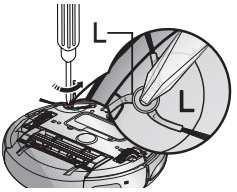

POZNÁMKA Vzhľadom na to, že bočná rotačná kefa ľahko priťahuje vlasy a iné cudzie látky, čistite ju často.
Nadmerné množstvo cudzích látok na bočnej rotačnej kefe môže kefu poškodiť.

Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ČISTENIE HNACIEHO KOLESA

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.

- Ak sa robotický vysávač začne náhle pohybovať cik-cak, na hnacom kolese sú pravdepodobne zachytené cudzie látky.

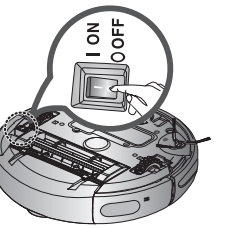

1. Pri čistení hnacieho kolesa dajte na podlahu jemnú látku a hlavnú jednotku preklopte, pričom ju opatrne položte na zem.

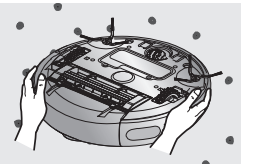

2. Hľadajte cudzie látky a v prípade potreby ich odstráňte pomocou tyčinky alebo páru klieští, ktoré nie sú ostré.

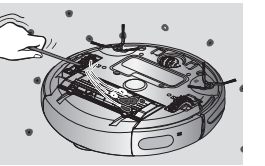

Riešenie problémov

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZAVOLANÍM SERVISU

PRÍZNAK	KONTROLNÝ ZOZNAM	OPATRENIE, KTORÉ JE POTREBNÉ PRIJAŤ
Robotický vysávač pred vysávaním vôbec nefunguje.	• Je namontovaná nádoba na prach?	• Namontujte nádobu na prach.
	• Je spínač Power (Napájanie) zapnutý?	• Zapnite spínač Power (Napájanie).
	• Je režim vysávania (Auto) zapnutý na paneli displeja?	• Stlačte tlačidlo (Start Stop). (Ak ho chcete vypnúť, tlačidlo (Start Stop) stlačte a držte ho stlačené 3 sekundy alebo dlhšie.)
	• Bliká len jedna úroveň batérie a je na paneli displeja zobrazené „LO“?	• Robotický vysávač zdvihnite a ručne ho ukotvite do nabíjačky, aby sa nabil.
Robotický vysávač prestal fungovať počas vysávania. 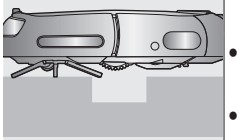	• Bliká len jedna úroveň batérie a je na paneli displeja zobrazené „LO“?	• Robotický vysávač zdvihnite a ručne ho ukotvite do nabíjačky, aby sa nabil.
	• Zasekol sa robotický vysávač na kábloch na podlahe?	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a odpojte káble.
	• Zasekol sa robotický vysávač na podlahe s veľkým výškovým rozdielom? - Hnacie koleso je zdvihnuté.	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a robotický vysávač presuňte na iné miesto, ktoré chcete povysávať.
	• Je okolo hnacieho kolesa omotaný tenký uterák (látka)?	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a odstráňte tenký uterák
	• Zasekol sa robotický vysávač na prahu dverí?	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a robotický vysávač presuňte na iné miesto, ktoré chcete povysávať.
Počas vysávania je sila nasávania slabá.	• Skontrolujte, či nádoba na prach nie je plná prachu.	• Robotický vysávač zastavte a vyprázdnite nádobu na prach.
	• Skontrolujte, či nie je sací prívod upchaný cudzími látkami.	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a zo sacieho prívodu odstráňte cudzie látky.
	• Skontrolujte, či nie je upchaný filter.	• Filter dobre vyčistite.
Robotický vysávač nedokáže nájsť nabíjačku.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka nabíjačky správne zapojená do zásuvky.	
	• Ak sa vo vzdialenosti približne do 1 m pred nabíjačkou a približne 0,5 m naľavo a napravo od nabíjačky nachádzajú akékoľvek prekážky, mali by ste tieto prekážky odstrániť.	
	• Ak sa na nabíjacom kolíku nachádzajú akékoľvek cudzie látky, zotrite ich suchým uterákom.	

Riešenie problémov

RIEŠENIE PROBLÉMOV PODĽA CHYBOVÝCH KÓDOV

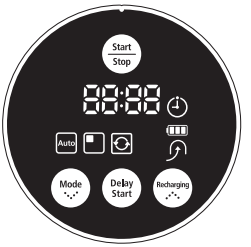

CHYBOVÝ KÓD	PRÍČINA	RIEŠENIE
E 00	• Počas navigovania dôjde k zachyteniu, zaseknutiu alebo uväzneniu robotického vysávača.	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a robotický vysávač presuňte na iné miesto.
E 01	• V elektrickej kefe je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka a pod.).	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z elektrickej kefy odstráňte cudzie látky.
E 02	• V ľavom hnacom kolese je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka a pod.).	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z ľavého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
E 03	• V pravom hnacom kolese je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka a pod.).	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z pravého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
E 05	• Skontrolujte snímač na nárazníku.	• Zaseknutý nárazník jemne potiahnite smerom von.
E 06	• Na okienku snímača prekážok sa nachádza cudzia látka (prach, škvrny a pod.).	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a pomocou jemnej látky z okienka predného a zadného snímača cudziu látku utrite.
E 07	• Na okienku snímača zrázu sa nachádza cudzia látka (prach, škvrny a pod.).	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a pomocou jemnej látky z okienka snímača zrázu cudziu látku utrite.
E 08	• Nádoba na prach nie je vložená.	• Vložte nádobu na prach, pokým nebudete počuť „kliknutie“.
E 09	• V okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefe je zachytená cudzia látka (šnúra, látka a pod.).	• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy utrite cudzie látky.

✻ Ak stlačíte tlačidlo Start (Spustiť)/Stop (Zastaviť) alebo zapnete spínač Power (Napájanie), chybový kód sa vymaže.

Technické údaje produktu

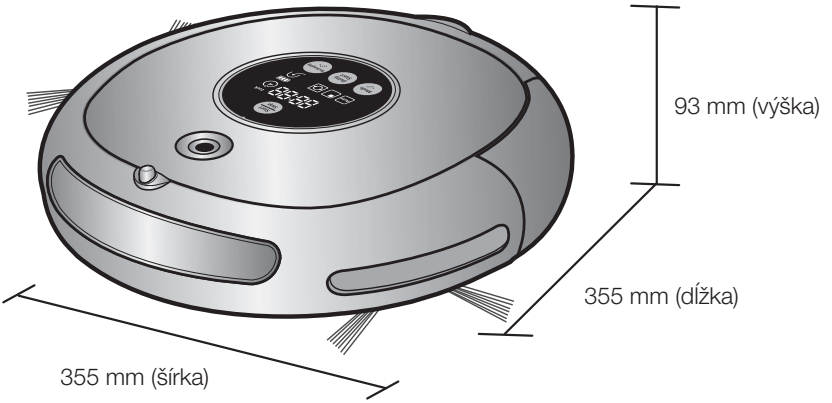

Hlavné telo

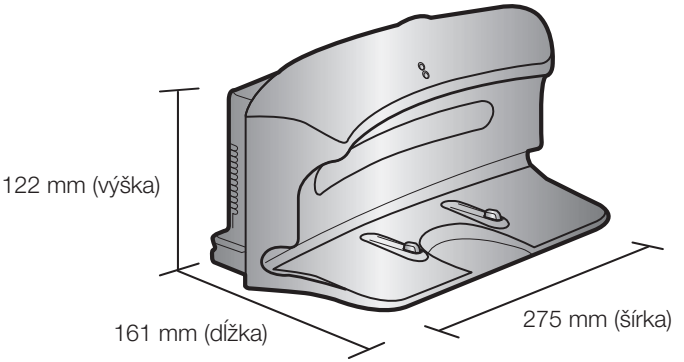

Nabíjačka (stanica)

Technické údaje produktu

KLASIFIKÁCIA	POLOŽKA	PODROBNOSTI
Mechanické údaje	Priemer	355 mm
	Výška	93 mm
	Hmotnosť	4,0 kg
Elektrické údaje	Napájacie napätie	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Príkon nabíjania	50 W
	Príkon hlavnej jednotky	40 W
	Údaje o batérii	14,4 V/2 000 mA
Údaje vysávania	Kapacita nádoby na prach	Približne 0,6 ℓ
	Typ nabíjania	Automatické nabíjanie/ručné nabíjanie
	Režim vysávania	Automatické, bodové, maximálne, Roh, plánované vysávanie
	Doba nabíjania	Približne 120 minút
	Doba vysávania (na tvrdej podlahe)	Približne 90 minút
Metóda vysávania		Rozpoznanie tvaru stropu
Typ tlačidiel na hlavnej jednotke		Tlačidlový typ

Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC

SAMSUNG

SR8825

Robotic Vacuum Cleaner

User Manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

WARNING
- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

NOTE	Explains terms to help users understand how use the product properly.

Safety information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR ROBOTIC VACUUM CLEANER.

Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

WARNING: to reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

GENERAL

- Use only as described in this manual.
- Do not operate the robotic vacuum cleaner or charger if it has been damaged in any way.
- If the cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a customer care center.
- Do not handle the charger or robotic vacuum cleaner with wet hands.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BATTERY CHARGER

- Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Unplug the charger from the outlet when not in use and before servicing.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not use with a damaged cord or plug.
- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close the door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
- Do not attempt to open the charger. Repairs should only be carried out by a qualified customer care centre.
- Do not expose the charger to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to come into contact with the charger.

Safety information

ROBOTIC VACUUM CLEANER

- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, and etc.
- Do not use without a filter in place. When servicing the unit, never put fingers or other objects into the fan chamber in case the unit accidentally turns on.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Do not pick up toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, nor use on areas where they may be present.
- Do not use robotic vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapours given off by oil based paint, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours.
- Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.

Contents

SAFETY INFORMATION 02

06 Power related
07 Before use
10 In use
11 Cleaning and maintenance

PRODUCT FEATURES 13

13 Product Features

ASSEMBLING THE CLEANER 15

15 Components
16 Name of each part

OPERATING THE CLEANER 19

19 Installing robotic vacuum cleaner
19 Installation order
19 Turning the power switch on or off
20 Installing the charger
21 Charging
22 About the battery
23 Starting/stopping cleaning
24 Recharging
25 Auto cleaning
26 Spot cleaning
27 Max cleaning
28 Edge cleaning
29 Scheduled Cleaning

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 30

30 Cleaning robotic vacuum cleaner
30 Please keep the cleaning and maintenance methods in mind
30 Cleaning the sensor window and the camera
31 Cleaning the dust bin and the Filter
32 Cleaning the power brush
34 Cleaning the edge-cleaning side rotating brush
35 Cleaning the driving wheel

TROUBLESHOOTING 36

36 Checklist before svc calls
37 Troubleshooting for Error Codes

PRODUCT SPECIFICATION 38

38 Product specification

Safety information

POWER RELATED

WARNING

Do not bend the power cord forcefully or place a heavy object on it that could break it.

- This may result in fire or electric shock.

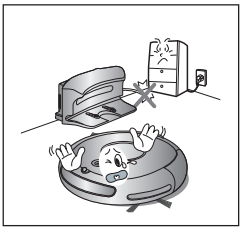

WARNING

Make sure to remove any dust or water from the power plug.

- Failing to do so may result in a malfunction or electric shock.

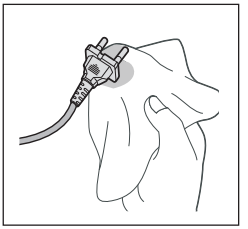

WARNING

Do not pull the power plug by the cord or touch the plug with wet hands.

- This may result in fire or electric shock.

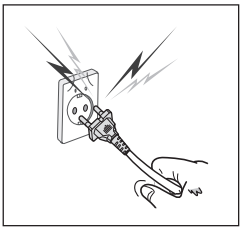

WARNING

Do not use multiple plugs in a single socket. (Do not leave the cord lying exposed on the floor.)

- This may result in fire or electric shock.

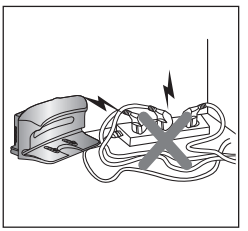

WARNING

Do not use a damaged power cord, plug, or a loose power outlet.

- This may result in fire or electric shock.

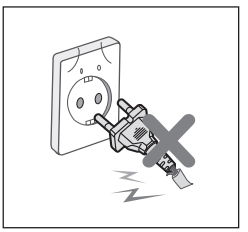

Safety information

BEFORE USE

CAUTION

Before activating the robotic vacuum cleaner, make sure that the dust bin is assembled.

- If the dust bin is not inserted, robotic vacuum cleaner will not operate.

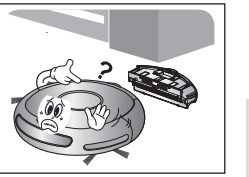

CAUTION

Never use robotic vacuum cleaner in locations with combustible material such as:

- Locations with candles or desk lamps on the floor.
- Locations with unattended fires (fire or embers).
- Locations with gasoline, distilled alcohol, thinner, ashtrays with burning cigarettes, etc.

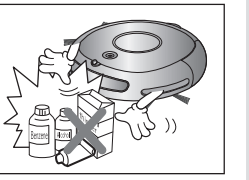

CAUTION

Robotic vacuum cleaner is for domestic use only. Do not use it in the following locations.

- Attics, basements, warehouses, industrial buildings, separate rooms distant from the main building, locations exposed to wet or damp conditions such as bathrooms or wash rooms, and narrow and highly situated locations such as tables or shelves. Critical damage (abnormal operation and breakage) may occur when used in these locations.

CAUTION

Open all doors to clean all rooms.

- When a door is closed, the robotic vacuum cleaner will not be able to enter that room.
- However, make sure to close the doors to the main entrance, the veranda and the bathroom, and any other rooms where the robotic vacuum cleaner may fall to a lower floor.

CAUTION

For carpets with long tassels, fold the tassels under the carpet.

- Unfolded tassels may result in critical damage to the carpet and the machine itself, as they get caught in the driving wheel or the power brush.

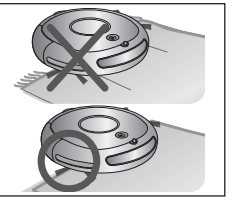

Safety information

BEFORE USE

CAUTION

Remove small objects or brittle items from the area to be cleaned in advance.

- Make sure to clear any objects before cleaning.
- Make sure to remove fragile items such as china, glass objects, flowerpots, etc.
- Robotic vacuum cleaner does not recognize coins, rings or other valuable items such as jewelry.

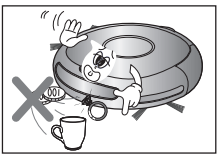

CAUTION

Remove objects scattered on the floor before cleaning.

- Robotic vacuum cleaner is designed to detect obstacles 5cm away from it.
- Bath towels, pads in front of bathrooms and sinks, entrances, utility rooms, power cords, table cloths or belts can become entangled in the driving wheel or power brush. This can cause objects to fall from the table.

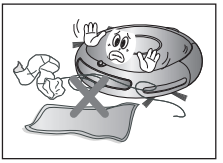

CAUTION

Inform all family members (or relevant parties) to be cautious before cleaning or when using the Scheduled Cleaning Mode.

- Robotic vacuum cleaner may run into children, causing them to fall.

CAUTION

Ensure that children do not step or sit on the robotic vacuum.

- Children may fall and injure themselves or critical damage may occur to the product.

CAUTION

When a child or pet is left alone, make sure to turn off the Power Switch of the robotic vacuum cleaner.

- Robotic vacuum cleaner may attract their attention.
- When the rotating wheel or brush catches fingers, feet, clothing or hair, this may result in injury.
- If a child or pet is in the way of the robotic vacuum cleaner, it may be identified as an obstacle and the area may not cleaned.
- When the Power Switch is turned off, it will cut off the power supply and deactivate all functions.

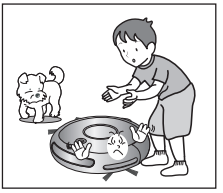

CAUTION

When installing the charger station, do not leave the power cord exposed on the floor.

- When the robotic vacuum cleaner automatically recharges or passes by the charger station, it may drag the power cord around with it.

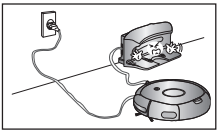

Safety information

BEFORE USE

CAUTION

Always keep the power cord of the charger plugged into the outlet.

- Although the robotic vacuum cleaner has a self-charging function, if the power cord of the charger station is unplugged, it cannot charge its battery automatically.

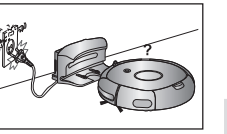

CAUTION

Install the charger in a location that can be easily accessed by the robotic vacuum cleaner.

- If the charger is installed in a corner, this may cause extra movements and may disturb the automatic recharging process.

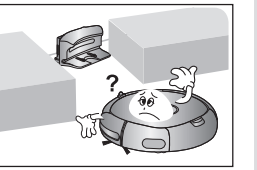

CAUTION

Objects in front of the charger will prevent the robotic vacuum cleaner from auto-charging itself.

- Clear the area.

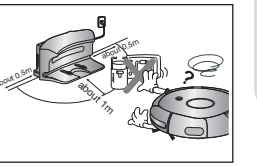

WARNING

There should be no obstacles 0.5 m to the left and right and within 1 m of the front.

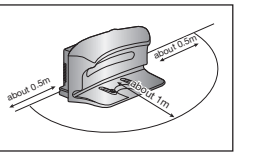

WARNING

Do not short-circuit the charge pins with metal objects such as chopsticks, screwdrivers, and etc.

- This will result in critical damage to the charger.

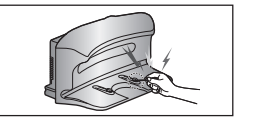

WARNING

Make sure that there is no trace of liquids on the charger station.

- Failing to do so may result in fire or electric shock.

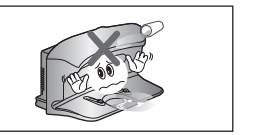

WARNING

Make sure the robotic vacuum cleaner does not vacuum or move over liquids such as water, oil or pet litter.

- This may result in critical damage to the product.
- Liquids may spread through the wheels resulting in contamination.

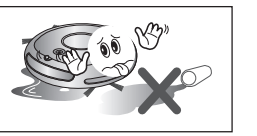

WARNING

Do not use the charger for other purposes.

- This may result in critical damage to the charger or cause a fire.

Safety information

IN USE

CAUTION

You cannot use the robotic vacuum cleaner on thick carpets.
- This may result in problems with the robotic vacuum cleaner.
- This may result in damage to carpets.

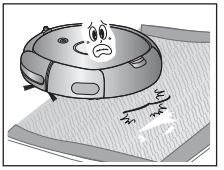

CAUTION

Do not use the robotic vacuum cleaner on a table or other high locations.
- This may result in damage when the unit accidentally drops.

CAUTION

Robotic vacuum cleaner may bump into furniture such as chair legs, table legs, thin and long furniture, etc. while operating.
- For a quicker and cleaner performance, place the chairs on top of the table.

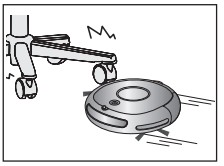

CAUTION

Do not place any objects on top of the robotic vacuum cleaner.
- This may result in malfunction.

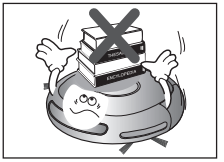

CAUTION

Immediately remove any large pieces of paper or plastic bags from the machine while cleaning.
- Using the machine for an extended period of time with its inlet port obstructed may result in critical damage to the product.

WARNING

If an unusual sound, smell or smoke is emitted from the robotic vacuum cleaner, immediately turn off the Power Switch and call the customer care center.

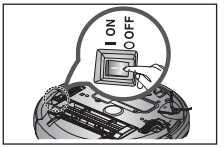

NOTE

Robotic vacuum cleaner may not be able to continue its operation if it is stuck at the entrance or veranda doorsill.
- Robotic vacuum cleaner stops operating for safety reasons if it cannot move for more than 5 minutes.
- To resume operating, turn the Power Switch off and then on again after moving it to a location where it can continue cleaning.

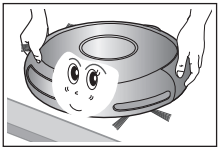

Safety information

IN USE

NOTE **Robotic vacuum cleaner cannot completely clean locations that it cannot reach, such as corners, and spaces between sofas and walls.**
- Please clean these locations occasionally.

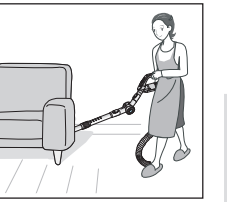

NOTE **Dust clusters may remain after cleaning, when the robotic vacuum cleaner fails to pick up dust clusters that were formed while cleaning.**
- In this case, sweep up the dust with another cleaning tool.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION **When cleaning the product, do not spray water directly onto the exterior or wipe it with a volatile material such as benzene, thinner or alcohol.**
- This may result in critical damage to the product.

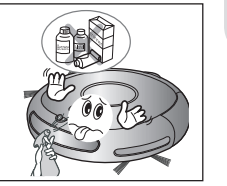

CAUTION **Do not forcefully press the bumper on the robotic vacuum cleaner.**
- If the bumper sensor gets damaged, the robotic vacuum cleaner may bump into walls or furniture.

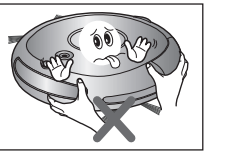

CAUTION **The unit must not be disassembled or reconstructed by anyone other than a qualified service engineer.**
- This may result in damage to the product.

WARNING **Remove any foreign substances accumulated on the Obstacle and Cliff sensors on a regular basis.**
- Dirt accumulated on the sensors will result in inaccurate functioning of the sensors.

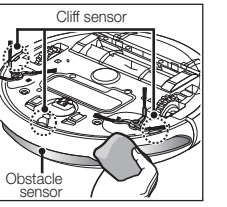

Safety information

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING

When removing foreign substances, always use the cleaning brush after turning the Power Switch off.

- Failing to do so may result in sudden operation of the unit and cause an injury or critical damage to the product.

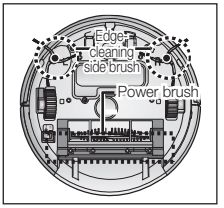

WARNING

If the power cord is damaged, have it replaced by a qualified service engineer from the customer care center.

- Failing to do so may result in fire or electric shock.

WARNING

Before cleaning the charger, make sure to disconnect the power cord for safety.

WARNING

Contact the Samsung Electronics customer care center to replace the battery.

- Failing to use original batteries will result in product failure.

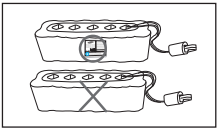

Product Features

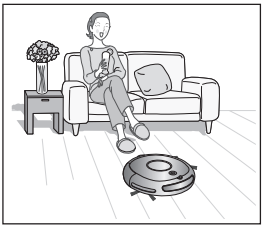

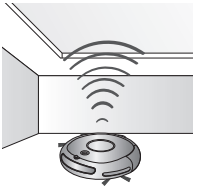

- **What is ceiling shape recognition (Visionary mapping™)?**

  This function recognizes the shape of the ceiling using the camera on top to identify the area to be cleaned and determines the best way to pass over and clean every section of the floor.

DELICATE CLEANING OF EVERY CORNER

Since the robotic vacuum cleaner cleans the floor in a sequential way ( ) along the map determined by the ceiling shape recognition function, it cleans every corner of the floor.

VARIOUS CLEANING MODES

Various cleaning modes are provided to meet all your needs.

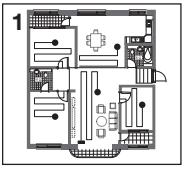

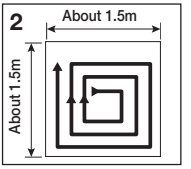

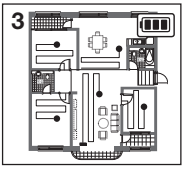

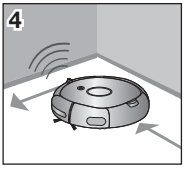

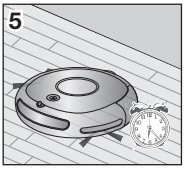

1. **Auto Mode**
   Cleans all rooms automatically.
2. **Spot Mode**
   Cleans a localized area intensely. It can be used to clean bread or cookie crumbs.
3. **Max Mode**
   Runs until the battery is nearly depleted.
4. **Edge Mode**
   When the Obstacle Sensor detects an obstacle during the cleaning, the Robot Cleaner reduces its speed to minimize the bumping impact and the Bumper Sensor also helps it lower the bumping impact. And, it cleans the corners by reaching to them as close as possible.
5. **Scheduled Cleaning Mode**
   At the specified time, the robotic vacuum cleaner cleans the floor.

Product Features

AUTO CHARGING

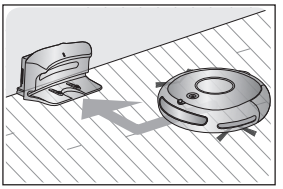

When the battery is low, the robotic vacuum cleaner is automatically guided to the charger to enable it to perform a quick auto charge.

EDGE-CLEANING SIDE ROTATING BRUSH

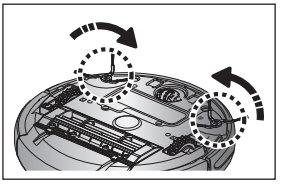

The edge-cleaning side rotating brush cleans dust from the edges.

DOORSILL CROSSING

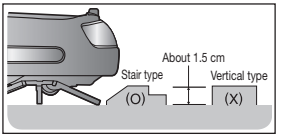

The robotic vacuum cleaner's innovative driving system makes it possible for it to cross over doorsills with a height of about 1.5 cm and clean all rooms. The robotic vacuum cleaner may not be able to pass a 1.5 cm doorsill depending on the shape of the doorsill.

ANTI-CRASH

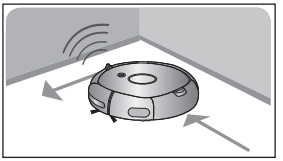

The robotic vacuum cleaner detects and avoids obstacles in 2 stages. First, the 7 obstacle sensors detect obstacles in stage 1 and if the robotic vacuum cleaner does crash into an obstacle, the 2 bumper sensors absorb the impact.

SAFETY DEVICE

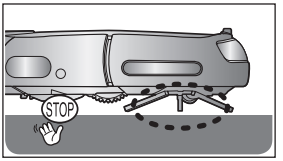

When the robotic vacuum cleaner is lifted up while cleaning, the driving wheels, power brush, suction motor, and side rotating brush are stopped autonati(all) by sensor.

Assembling the cleaner

COMPONENTS

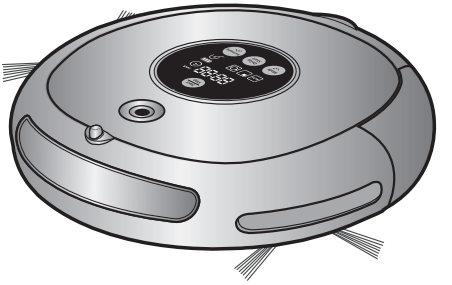

■ Main Body

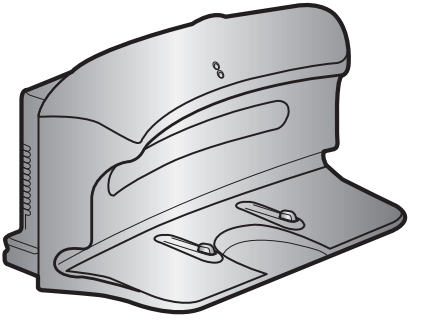

■ Charger (Station)

■ Others Components

User Manual

Cleaning Brush

Assembling the cleaner

NAME OF EACH PART

[Main unit]

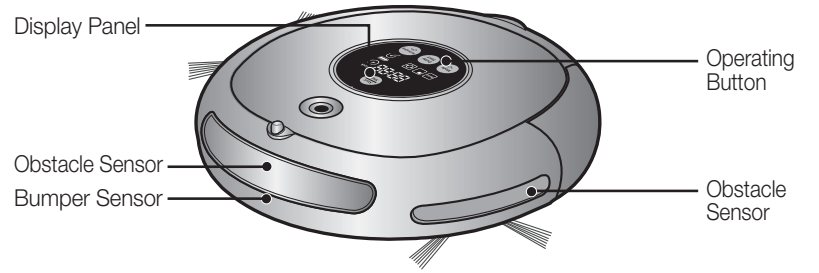

Front

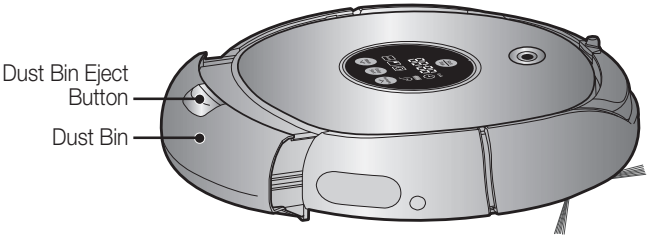

Side

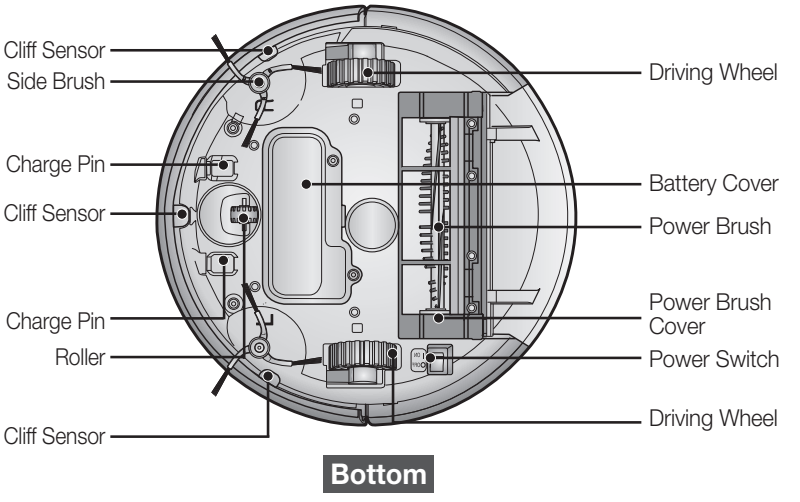

Bottom

Assembling the cleaner

NAME OF EACH PART

[Charger (Station)]

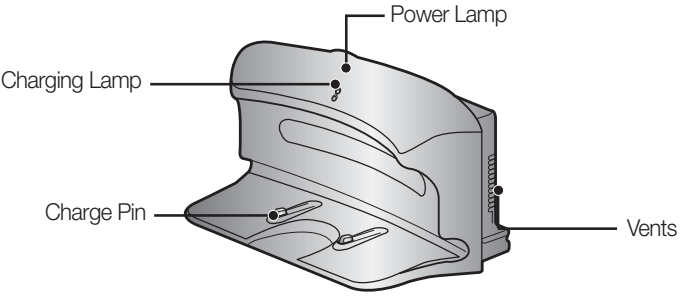

Assembling the cleaner

NAME OF EACH PART

[Display panel]

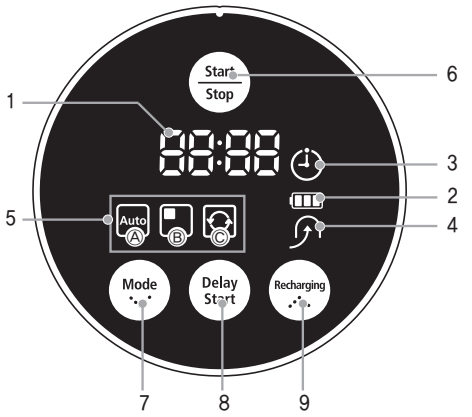

DISPLAY PART

1. Number Display

- Shows the timer display, progress status, and error codes using numbers, letters and graphics.

2. Battery Level Indicator

- Charging: Shows the charging progress in 3 steps.
- In Use: Shows the battery charge level. The battery charge level is reduced by each level from FULL while operating. (When the battery is fully discharged, one level will flash to display “LO”.)

3. Scheduled Cleaning

- When cleaning is scheduled, the Scheduled Cleaning icon is lit.

4. Recharging

- This icon turns on when the robotic vacuum cleaner returns to the charger station to charge its battery.

5. Cleaning Mode Display

- Each time the cleaning mode button is pressed, the corresponding cleaning mode is displayed.
  (a) Auto Mode: This icon turns on when Auto cleaning mode is selected.
  (b) Spot Mode: This icon turns on when Spot cleaning mode is selected.
  (c) Max Mode: This icon turns on when Max cleaning mode is selected.
  (d) Edge Mode : “EdGE” is on when Edge cleaning mode is selected.

BUTTON PART

6. Start/Stop

- Press to start/stop cleaning.

7. Cleaning Mode

- Press to select a cleaning mode. After selecting a cleaning mode, press the (Start/Stop) button to start cleaning.

8. Delay Start

- Press to schedule a cleaning. You can delay a cleaning up to 23 hours.

9. Recharging

- When this button is pressed, the Recharging icon is turned on and robotic vacuum cleaner will return to the charger station to charge its battery.

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

INSTALLATION ORDER

1. **Turning the Power Switch on or off**
   To use the robotic vacuum cleaner, you must turn on the Power Switch at the bottom of the main unit.
2. **Installing the Charger**
   To charge the robotic vacuum cleaner, you must first install the charger.
   Since the battery is discharged when the product is purchased, you must fully charge the battery before use.
3. **Charging the Battery**
   You should charge the battery completely before using the robotic vacuum cleaner.

TURNING THE POWER SWITCH ON OR OFF

To use the robotic vacuum cleaner, you must turn the Power Switch on.

If you turn the Power Switch off, all settings will be reset.

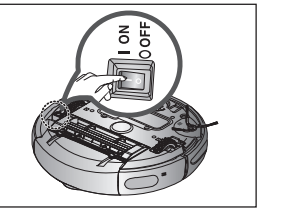

1. **Turn over the main unit and turn the Power Switch on.**

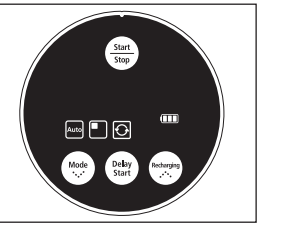

- If the icons are not turned on, it indicates that the battery charge is depleted. In this case, dock the robotic vacuum cleaner to the charger station after turning the Power Switch on.
- Note that turning the Power Switch off will reset all settings.
- When no key is pressed for approximately 10 minutes when the power is on, the power is automatically turned off to save battery power. In this case, to use this robotic vacuum cleaner again, please push the “Power” button or “Start/Stop” button.

CAUTION If the Power Switch is turned off, the robotic vacuum cleaner will not be charged even if it is docked with the charger station.

Operating the cleaner

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

INSTALLING THE CHARGER

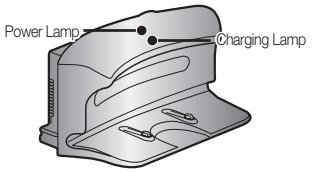

1. Install the charger on a flat surface.

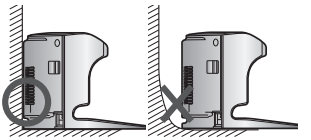

2. There should be no obstacles 0.5 m to the left and right and within 1 m of the front.

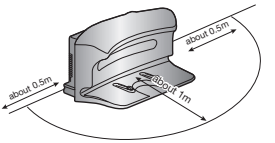

3. Install the charger in a location where it can be easily accessed by the robotic vacuum cleaner.

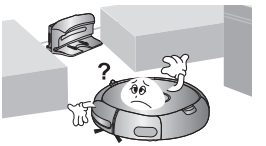

4. Arrange the power cord along the wall.



5. When the floor is made of wood, install the charger in the same direction as the grain of the wood.

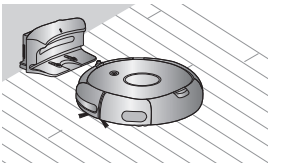

NOTE

Always keep the power cord of the charger plugged into the power outlet.

- If no power is supplied to the charger, the robotic vacuum will not be able to find the charger and will not be able to charge automatically.
- If the robotic vacuum cleaner is separated from the charger, the battery is automatically discharged.

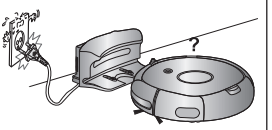

Operating the cleaner

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CHARGING

When the product is initially purchased, the battery is fully discharged, and you must charge the robotic vacuum cleaner manually.

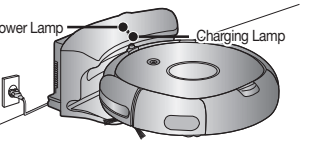

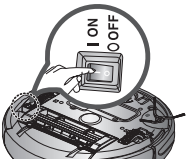

Turn on the Power Switch at the bottom of the product.

1. After aligning the charge pins of the main unit with the charge pin of the charger station, press the main unit until you hear a "Recharging power" sound from the charger.

- The Charging Lamp turns green.

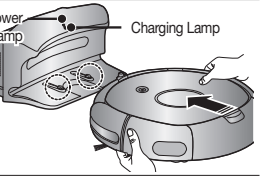

2. Check the charge status of the robotic vacuum cleaner.

- When charging starts, the battery level indicator and " 8 " will be displayed in sequence in the display panel.
- When charging is complete, the battery level indicator and "FULL" will be displayed in the display panel.

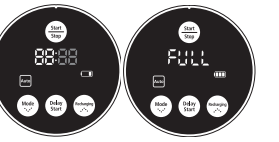

Charging Fully charged

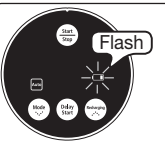

■ When the battery level display flashes while cleaning, the robotic vacuum cleaner stops vacuuming and automatically charges itself at the charger.

<Charge display>

Charge complete | Charging | Required charging

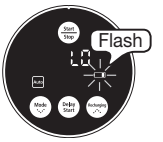

■ When the battery level flashes and "LO" is displayed while cleaning, robotic vacuum cleaner cannot be operated by the buttons on the main unit. In this case, directly carry the robotic vacuum cleaner to the charger to charge the battery. (This is when the battery is completely discharged.)

NOTE

- When the product is initially purchased, it will take about 120 minutes to fully charge the battery and will run for about 90 minutes.
- When charging the battery while the battery is over-heated, the charging time can increase.
- Measures to take when charging is not smooth.
  When the robotic vacuum cleaner cannot be automatically charged, check the following:
  - Turn the Power Switch at the bottom of the robotic vacuum cleaner off and on (Reset).
  - Re-plug the power of the charger (Reset).
  - Check whether there are any foreign substances on the charge connector and wipe the charge connector on the main unit and the charger with a dry cloth.
  - Check whether there are objects near the charger that are strong reflectors.
- When separating the robotic vacuum cleaner from the charger, it will discharge naturally.
  - Charge the robotic vacuum cleaner through the charger, if possible. (When leaving your home unattended for a long period of time due to a business trip, travelling etc., turn off the Power Switch of the robotic vacuum cleaner and unplug the power of the charger to store them.)

Operating the cleaner

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

ABOUT THE BATTERY

■ The robotic vacuum cleaner is powered by an environment-friendly Nickel Metal Hydride (NiMH) rechargeable battery, and an over-charge prevention function guarantees an extended life time.

■ When purchasing a battery, ask the customer care center for the genuine part symbol (SAMSUNG) and model number before purchasing it.



- This battery is only for Samsung robotic vacuums. It is strictly prohibited to use it for other appliances or for other purposes.
- Do not disassemble or modify the battery.
- Charge it in a location with good ventilation.
- Do not expose the battery to fire and do not heat it.
- Do not connect any metallic objects to the (+) or (-) terminals of the battery.
- Keep it indoors (0°C~40°C).
- Before you discard this product, dispose of batteries in an environmentally safe manner.
- Do not discard batteries with your regular household trash.
- Follow all local regulations when disposing of old batteries.

✻ If the battery is out of order, do not disassemble it. Contact your nearest customer care center.
✻ An increased charging time and a shorter battery life indicates the near end of the battery life. Please contact an authorized customer care center to replace your battery.

The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable.
For information on its replacement, please contact your service provider.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

STARTING/STOPPING CLEANING

You can run or stop all robotic vacuum functions.

- Each robotic vacuum function only runs when the Power Switch is turned on.
- When the robotic vacuum is operating, press the (Start/Stop) button to cancel the operation and select a function.

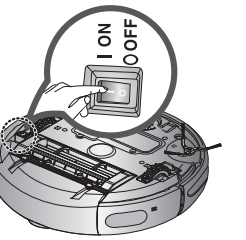

Turning the power on or off

Turning the power on

- Main unit: Press the (Start/Stop) button.
- The main unit buttons, battery level indicator and cleaning mode icons are turned on.

Turning the power off

- Main unit: Press and hold the (Start/Stop) button down for 3 seconds.
- All icons except for the battery level indicator are turned off.

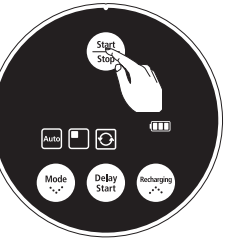

Using the main unit buttons

Starting or stopping cleaning

Starting

- Main unit: Select Auto / Spot / Max / Edge mode by using the (Mode) button and then pressing the (Start/Stop) button.
- When cleaning begins, the robotic vacuum cleaner starts to move.

✻ Pressing the (Start/Stop) button without selecting cleaning mode starts to perform the Auto mode cleaning.

Stopping

- To stop, press the (Start/Stop) main unit button.
- When cleaning is stopped, the robotic vacuum cleaner stops.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

RECHARGING

You can have the robotic vacuum cleaner return to the charger to charge the battery by using the Recharging button.

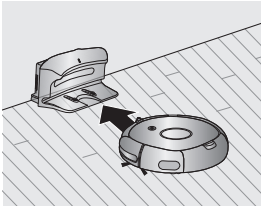

■ When the robotic vacuum cleaner is operating, press the (Start/Stop) button to cancel the operation and press the Recharging button.

1. Press the Recharging button.

- The main unit icon ( ) is turned on and the robotic vacuum cleaner will return to the charger.

2. To stop the robotic vacuum cleaner while it is returning to the charger, press the (Start/Stop) button.

3. To test the auto charge function, press the Recharging button when the robotic vacuum cleaner is less than 1.5 m from the charger.

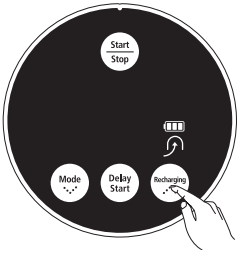

Using the main unit buttons

Troubleshooting when the robotic vacuum cleaner does not return to the charger

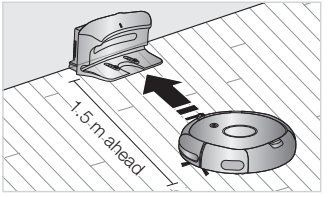

- Check the installation of the charger
  - When the charger is in a location where the charger cannot guide the robotic vacuum cleaner to the charger.
  - When the charger is more than 5m away from robotic vacuum cleaner.
    : It may require a longer time for the robotic vacuum cleaner to return to the charger.
- Manually charge the robotic vacuum cleaner in the following cases.
  - When the charger is installed in a corner.
  - When the battery is fully discharged.
  - When the robotic vacuum cleaner is trapped by an obstacle (furniture etc.)
  - When the robotic vacuum cleaner cannot pass over the doorsill to the location where the charger is installed.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

AUTO CLEANING

The robotic vacuum cleaner will move by itself and automatically clean the house until cleaning is completed once.

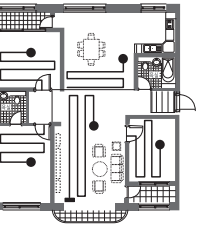

- If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, the time to return to the charger is decreased since the robotic vacuum cleaner remembers its original position while moving.
- If the battery level becomes too low while cleaning, the robotic vacuum cleaner will automatically return to the charger station and resume cleaning after charging its battery. (Number of cleaning operations resumed: Once)

Main unit button	Configuration Sequence
	1 Set the mode.
	2 Cancel the mode.

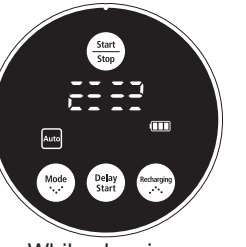

While cleaning

NOTE

About the Resume Cleaning function

- If the robotic vacuum cleaner has evaluated that cleaning is complete, the resume cleaning function is not performed.
- If you move the robotic vacuum cleaner when it is being charged or press a button, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and does not resume cleaning.

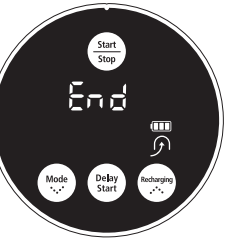

When cleaning is complete

CAUTION

Do not move the robotic vacuum cleaner when it is cleaning or press a button while it is cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and starts cleaning again from the beginning.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

SPOT CLEANING

You can conveniently clean a specific area that has a a lot of cookie crumbs, dust, and etc.

■ Move the robotic vacuum cleaner to the location where you want to perform a spot clean.

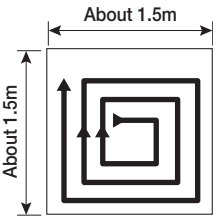

Main unit button	Configuration Sequence
	1 Set the mode.
	2 Cancel the mode.

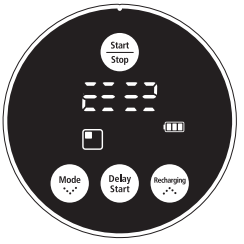

While cleaning

- In Spot cleaning mode, the robotic vacuum cleaner cleans an area with a length of 1.5m and a width of 1.5m.
- When cleaning is completed, the robotic vacuum cleaner will display End, Stop, and Stand by.

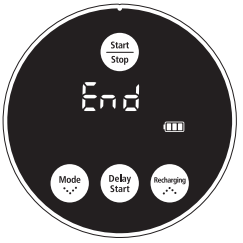

When cleaning is complete

NOTE When the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, spot cleaning is not supported.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

MAX CLEANING

The robotic vacuum cleaner automatically moves and cleans until the battery runs out and the battery level flashes only one level.

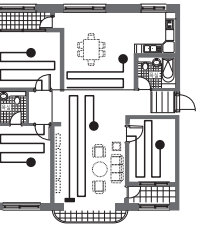

- If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, the time to return to the charger is decreased since the robotic vacuum cleaner remembers its original position while moving.
- If the battery level becomes low while cleaning, the robotic vacuum cleaner automatically returns to the charger station and resumes cleaning after charging the battery. (Number of resumed cleaning operations: Once)

Main unit button	Configuration Sequence
	1 Set the mode.
	2 Cancel the mode.

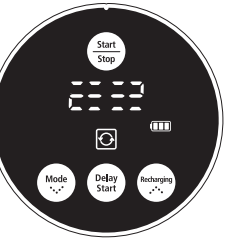

While cleaning

About the Resume Cleaning function

- If the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete, resume cleaning is not performed.
- If you move the robotic vacuum cleaner while it is being charged or press a button, robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete (cleaning is not resumed).

CAUTION Do not move the robotic vacuum cleaner while it is cleaning or press a button while cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and starts cleaning again from the beginning.

Operating the cleaner

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

EDGE CLEANING

When the Obstacle Sensor detects an obstacle during the cleaning, the Robotic vacuum Cleaner reduces its speed to minimize the bumping impact and the Bumper Sensor also helps it lower the bumping impact.
It cleans the corners by reaching to them as close as possible. (This Robotic vacuum Cleaner is a touching type cleaner.)

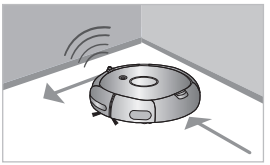

The robotic vacuum cleaner will move by itself and automatically clean the house until cleaning is completed once.

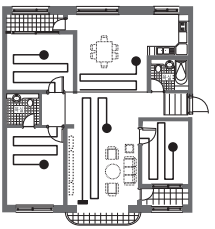

- If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is docked with the charger station, the time to return to the charger is decreased since the robotic vacuum cleaner remembers its original position while moving.
- If the battery level becomes too low while cleaning, the robotic vacuum cleaner will automatically return to the charger station and resume cleaning after charging its battery. (Number of cleaning operations resumed: Once)

Main unit button	Configuration Sequence
	1 Set the mode.
	2 Cancel the mode.

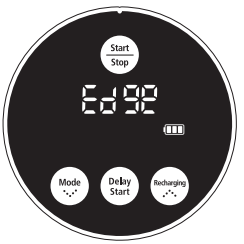

While cleaning

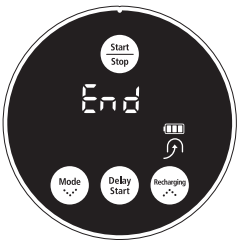

When cleaning is complete

NOTE

About the Resume Cleaning function

- If the robotic vacuum cleaner has evaluated that cleaning is complete, the resume cleaning function is not performed.
- If you move the robotic vacuum cleaner when it is being charged or press a button, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and does not resume cleaning.

CAUTION

Do not move the robotic vacuum cleaner when it is cleaning or press a button while it is cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and starts cleaning again from the beginning.

USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

SCHEDULED CLEANING

You can schedule robotic vacuum cleaner to start cleaning from a particular time. (Time delay: Up to 23 hours)

■ Scheduled cleaning is only performed when robotic vacuum cleaner is docked with the charger station.

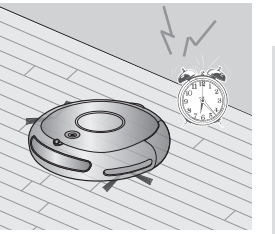

Main unit button	Configuration Sequence	
	1 Enter the Scheduled Cleaning mode.	(Example) To clean 5 hours Later from now 
	2 Whenever the button is pressed, the time is increased or decreased.	
	3 Finish the setting.	
	4 Cancel the setting.	The icon is turned off.

NOTE When setting is complete, and you press the (Start/Stop) button instead of the Delay Start button, the scheduled cleaning time is canceled.
After completing the setting, if you manually move the robotic vacuum cleaner from the charger station, the scheduled cleaning time is cancelled.

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

PLEASE KEEP THE CLEANING AND MAINTENANCE METHODS IN MIND

- When the Power Switch is damaged, please contact the service agent so that it does not cause any accidents.
- Do not use any means or mechanical devices not installed by the manufacturer that could accelerate the deformation of the robotic vacuum cleaner.

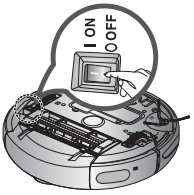

- Always turn off the power switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum. The robotic vacuum cleaner could operate suddenly and cause an injury.

CLEANING THE SENSOR WINDOW AND THE CAMERA

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum.

- Never spray water, thinner, benzene etc. directly onto the main unit of robotic vacuum cleaner.

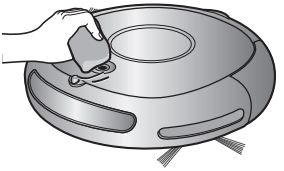

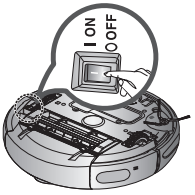

- Lightly wipe the sensor window or camera using a soft cloth.

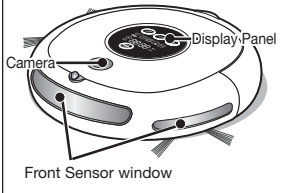

Front Sensor Window and Camera

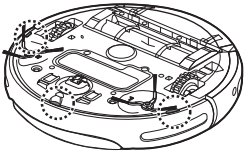

Cliff Sensor Window

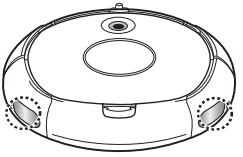

Rear Sensor Window

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE DUST BIN AND THE FILTER

First, empty the dust bin before cleaning it.

- When separating the dust bin, take care not to spill the dust out of the dust bin.
- Empty the dust bin in the following cases.
  1. When dust has accumulated inside the dust bin.
  2. When the suction power suddenly becomes weak.
  3. When the noise suddenly increases.



1. Press the Dust Bin Eject (PUSH) button and pull the dust bin to separate the dust bin.

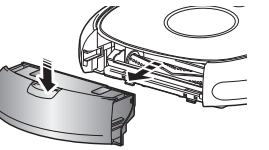

2. Separate the dust bin cover by pulling it in the direction of the arrow in the figure.

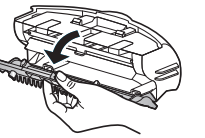

3. Separate the Filter from the dust bin by pulling it in the direction of the arrow in the figure.

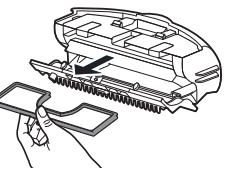

4. Wipe the dust from the Filter and the dust bin.

✻ You can wash them with water.

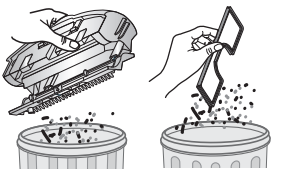

5. Install the Filter into the dust bin.

- Make sure that the grid pattern of the Filter is facing downwards. It cannot be installed in the wrong direction.

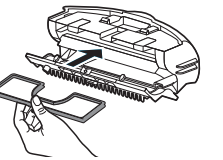

6. Close the dust bin cover and install it into the main unit.

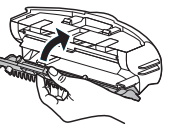

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE POWER BRUSH

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum.

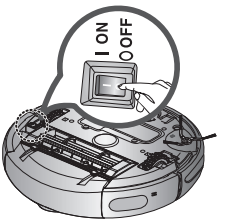

CAUTION

- Because the dust in the dust bin may come out, separate the dust bin first before cleaning the power brush.

1. Separate the dust bin by pressing the Dust Bin Eject (PUSH) button.

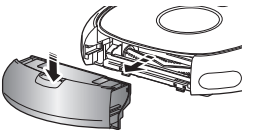

2. After checking whether there are any foreign substances, press the hook that is fixing the brush cover to separate it.

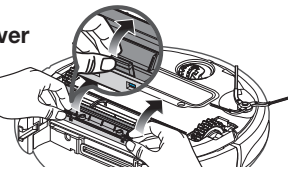

3. Lift the power brush up from the main unit.

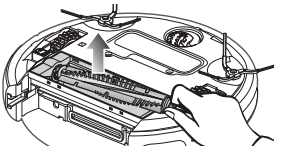

4. Remove any foreign substances such as long hairs or strings wrapped around the power brush using a cleaning brush or a vacuum cleaner.

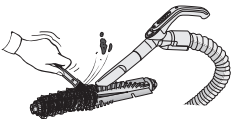

5. When cleaning is complete, fix the Power Switch side of the power brush first and then fix the other side of the brush in the same way.

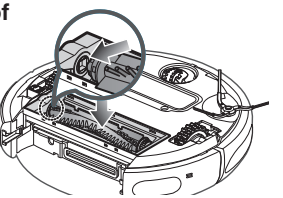

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

6. After inserting the 3 tips at the top of the cover, push the other end in until it “clicks” into place.

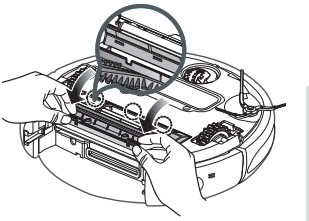

CAUTION

- To prevent the robotic vacuum cleaner from becoming clogged, be careful not to vacuum tooth picks or cotton swabs.
- When removing foreign substances becomes difficult, contact a customer care center.
- Because the power brush vacuums the dust on the floor, long strings or hair can become wrapped around the brush. Check and clean the power brush regularly.

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE EDGE-CLEANING SIDE ROTATING BRUSH

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic vacuum.

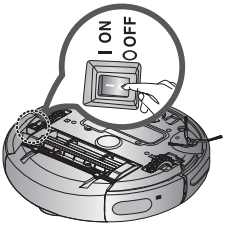

1. **Check whether the side rotating brush is bent or whether there are any foreign substances stuck on the brush.**

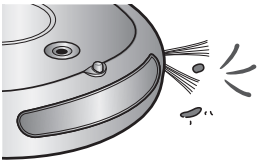

2. **Wearing rubber gloves, wrap the side rotating brush with a cloth using hot water for about 10 seconds and wipe it on the cloth.**

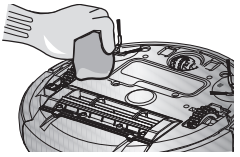

3. **Turning the side rotating brush, repeat the procedures in Step 2.**

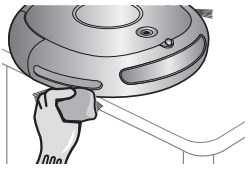

4. **If hair or string is wrapped between the main unit and the side rotating brush, undo the screw of the side rotating brush using a (+) driver to remove it.**
   When reassembling the brush, check the "L" mark on the edge-cleaning side rotating brush and the "L" mark on the main unit and then reassemble the side rotating brush.
   (Letter "R" is carved at the right side rotating brush.)

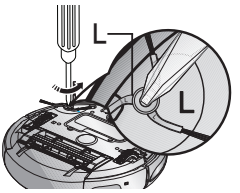

NOTE Because the side rotating brush easily attracts hair and other foreign substances, make sure to clean it frequently.
Excessive foreign substances on the side rotating brush can damage the brush.

Maintain tools and filter

CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

CLEANING THE DRIVING WHEEL

You must turn off the Power Switch at the bottom of the main unit before cleaning the robotic.

- If the robotic vacuum cleaner suddenly starts to zigzag, there may be foreign substances stuck on the driving wheel.

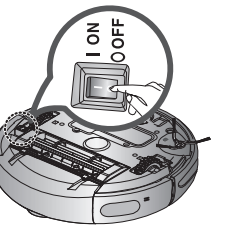

1. When cleaning the driving wheel, place a soft cloth on the floor and flip the main unit, placing it down carefully.

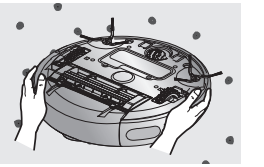

2. Check for foreign substances and remove them using a stick or a pair of blunt nippers if necessary.

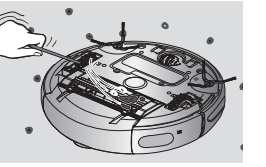

Troubleshooting

CHECKLIST BEFORE SVC CALLS

SYMPTOM	CHECKLIST	MEASURE TO TAKE
Robotic vacuum cleaner does not operate at all before cleaning.	• Is the dust bin assembled?	• Install the dust bin.
	• Is the Power Switch turned on?	• Turn on the Power Switch.
	• Is cleaning mode (Auto) in the display panel turned on?	• Press the (Start/Stop) button. (To turn it off, press and hold the (Start/Stop)button down for 3 seconds or longer.)
	• Is the battery level flashing only one level and is 'LO' displayed in the display panel?	• Lift up the robotic vacuum cleaner, and manually dock the robotic vacuum onto the charger to charge it.
Robotic vacuum cleaner stopped operating while cleaning. 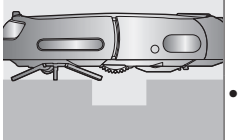	• Is the battery level flashing only one level and is 'LO' displayed in the display panel?	• Lift up the robotic vacuum cleaner, manually dock the robotic onto the charger to charge it.
	• Has the robotic vacuum cleaner become hooked on wires on the floor?	• Turn off the Power Switch and remove the wires.
	• Is the robotic vacuum cleaner stuck to the floor where there is a height difference? - The driving wheel is lifted.	• Turn off the Power Switch and move the cleaning robotic vacuum to another place to clean.
	• Is there a thin towel (cloth) wrapped around the driving wheel?	• Turn off the Power Switch and remove the thin towel.
	• Is the robotic vacuum cleaner stuck on the doorsill?	• Turn off the Power Switch and move the robotic vacuum cleaner to another place to clean.
The suction power is weak while cleaning.	• Check whether the dust bin is full of dust.	• Stop the robotic vacuum cleaner and empty the dust bin.
	• Check whether the suction inlet is clogged by foreign substances.	• Turn off the Power Switch and remove the foreign substances on the suction inlet.
	• Check whether the Filter is clogged.	• Clean the Filter well.
Robotic vacuum cleaner cannot find the charger.	• Check whether the power plug of the charger is plugged correctly into the outlet.	
	• If there are any obstacles within a range of about 1m in front of the charger and about 0.5m range to the left and right of the charger, you should remove the obstacles.	
	• If there are any foreign substances on the change pin, wipe them off with a dry towel.	

Troubleshooting

TROUBLESHOOTING FOR ERROR CODES

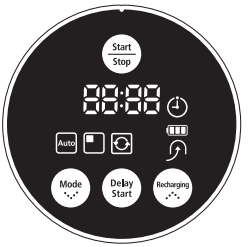

ERROR CODE	CAUSE	SOLUTION
E 00	• Robotic vacuum cleaner is caught, stuck or trapped while navigating.	• Turn off the Power Switch at the bottom and move the robotic vacuum cleaner to a different location.
E 01	• A foreign substance (string, paper, toy etc.) is caught in the power brush.	• Turn off the Power Switch at the bottom and remove the foreign substance from the power brush.
E 02	• A foreign substance (string, paper, toy etc.) is caught in the left driving wheel.	• Turn off the Power Switch at the bottom and remove the foreign substance from the left driving wheel.
E 03	• A foreign substance (string, paper, toy etc.) is caught in the right driving wheel.	• Turn off the Power Switch at the bottom and remove the foreign substance from the right driving wheel.
E 05	• Check bumper sensor.	• Slightly pull the stuck bumper outward.
E 06	• A foreign substance (dust, stain etc.) is on the Obstacle sensor window.	• Turn off the Power Switch at the bottom and wipe the foreign substance from the front and rear sensor windows using a soft cloth.
E 07	• A foreign substance (Dust, stain etc.) is on the Cliff sensor window.	• Turn off the Power Switch at the bottom and wipe the foreign substance on the cilff sensor window with a soft cloth.
E 08	• Dust bin not inserted.	• Insert the dust bin until you hear a “Click” sound.
E 09	• A foreign substance (String, cloth etc.) is caught on the edge-cleaning side rotating brush.	• Turn off the Power Switch at the bottom and wipe the foreign substance from the edge-cleaning side rotating brush.

✻ If you press the Start/Stop button or turn off the Power Switch, the error code is cleared.

Product specification

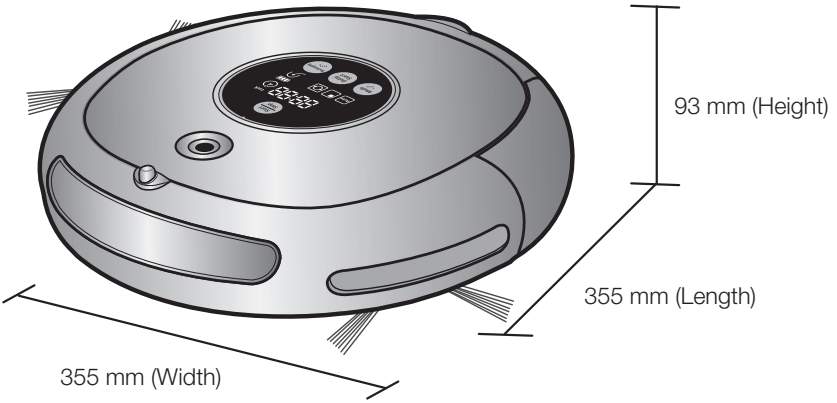

Main Body

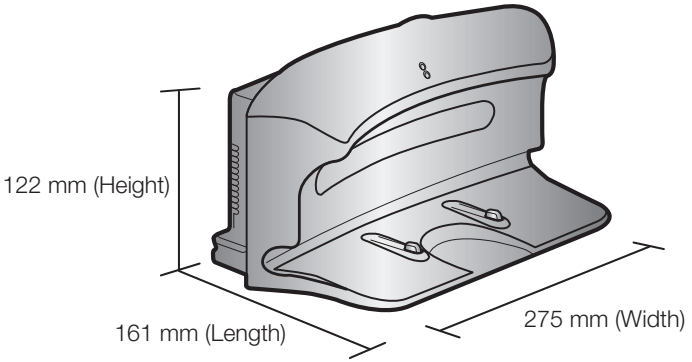

Charger(Station)

Product specification

CLASSIFICATION	ITEM	DETAIL
Mechanical Specifications	Diameter	355mm
	Height	93mm
	Weight	4.0kg
Electrical Specifications	Power voltage	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Charge power consumption	50 W
	Main unit power consumption	40 W
	Battery specifications	14.4V / 2,000 mA
Cleaning Specifications	Dust bin capacity	About 0.6 ℓ
	Charging type	Auto Charging/ Manual Charging
	Cleaning mode	Auto, Spot, Max, Edge, Scheduled Cleaning
	Charging time	About 120 minutes
	Cleaning time (on the basis of hard floor)	About 90 minutes
Cleaning method		Ceiling shape recognition
Main unit button type		Button type

This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Code No. DJ68-00620K REV(0.0)